



[sv] Bruksanvisning

Inbyggnaudsugn 5BC110.0

SV Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsanvisningar!	3	Felsökningstabell	9
Felorsaker.....	4	Byta ugnslampa i taket	9
Din nya ugn	5	Lampglas.....	10
Kontroller	5	Service	10
Funktions- och termostatvreden.....	5	E-nummer och FD-nummer.....	10
Ugnsutrymme	5	Energi- och miljötips	10
Dina tillbehör	5	Spara effekt.....	10
Sätta i tillbehöret	5	Återvinning	10
Extratillbehör	6	Åtgärder vid transport	10
Före första användning	6	Testat i vårt provkök	11
Värma ugnen	6	Kakor, tårter och småkakor	11
Rengöra tillbehören	6	Tips vid gräddning	12
Ställa in ugnen	6	Kött, fågel, fisk.....	12
Ställa in ugnsfunktion och temperatur	6	Tips vid stekning och grillning	14
Skötsel och rengöring	7	Gratänger, varma smörgåsar	14
Rengöringsmedel.....	7	Färdigmat	14
Ta ut och sätta in ugnsstegar.....	7	Specialrätter	14
Ta ur och sätta i ugnsluckan	8	Akrylamid i livsmedel	15
Ta ur och sätta i luckglas.....	9	Provräätter	15
Felsökning	9	Bakning	15

⚠ Viktiga säkerhetsanvisningar!

Läs bruksanvisningen noggrant. Det är viktigt för att du ska kunna använda enheten säkert och på rätt sätt. Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtida bruk och eventuella kommande ägare.

Den här enheten är avsedd för inbyggnad. Iakta särskilda monteringsanvisningar.

Kontrollera enheten efter uppackning.

Anslut inte enheten om den har transportskador.

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.

Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck. Håll enheten under uppsikt vid användning. Använd bara enheten inomhus.

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 8 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Placera alltid tillbehören korrekt inuti ugnen.

Läs mer om tillbehören i användarhandboken.

Brandrisk!

- Förvarar du brännbara föremål i ugnsutrymmet, så kan de börja brinna. Förvara inte brännbbara föremål i ugnsutrymmet. Öppna aldrig luckan om det sipprar ut rök. Slå av enheten och dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- Du skapar ett luftdrag när du öppnar luckan. Bakplåtspappret kan komma i kontakt med värmeelementen och fatta eld. Lägg aldrig bakplåtspapper löst på tillbehöret vid förvärmning. Tyng alltid ned bakplåtspappret med en stekgryta eller form. Lägg bara bakplåtspapper där det behövs. Bakplåtspappret får inte sticka ut utanför tillbehöret.

Risk för brännskador!

- Enheten blir mycket varm. Ta inte på de varma ytorna i ugnsutrymmet eller värmeelementen. Låt alltid enheten svalna. Håll barnen borta.
- Tillbehör och formar blir mycket varma. Använd grytlappar när du tar ut varma tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.
- Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet. Tillaga aldrig mat som innehåller mycket sprit. Använd bara små mängder sprit. Öppna försiktigt luckan till enheten.

Skållningsrisk!

- Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift. Vidrör inte heta komponenter. Låt inte barnen vara i närheten.
- Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Öppna försiktigt luckan till enheten. Håll barnen borta.
- Vatten i varm ugn bildar het vattenånga. Håll aldrig vatten i varm ugn.

Risk för personskador!

Repat luckglas kan spricka. Använd inte glasskrapa eller kraftiga eller skurande rengöringsmedel.

Risk för stötar!

- Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationser. Om enheten är trasig, dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service.
- Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta delar på enheten. Se till så att sladdar till elapparater inte kommer i kontakt med heta delar på enheten.
- Risk för stötar om fukttränger in! Använd aldrig högtrycksvätt eller ångrengöring!
- Om du ska byta lampa i ugnsbelysningen, tänk på att kontakterna i lampsockeln är strömförande. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du byter.

- En trasig enhet innehåller risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!

Felorsaker

Obs!


- Tillbehör, folie, bakplåtsapper eller formar på ugnsbotten: ställ inga tillbehör på ugnsbotten. Lägg inte folie, oavsett sort, eller bakplåtsapper på ugnsbotten. Ställ inte formar på ugnsbotten om temperaturen är inställt på mer än 50°C. Det ackumulerar värme. Då stämmer inte gräddnings- och tillagningstider och emaljen kan få skador.
- Vatten i varmt ugnsutrymme: håll aldrig vatten i ugnsutrymmet när det är varmt. Det bildas vattenånga. Temperaturväxlingen kan ge skador på emaljen.
- Fuktiga livsmedel: förvara inte fuktiga livsmedel länge i stängt ugnsutrymme. Emaljen kan få skador.
- Fruktsaft: lägg inte på för mycket på bakplåten när du gräddar väldigt saftiga fruktkakor. Fruktsaft som droppar från bakplåten ger fläckar som inte går att få bort. Använd helst den djupa långpannan.
- Låta ugnen svalna med öppen lucka: låt ugnen svalna med stängd lucka. Även om luckan bara är lite öppen kan skäpfronterna runtom få skador så småningom.
- Jättesmutsig lucktätning: om ugnstätningen är jättesmutsig, går luckan inte längre att stänga ordentligt. Angränsande inredning kan ta skada. Håll lucktätningen ren.
- Sitta eller ställa saker på luckan: ställ eller häng inte något på luckan och sätt dig inte på den. Ställ inte formar eller tillbehör på luckan.
- Sätt in tillbehöret: Beroende på vilken enhet du använder kan tillbehöret ibland skrapa emot ugnsluckan. Skjut därför alltid in tillbehöret så långt det går i ugnen.
- Transportera enheten: lyft eller bär inte enheten i ugnsluckans handtag. Handtaget håller inte för enhetens vikt och kan lossna.

Din nya ugn

Avsnittet lär dig om din nya ugn. Vi förklarar hur kontrollerna fungerar. Du får information om ugnsutrymmet och tillbehören.

Kontroller

Här är en överblick över kontrollerna. Utförandet beror på aktuell modell.

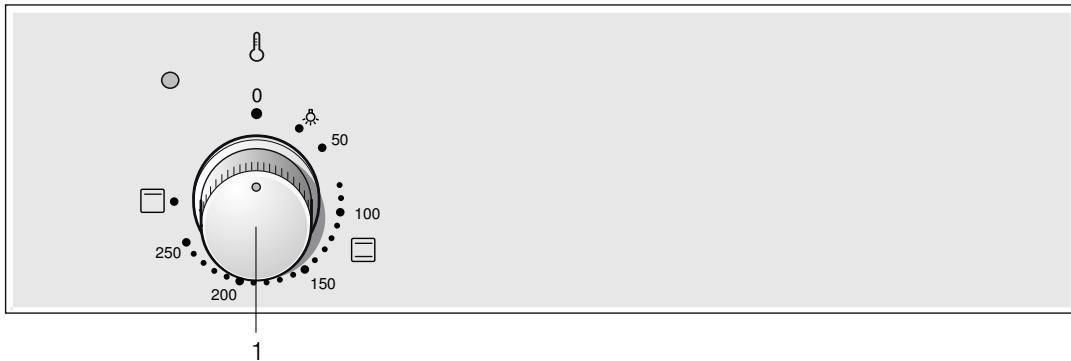

Förklaringar

1 Funktions- och termostatvreden

Funktions- och termostatvreden

Ställ in ugnsfunktion med funktionsvredet och temperatur med termostatvredet.

Temperatur	Funktion
●	Nolläge. Ugnen är inte varm.
50-250	Temperaturen anges i °C.
Funktion	
	Ugnslampa
	Över- och undervärme
	Örvärme

Ugnsutrymme

Det sitter en ugnslampa inuti ugnsutrymmet. Kylfläkten skyddar ugnen mot överhettning.

Ugnslampa

Ugnslampen lyser när du använder ugnen. Funktions- och termostatvredets inställning slår på ugnsbelysningen utan att ugnen går igång.

Kylfläkt

Kylfläkten slår på och av vid behov. Den varma luften evakueras via luckan.

Kylfläkten har en viss eftergångstid, så att ugnsutrymmet svalnar snabbare efter användning.

Obs!

Täck inte över ventilationsöppningen. Ugnen kan bli överhettad.


Dina tillbehör

De tillbehör som medföljer kan användas till en mängd olika maträster. Men var noga med att kontrollera att tillbehöret placeras korrekt i ugnen.

För att du ska lyckas bättre med din matlagning och för att underlätta hanteringen finns det mångder av tillbehör att välja bland.


Sätta i tillbehöret

Tillbehöret kan placeras på 4 olika höjder inuti ugnen. Skjut alltid tillbehöret ända in, så att det inte har kontakt med luckglaset.

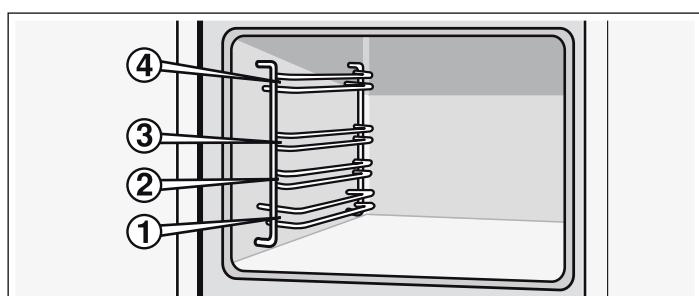

När du drar ut tillbehöret halvvägs, så snäpper det fast. Nu kan du lätt ta ut maten ur ugnen.

Se upp med utbuktningen bak till på tillbehöret när du sätter in det i ugnen. Det är enda sättet att snäppa fast det.

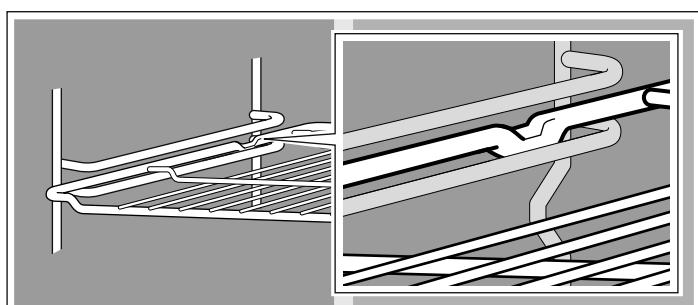

Anvisning: Heta tillbehör kan bågna. Så snart tillbehöret har svalnat återfår de sin ursprungliga form. Det påverkar inte funktionen.

Håll i bakplåten med båda händerna, en på varje sida, och skjut in den parallellt på ugnsstegen. Se till att bakplåten inte vrider åt höger eller vänster när du skjuter in den. Då blir det svårt att få in bakplåten och de emaljerade ytorna kan skadas.


Det är inte säkert att din ugn har alla listade tillbehör.
Tillbehör kan du köpa hos service, i butik eller på Internet. Ange nummer 5Z.



Galler

För kårl, kakformar, stekar, grillbitar och djupfrysta rätter.

Sätt in gallret med öppna sidan mot ugnsluckan och försänkningen nedåt — i ugnen.



Aluminiumbakplåt

För kakor och småkakor.

Sätt in bakplåten i ugnen med den sluttande kanten mot ugnsluckan.

Extratillbehör

Extratillbehör köper du hos service eller i butik. Det finns matchande produkter till din ugn i våra broschyrer eller på Internet. Tillgången till extratillbehör och möjligheten att beställa via Internet skiljer från land till land. Du hittar mer information om det i dokumentationen.

Extratillbehören passar inte till alla enheter. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer.

Extratillbehör	5Z-nummer	Användning
Aluminiumplåt	5Z 11BA11	För kakor och småkakor. Sätt in bakplåten i ugnen med den sluttande kanten mot ugnsluckan.
Emaljerad bakplåt	5Z 11BE11	För kakor och småkakor. Sätt in bakplåten i ugnen med den sluttande kanten mot ugnsluckan.

Ugnslucka - extra säkerhetsåtgärder

Vid längre tillagningstider kan ugnsluckan bli mycket varm.

Om du har små barn bör du vara mycket uppmärksam när ugnen är igång.

Dessutom finns en skyddsmekanism som förhindrar direkt beröring med ugnsluckan. Detta specialtillbehör (440651) kan beställas av kundtjänst.

Före första användning

Här får du veta vad du måste göra innan du lagar mat i ugnen första gången. Läs först kapitlet Säkerhetsanvisningar.

Värma ugnen

För att bli av med fabrikslukten, värmt den tomma ugnen i stängt tillstånd. Kontrollera att det inte finns några förpackningsrester i ugnen.

1. Ställ funktions- och termostatvredet på 240 °C.
2. Slå av ugnen efter 60 minuter. Vrid tillbaka funktions- och termostatvredet till nolläget.

Rengöra tillbehören

Rengör tillbehören ordentligt med varmt vatten, diskmedel och en mjuk disktrasa före första användning.

Ställa in ugnen

Du ställer in ugnen smidigt med funktions- och termostatvredet. Kapitlet beskriver hur du ställer den ugnsfunktion och temperatur du vill ha.


Ställa in ugnsfunktion och temperatur

Exempel i bilden: över-/undervärme på 190°C.

Ställ in den temperatur du vill ha med funktions- och termostatvredet.

Slå av enheten

Vrid funktions- och termostatvredet åt höger till •.

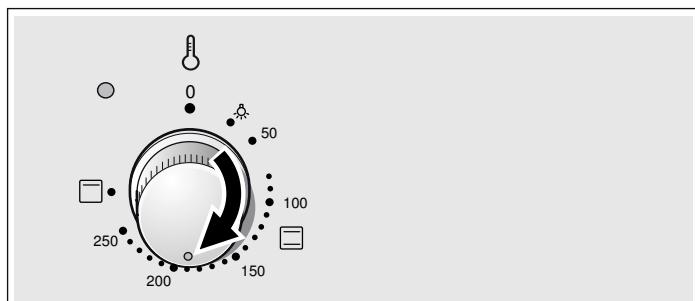

Ugnen börjar värma upp.

Skötsel och rengöring

Sköt och rengör ugnen ordentligt, så håller den sig hel och fin. Här förklarar vi hur du sköter och rengör ugnen.

Anvisningar

- Det kan finnas små missfärgningar på ugnensfronten på grund av olika material som glas, plast eller metall.
- Skuggränderna på luckglaset är ljusreflexer från ugnslampan.
- Emalj bränns vid mycket höga temperaturer. Det kan ge små färgavvikeler. Det är normalt och påverkar inte funktionen. Kanterna på tunna plåtar går inte att emaljera helt och hållt. Därför kan de vara skrovliga. Det påverkar inte korrosionsskyddet.

Rengöringsmedel

För att de olika ytorna inte ska skadas på grund av felaktig rengöring, bör du tänka på följande.

Vid rengöring av ugnen

- använd inga vassa eller slipande rengöringsmedel,
- inga rengöringsmedel med hög alkoholhalt,
- inga skursvampar,
- ingen högtryckstvätt eller ångtvätt.
- Diska inte lösa komponenter i diskmaskin.

Tvätta ur nya tvättsvampar noga innan de används första gången.

Kontroller	Varmt vatten och diskmedel Rengör med disktrasa och torka torrt med mjuk trasa. Använd inte fönsterputs eller glasskrapa vid rengöring.
Rostfria ytor	Rengör med varmt vatten och diskmedel samt mjuk trasa. Torka alltid av rostfria ytor längs med metallstrukturen. Annars kan du repa materialet. Torka torrt med mjuk trasa. Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckar direkt. Använd aldrig skurmedel, repande skursvampar eller grova rengöringsdukar. Rostfria fronter går att polera med specialmedel för rostfritt. Följ tillverkarens anvisningar. Du kan köpa specialmedel för rostfritt hos service och återförsäljarna.
Emaljerade och lackerade ytor	Torka av med lite diskmedel och fuktig trasa. Torka torrt med mjuk trasa.
Vred	Torka av med lite diskmedel och fuktig trasa. Torka torrt med mjuk trasa.
Luckglas	Rengör med fönsterputs. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel eller vassa metallföremål. De kan repa och skada luckglaset.
Tätning	Torka av med fuktig trasa. Torka torrt med mjuk trasa.
Ugnsutrymme	Varmt vatten och diskmedel eller ättikslösning. Om det är jättesmutsig: använd ugnsrengöring i kall ugn.
Lampglaset till ugsbelysningen	Torka av med lite diskmedel och fuktig trasa. Torka torrt med mjuk trasa.
Tillbehör	Blötlägg i varmt vatten och diskmedel. Rengör med borste eller svamp.

Aluminiumplåt (tillval)

Maskindiska inte! Använd aldrig ugnsrengöring. Undvik repor, se till så att knivar och andra vassa föremål aldrig kommer i kontakt med metallytorna. Rengör genom att torka vågrätt med lite diskmedel och fuktig fönster- eller mikrofibertrasa, gnugga inte. Torka torrt med mjuk trasa. Använd aldrig skurmedel, repande skursvampar eller grova rengöringsdukar. Annars kan du repa materialet.

Barnspärr (tillval)

Om ugnsluckan har barnspärr, så måste du ta bort den före rengöring. Blötlägg alla plastdelar i varmt vatten med diskmedel samt diska av med svamp. Torka torrt med mjuk trasa. Är det jättesmutsig fungerar inte barnspärren som den ska.

Häll


Anvisningar om skötsel och rengöring hittar du i hällens bruksanvisning.

Ta ut och sätta in ugnsstegar

Vid rengöring kan du ta ut ugnsstegarna. Ugnen måste ha svalnat.

Haka loss ugnsstegarna


1. Dra ut stegen nedtill och dra den lite framåt. Dra ut förlängningsstiftet på den nedre delen av stegen ur fästhålet (bild A).
2. Fäll sedan upp stegen och lyft ut den försiktigt (bild B).

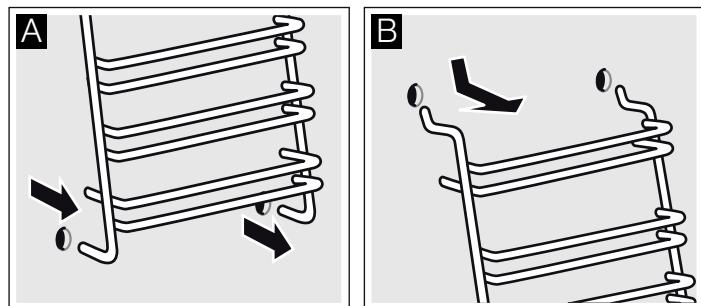

Rengör stegarna med diskmedel och en disksvamp. Använd en borste om stegarna är väldigt smutsiga.


Haka i ugnsstegarna

1. Sätt försiktigt in de två hakarna i de övre hålen. (bild A-B)

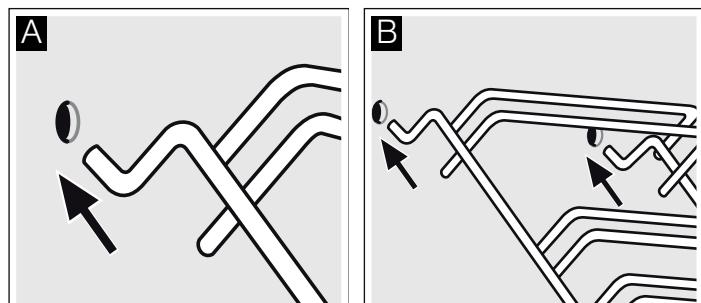


⚠ Felaktig montering!

Försök inte flytta stegarna förrän de två krokarna har förankrats helt i de övre hålen. Emaljen kan skadas och spricka (bild C).

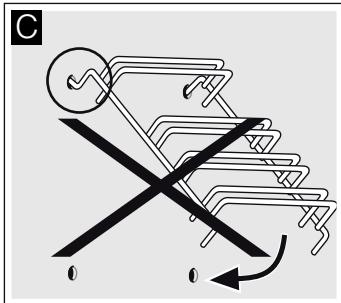

Haka av luckan


1. Öppna ugnsluckan helt och hållit.
2. Fäll in spärrarna till vänster och höger (bild A).
3. Stäng ugnsluckan till anslaget. Ta tag med båda händerna till vänster och höger. Stäng lite till och dra ut (bild B).

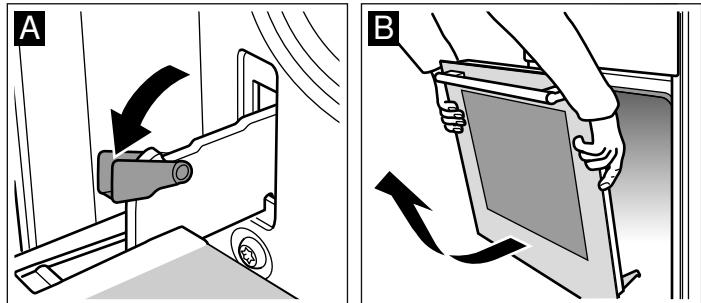


Haka fast luckan

Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänt ordning.

1. Se till så att du för in båda gångjärnen i öppningen när du hänger på ugnsluckan (bild A).
2. Skäran under gångjärnen ska snäppa i på båda sidor (bild B).

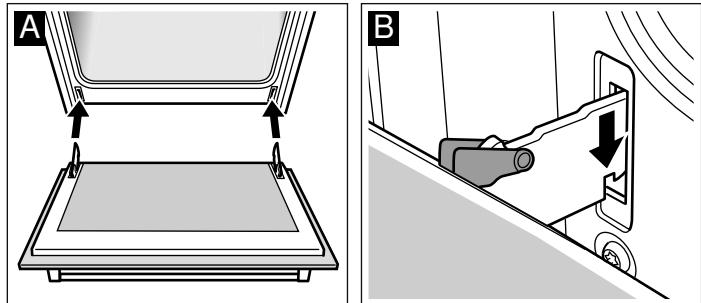

3. Fäll in båda spärrarna igen (bild C). Stäng ugnsluckan.

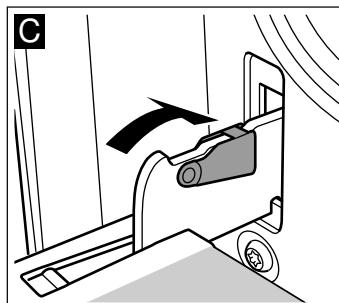



⚠ Risk för personskador!!

Skaderisk! Ta aldrig i gångjärnet om ugnsluckan faller ur av misstag eller om ett gångjärn går ihop. Kontakta service.

2. De två hakarna måste sitta på plats helt i de övre hålen. För nu stegen långsamt och försiktigt nedåt och haka i den i de nedre hålen (bild D).

3. Haka i båda stegarna på väggarna inuti ugnen (bild E).



Vid korrekt monterade ugnsstegar är avståndet mellan de två övre inskjutningshöjderna större.

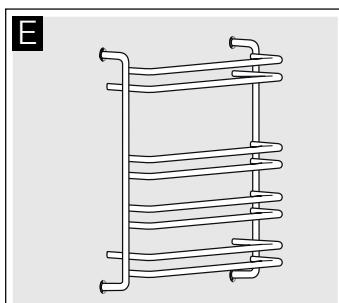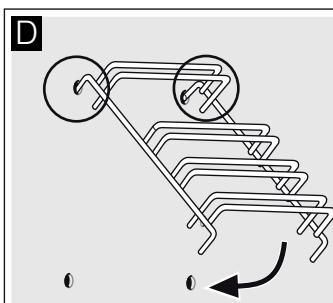

Ta ur och sätta i ugnsluckan

Du kan haka av ugnsluckan vid rengöring och för att ta ur luckglasen.

Ugnsluckans gångjärn har varsin spärr. När spärren är nedfälld (bild A) är ugnsluckan spärrad. Den går inte att ta bort. När gångjärnsspärren är uppfälld (bild B) är gångjärnen spärrade. De kan inte gå ihop.

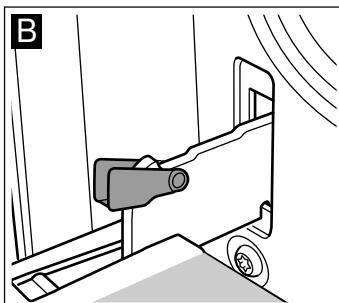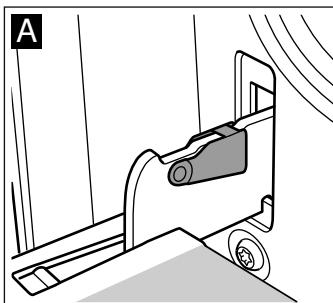

⚠ Risk för personskador!!



Gångjärnen går ihop med stor kraft när de inte är säkrade. Se till att spärrarna alltid är helt nedfällda, resp. helt uppfällda när du ska haka av ugnsluckan.

Ta ur och sätta i luckglas


Du kan ta bort glaset i ugnsluckan, så att du kommer åt att rengöra bättre.

Demontering

1. Haka av ugnsluckan. Se avsnittet *Haka av ugnsluckan*. Lägg ugnsluckan med handtaget ned på en handduk (bild A).
2. Skruva först ur de 2 undre skruvarna moturs, sedan de 2 övre (bild B).

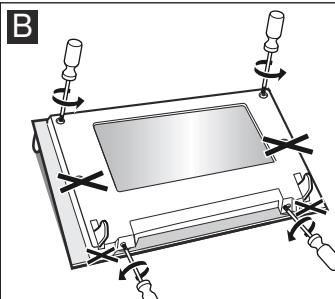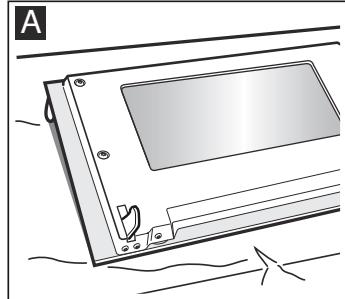

3. Ta bort skyddet (bild C).

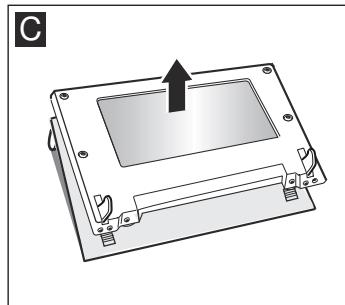

Diska inte de demonterade delarna. Rengör luckglasen med fönsterputs och mjuk trasa.

Felsökning

Om det uppstår fel, så behöver du oftast bara åtgärda småsaker. Kolla i tabellen innan du kontaktar service. Du kanske kan åtgärda felet själv.

Felsökningstabell

Om en maträtt inte blir lyckad, läs avsnittet . *Vi har testat rätterna i vårt provkök*. Här hittar du massor med bra tips och information om tillagning, bakning och ugnsteckning.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd/information
Ugnen fungerar inte.	Trasig säkring.	Kontrollera i proppskåpet om säkringen är trasig.
	Strömbrott.	Kontrollera om köksbelysningen resp. andra köksmaskiner fungerar.
Ugnen är inte varm.	Det är damm på kontakterna.	Vrid vreden åt höger och vänster ett par gånger.

⚠ Risk för stötar!!

Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara godkänd servicetekniker som får göra reparationer.

Obs!



Är sladden skadad, så måste den bli utbytt av tillverkaren, service eller någon med samma behörighet.

⚠ Risk för personskador!

Repat luckglas kan spricka. Använd inte glasskrapa eller kraftiga eller skurande rengöringsmedel.

Montering

1. Sätt på skyddet igen (bild A).
2. Skruva först i de 2 undre skruvarna igen, sedan de 2 övre (bild B).

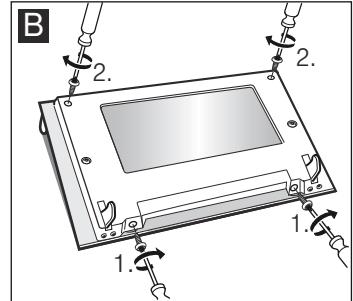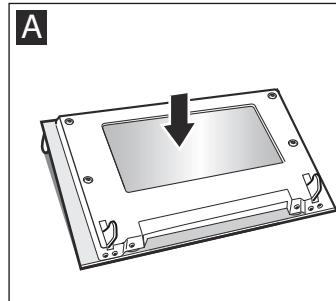

3. Hänga på ugnsluckan. Se avsnittet *Hänga på ugnsluckan*. **Använd inte ugnen förrän luckglasen är på plats som de var ska igen.**


Byta ugnslampa i taket

Byt ugnslampan om den är trasig. Du hittar temperaturtåliga 40 W-lampor hos service eller återförsäljarna. Använd bara sådana lampor.

⚠ Risk för stötar!!

Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet.

1. Lägg en kökshandduk i den kalla ugnen för att undvika skador.
2. Skruva av lampglaset genom att vrida det åt vänster.

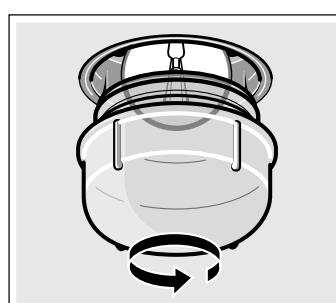

3. Byt lampan mot en av samma typ.
4. Skruva på lampglaset igen.
5. Ta ut kökshandduken och sätt i säkringen igen.

Lampglas

Byta skadade lampglas. Passande lampglas beställer du hos service. Ange enhetens E-nummer och FD-nummer.

Service

Om din spis kräver reparation, kontakta service. Vi försöker alltid hitta en lösning som passar, så att vi inte skickar ut tekniker i onödan.

E-nummer och FD-nummer

Ange enhetens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD), så kan vi hjälpa dig lättare. Typskylten med numren sitter till höger, på sidan av ugnsluckan. Skriv upp numren här på en gång, så slipper du leta efter dem när något går fel.

E-nr	FD-nr
Service ☎	Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid felanvändning ens under garantitiden. Kontaktinformation för samtliga länder finns i bifogade kundtjänstförteckning.

Energi- och miljötips

Här hittar du tips om hur du kan spara effekt vid gräddning och stekning och hur du återvinner enheten miljövänligt.

Spara effekt

- Förvärm bara ugnen om recepten eller tabellerna i bruksanvisningen anger det.
- Använd mörka, svartlackerade eller emaljerade bakformar. De tar upp värmen bäst.
- Öppna ugnsluckan så sällan som möjligt vid tillagning, gräddning eller stekning.
- Du kan grädda flera kakor efter varandra. Ugnen är fortfarande varm. Det kortar gräddningstiden för den andra kakan. Du kan även baka av 2 formbrödsformar bredvid varandra.
- Vid längre tillagningstider kan du slå av ugnen 10 minuter före färdigtiden och låta maten gå klart på restvärmen.

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Åtgärder vid transport

Fäst alla rörliga delar i och på enheten med tejp som är lätt att ta bort. Skjut in alla tillbehör (t.ex. bakplåtar) på lämpligt ställe med en tunn kartongbit i kanterna, så att enheten inte skadas. Lägg en kartongbit eller liknande mot fram- och baksidan inuti ugnen, så att insidan på glasluckan inte får en smäll. Fäst ugnsluckan med hjälp av tejpbitar mot ugnens sidor.

Spara enhetens originalförpackning. Transportera alltid enheten i originalförpackningen. Iakttag förpackningens transportpil.

Om originalförpackningen inte finns kvar

Packa in enheten i en ny förpackning, så att den skyddas mot eventuella transportskador.

Transportera enheten i upprätt läge. Håll inte i enhetens luckhandtag eller i anslutningarna på baksidan, eftersom de kan skadas. Placerera inga tunga föremål ovanpå enheten.

Testat i vårt provkök.

Här hittar du ett urval rätter och de bästa inställningarna för dem. Vi visar vilken ugnsfunktion och temperatur som passar maträtten bäst. Du får uppgifter om lämpliga tillbehör och på vilken fas du ska sätta in dem. Du får tips om formar och tillagning.

Anvisningar

- Tabellen gäller alltid för mat som ställs in i kall och tom ugn. Förvärm bara om det står i tabellen. Lägg bakplåtspapper på tillbehöret efter förvärmningen.
- Tiderna i tabellerna är riktvärden. De beror på livsmedlets kvalitet och typ.
- Använd bifogade tillbehör. Övriga tillbehör går att beställa som extratillbehör hos din återförsäljare eller kundtjänst. Ta ut tillbehören och kärl du inte behöver ur ugnsutrymmet innan du använder ugnen.
- Använd alltid grytlapp när du tar ut varma tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.

Kakor, tårtor och småkakor

Bakformar

Mörka metallformar fungerar bäst.

Ljusa, tunna metallformar eller glasformar förlänger gräddningstiderna och kakan blir inte lika jämnt gräddad.

Följ tillverkarens anvisningar och recept om du använder silikonformar. Silikonformar är ofta mindre än vanliga formar. Degmängderna och receptuppgifterna kan avvika.

Tabeller

I tabellerna hittar du perfekt ugnsfunktion för olika kakor och bakverk. Temperatur och tillagningstid beror på smeten mängd och konsistens. Det är därför det är cirkavärden i tabellerna. Försök först med det lägre värdet. En lägre temperatur ger en jämnare bakyta. Ställ in ett högre värde nästa gång, om det behövs.

Förvärmer du ugnen, så blir gräddningstiden 5 till 10 minuter kortare.

Det finns mer information under *Tips vid bakning* vid tabellerna.

Formkakor	Form	Fals	Ugnsfunk- tion	Temperatur, °C	Tillagningstid, min.
Enkel sockerkaka	Långform	2	<input type="checkbox"/>	160-180	55-65
Fin sockerkaka (t.ex. sandkaka)	Långform	2	<input type="checkbox"/>	155-175	65-75
Mördegsbotten med kant	Springform	1	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Tårtbotten av sockerkakssmet	Pajform	2	<input type="checkbox"/>	160-180	25-35
Biskvibotten	Springform	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Fruktkaka eller cheesecake, mördeg*	mörk springform	1	<input type="checkbox"/>	170-190	70-90
Fin fruktkaka, sockerkakssmet	Springform	2	<input type="checkbox"/>	150-170	55-65
Pajer* (t.ex. quiche/lökpaj)	Springform	1	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60

* Låt kakan svalna ca 20 minuter i enheten.

Kakor på plåt	Tillbehör	Fals	Ugnsfunk- tion	Temperatur, °C	Tillagningstid, min.
Sockerkakssmet eller jäsdeg med torr fyllning	Aluminiumbakplåt	1	<input type="checkbox"/>	170-190	25-35
Sockerkakssmet eller jäsdeg med färsk frukt	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	160-180	45-55
Rulltårta (förvärmt ugnen)	Aluminiumbakplåt	1	<input type="checkbox"/>	180-190	12-15
Vetelängd, 500 g mjöl	Aluminiumbakplåt	1	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Tysk stollen , 500 g mjöl	Aluminiumbakplåt	3	<input type="checkbox"/>	150-170	50-60
Tysk stollen , 1 kg mjöl	Aluminiumbakplåt	3	<input type="checkbox"/>	140-160	85-95
Strudel	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	180-200	65-75
Pizza	Aluminiumbakplåt	1	<input type="checkbox"/>	210-230	20-30

Bröd och småfranska

Förvärmt ugnen när du bakar bröd, om det inte står något annat.

Häll aldrig vatten direkt i ugnen när den är varm.

Bröd och småfranska	Tillbehör	Fals	Ugnsfunk- tion	Temperatur, °C	Tillagningstid, min.
Matbröd, 1,2 kg mjöl	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	250 200	8 35-45
Surdegsbröd, 1,2 kg mjöl	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	250 200	8 35-45
Småfranska (t.ex. rågfrallor)	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

Småkakor	Tillbehör	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur, °C	Tillagningstid, min.
Småkakor	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	150-170	15-25
Maräng	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	70-90	120-140
Petit-chou	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	200-220	35-45
Nötkakor	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	110-130	30-40
Smördeg	Aluminiumbakplåt	3	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

Tips vid gräddning

Du vill använda ett eget recept när du bakar.	Leta upp ett liknande bakverk i baktabellen.
Hur du vet om sockerkakan är klar.	Stick med en tandpetare i den högsta delen av kakan ca 10 minuter före färdigtiden som anges i receptet. När smeten inte fastnar på tandpetaren är kakan klar.
Kakan sjunker ihop.	Använd mindre vätska nästa gång eller ställ in ugnstemperaturen ca 10° lägre. Följ omrörningstiden som receptet anger.
Kakan är för hög i mitten och lägre runt kanterna.	Smörj inte kanten på springformar. Lossa kakan försiktigt från formen med en kniv efter gräddningen.
Kakan blir för hårt gräddad på ovansidan.	Sätt in kakan längre ned i ugnen, ställ in en lägre temperatur och grädda kakan något längre.
Kakan är för torr.	Stick små hål i den färdiga kakan med en tandpetare. Droppa sedan på t.ex. fruktsaft eller likör. Ställ in temperaturen ca 10° högre nästa gång och korta gräddningstiden.
Brödet eller kakan (t.ex. ostkaka) ser bra ut, men det är kletigt inuti (vattnar sig).	Använd mindre vätska nästa gång och grädda längre på lägre temperatur. Förgrädda botten på kakor med saftig fyllning. Strö mandel eller ströbröd på den och lägg sedan på fyllningen. Följ receptet och gräddningstiderna.
Bakverket är ojämnt gräddat.	Välj lägre temperatur, så blir gräddningen jämnare. Överflödigt bakplåtpapper kan påverka luftcirkulationen. Klipp alltid till bakplåtpappret så att det passar bakplåten.
Fruktkakan är för ljus nedtill.	Sätt in kakan på en lägre fals nästa gång.
Fruktsaften rinner över.	Använd en långpanna nästa gång, om du har det.
Degbitarna klibbar ihop vid jäsning.	Se till så att det är ca 2 cm mellan småfranskorna. Då finns det tillräcklig plats för småfranskorna att jäsa och få jämn gräddning.
Det bildas kondens när du gräddar sätta kakor.	Det kan bildas vattenånga vid gräddningen. Den tränger ut via luckan. Vattenångan kan bilda vattendroppar på kontrollerna eller på skåpen runtom. Det är ett fysiskt fenomen.

Kött, fågel, fisk

Form

Du kan använda vilken eldfast form som helst. Bakplåten passar även för stora stekar.

Använd helst glasformar. Locket ska passa och sluta tätt.

Använder du emaligryta, ha i lite mer vätska.

Använder du rostfria grytor blir maten inte lika kraftigt brynt och köttet inte väl genomstekt. Öka på tillagningstiderna.

Uppgifter i tabellerna:

Öppen form = öppen

Täckt form = täckt

Ställ alltid formen mitt på gallret.

Ställ heta glasformar på torrt underlag. Är underlaget blött eller kallt kan formen spricka.

Steka

Tillsätt lite vätska till magert kött. Grytbotten ska vara täckt till ca ½ cm.

Tillsätt rikligt med vätska till stekar. Grytbotten ska vara täckt till ca 1-2 cm.

Vätskemängden beror på köttsorten och grytmaterialet. Om du tillagar kött i emaligryta går det åt mer vätska än i en glasgryta.

Stekgrytor av rostfritt fungerar inte så bra. Köttet tar längre tid att tillaga och får inte en lika kraftig stekeyta. Använd en högre temperatur och/eller en längre tillagningstid.

Kött

Vänd köttet efter halva tiden.

När steken är färdig ska den vila i ytterligare 10 minuter i den avstängda, stängda ugnen. På så vis fördelas köttsaften bättre.

Täck rostbiffen med aluminiumfolie efter tillagning och låt den vila i 10 minuter i ugnen.

Skåra fläsksvålen korsvis och lägg först köttet med svålen nedåt i kärlet.

Kött	vikt	Tillbehör och formar	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur °C, grilläge	Tillagningstid, min.
Nötkött						
Nötstek	1,0 kg	övertäckt	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160

Kött	vikt	Tillbehör och for- mar	Fals	Ugnsfunk- tion	Temperatur °C, grilläge	Tillagningstid, min.
Oxfilé, medium	1,0 kg	öppen	1	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Rostbiff, rosa	1,0 kg	öppen	1	<input type="checkbox"/>	200-220	60
Kalvkött						
Kalvsteck	1,0 kg	öppen	1	<input type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	190-210	120
	2,0 kg		1	<input type="checkbox"/>	180-200	140
Fläskkött						
utan svål (t.ex. bog)	1,0 kg	öppen	1	<input type="checkbox"/>	210-230	110
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	200-220	130
	2,0 kg		1	<input type="checkbox"/>	190-210	150
med svål (t.ex. bog)	1,0 kg	öppen	1	<input type="checkbox"/>	210-230	130
	1,5 kg		1	<input type="checkbox"/>	200-220	160
	2,0 kg		1	<input type="checkbox"/>	190-210	190
Kassler med ben	1,0 kg	övertäckt	1	<input type="checkbox"/>	210-230	80
Lammkött						
Benfri lammfiol, medium	1,5 kg	öppen	1	<input type="checkbox"/>	180-200	110
Köttfärslimpa						
Köttfärs	ca 750 g	öppen	1	<input type="checkbox"/>	200-220	70
Fågel						
Tabellen gäller för mat som ställs in i kall ugn.	Vid anka och gås sticker du hål på skinnet under vingarna så att fettet kan rinna ut.					
Viktangivelserna i tabellen gäller stekfärdig fågel utan fyllning.	Lägg fågeln med bröstet nedåt på gallret. Vänd hel fågel efter två tredjedelar av tiden.					
Grillar du direkt på gallret, sätt in bakplåten på fals 1.	Fågel blir särskilt knaprig och brun, om du vid slutet av stektiden penslar den med smör, saltvatten eller apelsinjuice					
Fågel	vikt	Tillbehör och for- mar	Fals	Ugnsfunk- tion	Temperatur °C, grilläge	Tillagningstid, min.
Kycklinghalvor, 1-4 st.	à 400 g	Galler	2	<input type="checkbox"/>	220-240	50-60
Bitar av kyckling	à 250 g	Galler	3	<input type="checkbox"/>	220-240	30-40
Hel kyckling, 1-4 st.	à 1 kg	Galler	2	<input type="checkbox"/>	220-240	55-65
Anka, hel	1,7 kg	Galler	2	<input type="checkbox"/>	210-230	90-100
Gås, hel	3,0 kg	Galler	2	<input type="checkbox"/>	200-220	100-120
Minikalkon, hel	3,0 kg	Galler	2	<input type="checkbox"/>	210-230	80-100
2 kalkonlår	à 800 g	Galler	2	<input type="checkbox"/>	210-230	90-120
Fisk						
Vänd fisken efter $\frac{2}{3}$ av angiven tid.	Vänd inte hel fisk. Skjut in hel fisk med ryggsidan upp i ugnen, alltså med ryggfenan uppåt. Ställ en halv potatis eller ett litet ugnstablet i buköppningen, så att fisken står ordentligt.					
	Grillar du direkt på gallret, sätt in bakplåten på fals 1. Den fångar upp vätskan i fisken och du håller ugnen ren.					
Fisk	vikt	Tillbehör och for- mar	Fals	Ugnsfunk- tion	Temperatur i °C, grilläge	Tillagningstid, min.
Fisk, hel	1,0 kg	Galler	2	<input type="checkbox"/>	190-210	45-50
	1,5 kg	Galler	2	<input type="checkbox"/>	180-200	55-65
Fisk i skivor, t.ex. kotletter	à 300 g	Galler	2	<input type="checkbox"/>	190-210	40-45

Tips vid stekning och grillning

Tabellen innehåller inga uppgifter om stekens vikt.	Använd uppgifterna för den närmast lägre vikten och förläng tillagningstiden.
Hur vet jag att steken är färdig?	Använd en stektermometer (kan köpas i fackhandeln) eller gör "skedtestet". Tryck med en sked på steken. Om steken känns fast är den färdig. Om den ger efter behöver den ytterligare tid i ugnen.
Steken har blivit för mörk och på vissa ställen är ytan bränd.	Kontrollera falsnivån och temperaturen.
Steken ser bra ut, men skyn har bränt vid.	Välj ett mindre stekkärl eller tillsätt mer vätska nästa gång.
Steken ser fin ut men skyn är för ljus och vattning.	Välj ett större stekkärl och mindre vätska nästa gång.
När du öser steken bildas vattenånga.	Detta är helt normalt. En stor del av vattenångan släpps ut via ångutsläppet. Ångan kan bilda kondensvatten på den svalare manöverpanelen och skåpluckorna.

Gratänger, varma smörgåsar

Ställ alltid formen på gallret.

När du gör gratänger så beror tillagningstiden på formens storlek samt höjden på gratängen. Tabellvärdena är bara riktvärden.

Maträtt	Tillbehör och formar	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur, °C	Tillagningstid, min.
Gratänger					
Puddingar	Gratängform	2	<input type="checkbox"/>	170-190	50-60
Makaronilåda	Gratängform	2	<input type="checkbox"/>	210-230	25-35
Gratäng					
Potatisgratäng på rå potatis, max. 2 cm hög	Gratängform	2	<input type="checkbox"/>	170-190	45-55

Färdigmat

Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.

Om du lägger bakplåtspapper på tillbehöret, kontrollera att bakplåtspappret är avsett för temperaturen. Anpassa pappret till maten.

Slutresultatet beror mycket på livsmedlets kvalitet. Det kan finnas bruna delar och ojämnheter redan på det råa livsmedlet.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur, °C	Tillagningstid, min.
Pommes frites	Aluminiumbakplåt	2	<input type="checkbox"/>	210-230	25-35
Pizza	Galler	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20

Obs!

Aluminiumbakplåtar kan ändra form vid ugnstillagning av djupfryst (plåten slår sig). Det beror på stora temperaturskillnader i tillbehöret. Deformationen går tillbaka under tillagningen.

Specialräätter

Jäsdegar och hemmagjord yoghurt gör du på låg temperatur.

Ta ut tillbehören ur ugnen.

Förbereda yogurten

1. Koka upp 1 l standardmjölk (3,5%), kyl den till 40 °C.
2. Rör ned 150 g naturell yoghurt (kyllskåpskall) i mjölken.
3. Häll över i små yoghurtglas med lock och täck med plastfolie.

4. Sätt in glasen på gallret på fals 1.

5. Ställ in ugnstemperatur 50 °C och fortsätt enligt beskrivningen.

Jäsa deg

1. Sätt degen som vanligt i en värmelålig keramikbunke och täck över.
2. Förvärm ugnen enligt beskrivningen.
3. Stäng ugnsluckan och låt degen jäsa i ugnen.

Maträtt	Kärl	Ugnsfunktion	Temperatur	Tid
Yoghurt	Yoghurtglas med lock	1 <input type="checkbox"/>	50 °C	6-8 timmar
Jäsa deg	Ställ den värmebeständiga bunken på ugnsbotten	<input type="checkbox"/>	förvärm till 50 °C Slå av enheten och sätt in degen i ugnen	5-10 mintuer 20-30 minuter

Akrylamid i livsmedel

Akrylamid bildas framförallt vid tillagning med hög värme av mjöl- och stärkelserika produkter, t.ex. potatischips, pommes

frites, rostat bröd, småfranska, bröd eller konditorivaror av mördeg (kex, olika slags pepparkakor).

Tips på tillagning som ger låg akrylamidhalt i maten

Allmänt	<ul style="list-style-type: none">■ Håll tillagningstiderna så korta som möjligt.■ Bryn maten gyllengul, inte mörkbrun.■ Stora, tjocka bitar innehåller mindre akrylamid.
Gräddning	Med över-/undervärme max. 200 °C. Med 3D-varmluft eller varmluft max. 180 °C.
Småkakor	Med över-/undervärme max. 190 °C. Med 3D-varmluft eller varmluft max. 170 °C. Ägg och äggulor minskar bildad akrylamid.
Ugnspommes frites	Sprid ut ett lager jämnt på plåten. Kör på minst 400 g per plåt, så att din pommes frites inte blir torr.

Provrätter

Tabellerna är framtagna för provningsinstitut för att underlätta provning och test av olika ugnar.

Enligt EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.

Bakning

Äppelpaj:

Flytta de mörka springformarna och sätt in dem diagonalt.

Kakor i springformar:

Grädda med över-/undervärme på fals 1. Ställ springformen på bakplåten i stället för gallret.

Maträtt	Tillbehör och formar	Fals	Ugnsfunktion	Temperatur, °C	Tillagningstid, min.
Spritskakor	Aluminiumbakplåt	1	<input type="checkbox"/>	170-190	20-30
Småkakor	Aluminiumbakplåt	1	<input type="checkbox"/>	160-180	25-35
Biskvibotten	Springform	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Äppelpaj	Aluminiumbakplåt + 2 springformar Ø 20 cm*	1	<input type="checkbox"/>	200-220	60-70

* Ställ formarna diagonalt på tillbehöret.



9001001928

HK Appliances GmbH
Werkstrasse 3
32289 Rödinghausen
DEUTSCHLAND

01
(090594)