




---

[hr] Upute za uporabu

---

**5RF64351**  
Polje za kuhanje

5RF64351

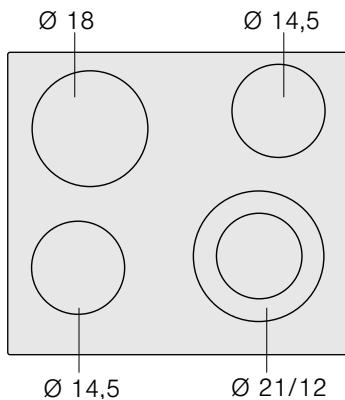

## Kazalo

	<b>Predviđena uporaba</b>	3		<b>Automatsko isključivanje</b>	9
	<b>Važne sigurnosne napomene</b>	3		<b>Zaštita od brisanja</b>	9
	<b>Uzroci oštećenja</b>	4		<b>Prikaz potrošnje energije</b>	9
Pregled				<b>Osnovne postavke</b>	9
	<b>Zaštita okoliša</b>	4	Promjena osnovnih postavki		
Savjeti za uštedu energije				Čišćenje	10
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje				Staklokeramička površina	10
	<b>Upoznavanje Vašeg uređaja</b>	5		Okvir ploče za kuhanje	10
Upravljačka ploča				<b>Što učiniti kod smetnji?</b>	11
Kuhača mjesta				<b>Služba održavanja</b>	11
Pokazatelj preostale topline			Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)		
	<b>Mengoperasikan mesin</b>	6			
Kuhaće polje uključiti i isključiti					
Namještanje kuhališta					
Tablica kuhanja					
	<b>PowerBoost funkcija</b>	7			
Uključivanje funkcije Powerboost					
Isključivanje funkcije Powerboost					
	<b>Zaštita za djecu</b>	8			
Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu					
Automatska zaštita za sigurnost djece					
	<b>Vremenske funkcije</b>	8			
Kuhalna zona se automatski isključuje					
Automatski tajmer					
Kuhinjski alarmni sat					

## Predvidjena uporaba

Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Upute za uporabu i montažu te informacije o uređaju sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg korisnika.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića.

Postupak kuhanja potrebno je nadzirati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je neprestano nadzirati. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje. Zbog pregrijavanja, paljenja ili materijala koji bi se mogli rasprsnuti bi mogli uzrokovati nezgode.

Nemojte koristiti neprimjerene zaštitne naprave ili rešetku za zaštitu djece. Mogle bi uzrokovati nezgode.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

## Važne sigurnosne napomene

### Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključite kuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Kuhališta postaju jako vruća. Na ploču za kuhanje nikada ne postavljajte zapaljive predmete. Na ploči za kuhanje ne držite nikakve predmete.
- Uređaj je vrući. Nikada ne držite zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama direktno ispod ploče za kuhanje.
- Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se može nehotice uključiti. Iskopčajte osigurač u ormariću za osigurače. Pozovite servisnu službu.

### Upozorenje – Opasnost od opeklini!

- Kuhališta i predmeti oko njih, pogotovo eventualno prisutni okviri kuhališta izrazito su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od kuhališta.

### Upozorenje – Opasnost od opeklini!

- Kuhališta i prostor oko njih jako su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od pećnice.
- Kuhalište se zagrijava ali indikator ne funkcionira. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

### Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Samo kod nas školovani tehničar servisne službe smije vršiti popravke na uređaju. Ako je uređaj u kvaru, izvucite mrežni utikač ili izvadite osigurač iz ormarića za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.
- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Pukotine ili oštećenja na staklokeramičkoj ploči mogu uzrokovati strujne udare. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

## **Upozorenje – Opasnost od ozljeda!**

Posuđe može zbog tekućine koja se nalazi između dna lonca i kuhalista naglo skočiti u zrak. Kuhalista i dno lonca uvijek držite suhim.

## **Uzroci oštećenja**

### Oprez!

- Teški i grubi lonci i dno tave mogu izgrevstti staklokeramičku ploču.
- Izbjegavajte kuhanje s praznim loncima. Mogla bi nastati oštećenja.
- Nikada ne stavljajte vruće tave i lonece na upravljačko polje, na prikazno polje i na okvir. Mogla bi nastati oštećenja.
- Ukoliko tvrdi ili ostri predmeti padnu na kuhaliste, mogu nastati oštećenja.
- Aluminjuska folija ili plastične posude rastopit će se i prionuti na vrućim kuhalistima. Folija za zaštitu pećnice nije primjerena za vaše kuhaliste.

### Pregled

U slijedećoj tablici nalaze se najčešće štete:

Štete	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela jela	Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo.
	Neprimjerena sredstva za čišćenje	Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer i pjesak	Ne koristite kuhaće polje kao radnu površinu ili za odlaganje.
	Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklenoj keramici	Provjerite svoje suđe.
Promjene boje	Neprimjerena sredstva za čišćenje	Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
	Abrazija tava (npr. aluminjuskih)	Prilikom premještanja podignite lonece i tave.
Pukotina u staklu	Šećer, jako zašćerena jela	Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo.

## **Zaštita okoliša**

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije o uštedi energije i zbrinjavanju uređaja.

### Savjeti za uštedu energije

- Poklopite lonece uvijek odgovarajućim poklopcem. Kod kuhanja bez poklopca trošite znatno više energije. Pomoću staklenog poklopca možete vidjeti u lonac bez dizanja poklopca.
- Koristite lonece i tave s ravnim dnem. Neravno dno povećava potrošnju energije.
- Promjer dna lonca i tave mora odgovarati promjeru kuhalne zone. Posebno premali lonci na kuhalnoj zoni uzrokuju gubitak energije. Molimo pripazite: proizvođači posuda često navode gornji promjer lonca. Taj je promjer najčešće veći od promjera dna lonca.
- Koristite za male količine mali lonac. Za veliki lonac koji je samo malo popunjten potrebno je puno energije.
- Kuhajte sa što manje vode. Tako štedite energiju. Kod povrća se sačuvaju vitamini i minerali.
- Loncem uvijek prekrijte što je moguće veliku površinu kuhalne zone.
- Pravodobno prebacite na nižu razinu snage zagrijavanja.
- Odaberite odgovarajuću snagu zagrijavanja. Prevelikom snagom zagrijavanja trošite energiju.
- Koristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Kod duljeg vremena kuhanja isključite kuhalnu zonu već 5-10 minuta prije završetka kuhanja.

### Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.




Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

# Upoznavanje Vašeg uređaja

Uputa za uporabu vrijedi za razna kuhača polja. Mjerne podatke za kuhača polja naći ćete u pregledu tipova.

→ Stranica 2

## Upravljačka ploča

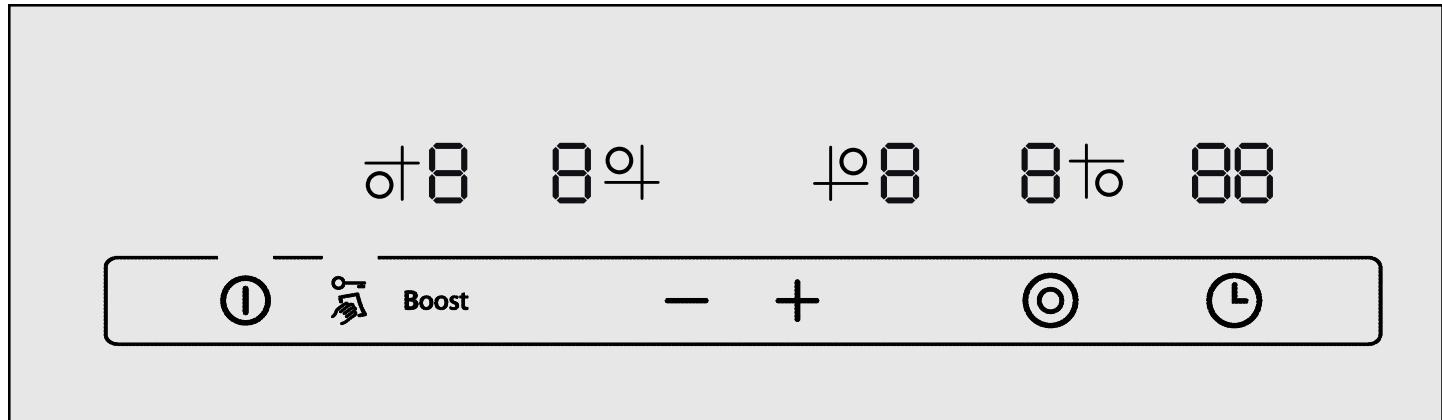

### Indikatori

	Stupnjevi kuhanja
	Preostala toplina
	Funkcija Powerboost
	Tajmer

### Površine za upravljanje

	Glavni prekidač
	Zaštita od brisanja/zaštita za djecu
	Funkcija Powerboost
	Odabir kuhačeg mesta
	Područje namještanja
	Dodatno uključivanje zone
	Tajmer

### Napomene

- Kada dotaknete simbol, aktivira se trenutna funkcija.
- Pobrinite se da je upravljačka površina uvek suha. Vlažnost negativno utječe na funkciju.
- Ne vucite posude u blizini pokazivača i senzora. Elektronika se može pregrijati.

### Kuhača mjesta

Kuhače mjesto	Dodatno uključivanje i isključivanje
	Jednokružno kuhače mjesto
	Dvokružno kuhače mjesto Odaberite kuhače mjesto, dotaknite simbol

Priklučivanje kuhačeg mesta: Odgovarajući prikaz svijetli  
Uključivanje kuhačeg mesta: Zadnja podešena veličina automatski se odabire.

### Napomene

- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhačeg mesta dolazi iz tehničkih razloga. Nemate utjecaja na funkcioniranje kuhačeg mesta.
- Kuhače mjestao regulira grijanje uključivanjem i isključivanjem grijanja. I kod najviše snage grijanje se moće uključiti i isključiti.
- Kod višekružnih kuhačih mesta mogu grijanja unutarnjih grijajućih krugova i dodatnih grijanja u razna vremena uključivati i isključivati.

### Pokazatelj preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svaku kuhalnu zonu dvostupanjski pokazatelj preostale topline.

Ako se na indikatoru pojavi , kuhalna zona je još vruća. Možete npr. održavati toplinu male količine jela ili otopiti kuvertitu. Ako se kuhalna zona dalje hlađi, indikator se promjeni u . Indikator se ugasi kada se kuhalna zona dovoljno ohladila.

# Mengoperasikan mesin

U ovo čete poglavlju saznati kako se podešavaju kuhača mjesta. U tablici čete pronaći stupnjeve kuhanja i vremena kuhanja za različita jela.

## Kuhače polje uključiti i isključiti

Kuhače polje uključite i isključite glavnim prekidačem.

### Uključivanje

Dodirnite simbol ①. Javlja se zvučni signal. Žaruljica prikaza iznad glavne sklopke i prikazi 0 svijetle. Kuhače polje je spremno za rad.

### Isključivanje

Dotaknite simbol ① dok se žaruljica prikaza iznad glavne sklopke i prikazi ne ugase. Sva kuhača mjesta su isključena. Prikaz da su kuhača mjesta i dalje topla svijetli i dalje dok se kuhača mjesta dovoljno ne ohlade.

### Napomene

- Kuhače polje se isključuje automatski kada su sva kuhača mjesta isključena duže od 20 sekundi.
- Postavke ostaju pohranjene prve 4 sekunde nakon isključivanja. Ako u tom vremenu ponovno uključite kuhače polje, isto će raditi s prethodnim postavkama.

## Namještanje kuhališta

Simbolima + i - podesite željeni stupanj za kuhanje.

Razina snage 1 = najslabija snaga zagrijavanja


Razina snage 9 = najjača snaga zagrijavanja

Svaka razina snage ima i međurazinu snage zagrijavanja. Označena je točkom.

### Podešavanje stupnja kuhanja

Ploča za kuhanje mora biti uključena.

1. Dotaknite simbol + da biste odabrali kuhače mjesto. U prikazu stupnja kuhanja svijetli 0, ispod prikaza stupnja kuhanja svjetli -.
2. U roku od sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol + ili taknite -. Pojavljuje se osnovna postavka. Simbol + stupanj kuhanja 9  
Simbol - stupanj kuhanja 4

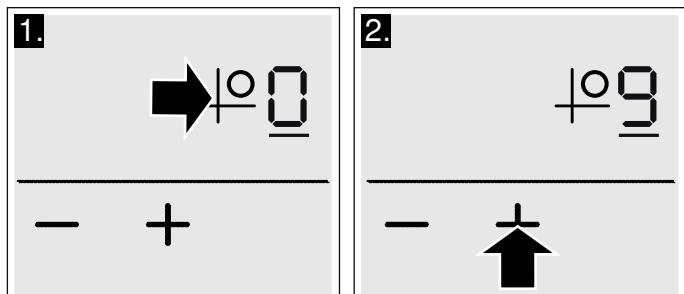

3. Promjena stupnja kuhanja: Dotaknite simbol + ili - dok se ne pojavi željeni stupanj kuhanja.

## Isključivanje kuhačeg mesta

Kuhače mjesto možete isključiti na 2 načina:

- Dodirnite kratko 2 puta uzastopno simbol + kuhačeg mesta. U prikazu kuhačih mesta pojavi se 0. Nakon oko 10 sekundi pojavi se prikaz da su kuhača mjesta i dalje topla.
- Pomoću simbola + odaberite kuhače mjesto. Dotaknite simbol + ili - dok se ne pojavi simbol 0. Nakon oko 10 sekundi pojavi se prikaz da su kuhača mjesta i dalje topla.

**Napomena:** Zadnja podešena kuhalna zona ostaje aktivirana. Možete namjestiti kuhalnu zonu bez ponovnog odabira.

## Tablica kuhanja

U narednoj tablici nalazi se nekoliko primjera.

Vremena kuhanja i stupnjevi kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica. Stoga su moguća odstupanja.

Koristite za početno kuhanje stupanj kuhanja 9.

Gusta jela povremeno promiješajte.

Namirnice koje treba oštro zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbljoe je zapeći u malim porcijama.

Naputci za kuhanje uz uštedu energije nalaze se u poglavlju Zaštita okoliša.→ Stranica 4

	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minutama
<b>Topljenje</b>		
Čokolada, kuvertira	1-1.	-
Maslac, med, želatina	1-2	-
<b>Zagrijavanje i održavanje toplinе</b>		
Varivo, (npr. varivo od leće)	1-2	-
Mlijeko**	1-2.	-
Zagrijavanje kobasica u vodi**	3-4	-
<b>Odmrzavanje i zagrijavanje</b>		
Duboko zamrznuti špinat	2-3.	10-20 min.
Duboko zamrznuti gulaš	2-3.	20-30 min.
<b>Kuhanje, prokuhavanje iznad vrele vode</b>		
Knedle	4-5.*	20-30 min.
Riba	4-5*	10-15 min.
Bijeli umaci, npr. bešamel-umak	1-2	3-6 min.
Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez	3-4	8-12 min.
* Nastavak kuhanja bez poklopa		
** Bez poklopa		
*** Češće okretati		

	Stupanj na-stavka kuha-nja	Trajanje na-stavka kuha-nja u minutama
<b>Kuhanje, kuhanje na pari, din-stanje</b>		
Riža (s dvostrukom količinom vode)	2-3	15-30 min.
Riža na mlijeku	1.-2.	35-45 min.
Krumpir kuhan u ljuisci	4-5	25-30 min.
Oguljeni kuhan krumpir	4-5	15-25 min.
Tjestenina	6-7*	6-10 min.
Varivo, juhe	3.-4.	15-60 min.
Povrće	2.-3.	10-20 min.
Povrće, duboko zamrznuto	3.-4.	10-20 min.
Kuhanje u ekspres loncu	4-5	-
<b>Dinstanje</b>		
Rolade	4-5	50-60 min.
Dinstano pečenje	4-5	60-100 min.
Gulaš	2.-3.	50-60 min
<b>Pečenje s malo ulja**</b>		
Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10 min.
Odresci, duboko zamrznuti	6-7	8-12 min.
Kotlet, naravni ili panirani***	6-7	8-12 min.
Stek (debljine 3 cm)	7-8	8-12 min.
Hamburger, kosani odresci (debljine 3 cm)***	4.-5.	30-40 min.
Prsa od peradi (debljine 2 cm)*	5-6	10-20 min.
Prsa od peradi, duboko zamrznuta***	5-6	10-30 min.
Riba i riblji fileti, naravni	5-6	8-20 min.
Riba i riblji fileti, panirani	6-7	8-20 min.
Riba i riblji fileti, panirano i duboko zamrznuto, npr. riblji šta-piči	6-7	8-12 min.
Škampi i garnelje	7-8	4-10 min.
Poprženje povrća, svježih gljiva	7-8	10-20 min.
Povrće, meso isjeckano na tra-kice na azijski način	7.-8.	15-20 min.
Jela iz tave, duboko zamrznuta	6-7	6-10 min.
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3.-4.	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6 min.
* Nastavak kuhanja bez poklop-ca		
** Bez poklopca		
*** Češće okretati		

	Stupanj na-stavka kuha-nja	Trajanje na-stavka kuha-nja u minutama
<b>Fritiranje (150-200 g po porciji kontinuirano fritirati u 1-2 l ulja**)</b>		
Duboko zamrznuti proizvodi, npr. pommes frites, pileći nuggets	8-9	-
Kroketi, duboko zamrznuti	7-8	-
Meso, npr. pileći komadi	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tje-stu	5-6	-
Povrće, gljive, panirane ili u piv-skom tjestu, tempura-tjestu	5-6	-
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tjestu	4-5	-
* Nastavak kuhanja bez poklop-ca		
** Bez poklopca		
*** Češće okretati		

## PowerBoost funkcija

Pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veću količinu vode nego stupnjem za kuhanje 9.

Funkcija Powerboost stoji na raspolaganju samo za kuhača mjesta označena simbolom **Boost**.

Kod dvokružnih kuhačih mjesta potrebno je za rad s funkcijom Powerboost dodatno priključiti drugi kuhači krug.

### Uključivanje funkcije Powerboost

- Odaberite kuhače mjesto.
- Dodirnite simbol **Boost**. Indikator **b** svijetli. Powerboost funkcija je uključena.

### Isključivanje funkcije Powerboost

- Odaberite kuhače mjesto.
- Podesite bilo koji stupanj nastavka kuhanja. Indikator **b** se gasi. Funkcija Powerboost je isključena.

### Napomene

- Ako funkciju Powerboost ne isključite ona će se nakon određenog vremena automatski isključiti. Kuhače mjesto vraća se na stupanj kuhanja 9.
- Pripazite jer se ulje i mast pomoću funkcije Powerboost brzo zagriju. Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora. Prezagrijano ulje ili mast brzo se zapale, vidi poglavlje Važni sigurnosni naputci.→ Stranica 3

## Zaštita za djecu

Pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe kuhaće polje.

### Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Ploča za kuhanje mora biti isključena.

Uključivanje: Dotaknite simbol  za oko 4 sekunde. Simbol  svijetli tijekom 10 sekundi. Ploča za kuhanje je blokirana.

Isključivanje: Dodirujte simbol  za oko 4 sekunde. Blokada je deaktivirana.

### Automatska zaštita za sigurnost djece

Ovom funkcijom se zaštita za sigurnost djece automatski aktivira kada isključite ploču za kuhanje.

### Uključivanje i isključivanje

Kako ćete uključiti automatsku zaštitu za djecu, saznat ćete u poglavlju osnovnih postavki.—> Stranica 9

## Vremenske funkcije

Postoje 2 različite vremenske funkcije:


- Kuhaće mjesto treba se isključiti automatski
- Kuhinjski alarm

### Kuhalna zona se automatski isključuje

Unesite trajanje na željenoj kuhalnoj zoni. Kuhalna zona automatski se isključuje nakon isteka trajanja.

### Namještanje trajanja

1. Podešavanje stupnja kuhanja
2. Dodirnite simbol . Prikaz  željenog kuhaćeg mesta svijetli. Na indikatoru tajmera svijetli .
3. Dotaknite simbol + ili -. Pojavlji se predložena vrijednost.  
Simbol +: 30 minuta  
Simbol -: 10 minuta

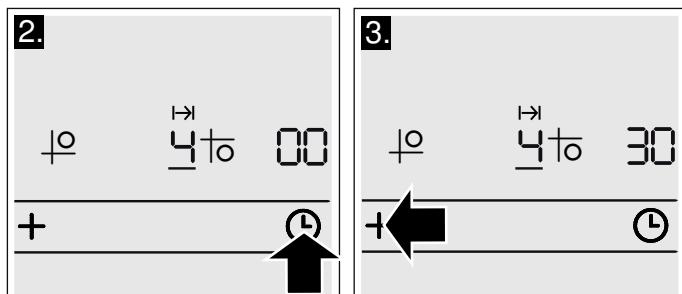

Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste odabrali jedno trajanje za više kuhačih mesta onda se prikazuje uvijek trajanje odabranog kuhaćeg mesta.

### Automatsko podešavanje

Ako trajno dotaknete simbol -, trajanje automatski broji unatrag do 0 minuta.

Ako trajno dotaknete simbol -, trajanje automatski broji unaprijed do 99 minuta.

### Nakon isteka vremena

Kada istekne trajanje kuhaće mjesto se isključi. Čujete signal, a indikator svijetli  za 10 sekundi. Indikator  svijetli intenzivno. Dodirnite simbol . Indikatori se gase, a zvučni signal se isključi.

### Ispravljanje ili brisanje trajanja

Odaberite kuhaće mjesto te dotaknite simbol . Indikator  svijetli intenzivno. Pomoću simbola + ili - promijenite trajanje ili stavite na .

**Napomena:** Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.

### Automatski tajmer

Pomoću te funkcije možete odabrati jedno trajanje za sva kuhaća mjesta. Nakon što se kuhaće mjesto uključi počinje odbrojavanje odabranog trajanja. Kuhaće mjesto automatski se isključuje nakon isteka vremena.

Kako se uključuje automatski tajmer, saznati ćete u poglavlju Osnovne postavke.—> Stranica 9

**Napomena:** Možete izmijeniti trajanje za jedno kuhaće mjesto ili isključiti automatski tajmer za kuhaće mjesto: Odaberite kuhaće mjesto te dotaknite simbol . Indikator  svijetli intenzivno. Pomoću simbola + ili - promijenite trajanje ili stavite na .

### Kuhinjski alarmni sat

Kuhinjskim alarmnim satom možete namjestiti vrijeme do 99 minuta. Neovisan je od ostalih postavki.

### Uključivanje kuhinjskog alarma

Kuhinjski alarm možete na 2 različita načina uključiti:

- Kod odabranog kuhaćeg mesta dodirnite simbol  2 puta unutar 10 sekundi.
- Bez odabira kuhaćeg mesta, dotaknite simbol .

Indikator  svijetli.

### Namještanje kuhinjskog alarma

Podesite željeno vrijeme pomoću simbola + ili -.

### Nakon isteka vremena

Nakon isteka vremenu čujete signal, a u prikazu tajmera svijetli . Prikaz  za kuhinjski alarm svijetli intenzivno. Nakon 10 sekundi prikaz se ugasi.

### Prikaz vremena

Pomoću simbola  odaberite kuhinjski alarm. Vrijeme kuhanja prikazuje se tijekom 10 sekundi.

### Ispravljanje vremena

Pomoću simbola  odaberite kuhinjski alarm i ponovo podesite.

## Automatsko isključivanje

Ako je neko kuhaće mjesto dulje uključeno bez izmjene postavju, aktivira se automatsko ograničenje vremena.

Grijanje kuhaćeg mjesta se prekida. Na prikazu kuhaćeg mjesta izmjenično trepere **F8** i prikaz da su kuhaća mjesta i dalje topla **H/h**.

Ako dotaknete bilo koje upravljačko polje ugasi se prikaz. Možete ponovno namjestiti vrijednosti.

Vrijemimo kada se aktivira vremensko ograničenje ovisi o podešenom stupnju kuhanja (1 do 10 sati).

## Zaštita od brisanja

Kada brišete preko upravljačkog polja dok je kuhaće polje uključeno, mogu se promijeniti postavke.

Da bi se to izbjeglo kuhaće polje posjeduje funkciju zaštite od brisanja. Dodirnite simbol . Javlja se signal. Žaruljica prikaza iznad simbola  svijetli. Upravljačka ploča je blokirana tijekom 30 sekundi. Možete brisati preko upravljačkog polja, a da se postavke ne izmijene.


**Napomena:** Glavni prekidač izuzet je iz funkcije zaštite od brisanja. Kuhaće polje možete bilo kada isključiti.

## Prikaz potrošnje energije

Pomoću te funkcije možete pokazati ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuhanje.

Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,08 kWh.

Točnost prikaza između ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

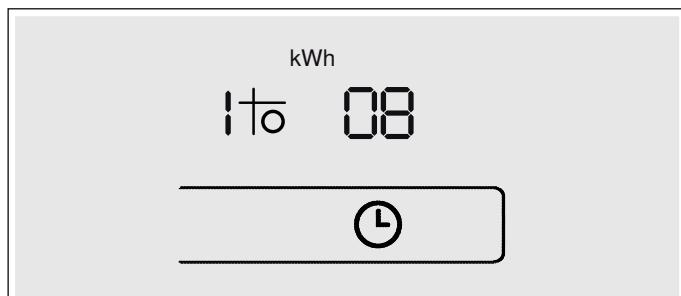

Prikaz nije aktiviran. Kako aktivirate prikaz saznati ćete u poglavlju Osnovne postavke.—> Stranica 9

## Osnovne postavke

Vaš uređaj ima razne osnovne postavke. Te postavke možete prilagoditi svojim navikama.


Indikator	Funkcija
<b>c 1</b>	<b>Automatska zaštita za djecu</b>
<b>0</b>	Isključeno.*
<b>1</b>	Uključeno.
<b>2</b>	Ručna i automatska zaštita za djecu je isključena.
<b>c 2</b>	<b>Zvučni signal</b>
<b>0</b>	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni (Signal glavne sklopke ostaje uvijek).
<b>1</b>	Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.
<b>2</b>	Samo je signal potvrde uključen.
<b>3</b>	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni.*
<b>c 3</b>	<b>Prikaz potrošnje energije (Informirajte se o mrežnom naponu kod vašeg opskrbljivača struje)</b>
<b>0</b>	Prikaz potrošnje je isključen.*
<b>1</b>	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 230V.
<b>2</b>	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 400V.
<b>3</b>	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona od 220V.
<b>4</b>	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona od 240V.
<b>c 5</b>	<b>Automatski tajmer</b>
<b>00</b>	Isključeno.*
<b>0 1:99</b>	Vrijeme nakon kojega se kuhaće mjesta isključe.
<b>c 6</b>	<b>Trajanje zvučnog signala za kraj tajmera</b>
<b>1</b>	10 sekundi.*
<b>2</b>	30 sekundi
<b>3</b>	1 minuta.
<b>c 7</b>	<b>Prikључivanje dodatnih grijaća</b>
<b>0</b>	Isključeno.
<b>1</b>	Uključeno.
<b>2</b>	Zadnja postavka prije isključivanja kuhaćeg mjesata.*
<b>c 9</b>	<b>Vrijeme odabira kuhaćeg mjesata</b>
<b>0</b>	Neograničeno: Možete zadnje odabrano kuhaće mjesto uvijek podesiti bez potrebe da ga iznova odaberete.*
<b>1</b>	Možete zadnje odabrano kuhaće mjesto podesiti 10 sekundi nakon odabira, a nakon toga morate kuhaće mjesto prije podešavanja iznova odabratи.
<b>c 0</b>	<b>Vraćanje na osnovne postavke</b>
<b>0</b>	Isključeno.*
<b>1</b>	Uključeno.

\*Osnovna postavka

## Promjena osnovnih postavki


Ploča za kuhanje mora biti isključena.

- Uključite ploču za kuhanje.
- U roku od sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol  u trajanju od 4 sekunde

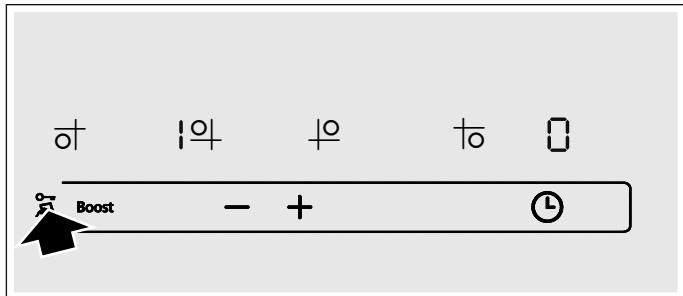

Na lijevom zaslonu naizmjenično trepere  i , na desnom zaslonu svijetli .

- Simbol  dotaknite toliko puta dok se na lijevom zaslonu ne pojavi željeni prikaz.
- Simbol  ili  - dotaknite toliko puta dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.

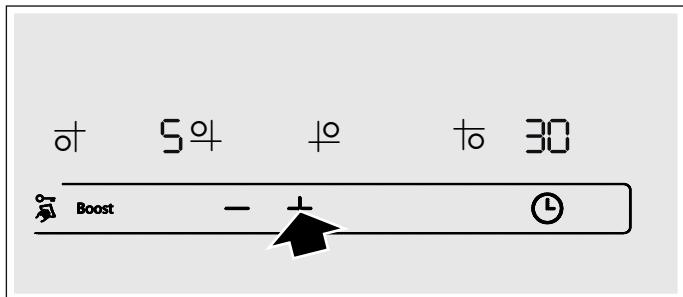

- Simbol  dotičite 4 sekunde.

Postavka je aktivirana.

### Isključivanje

Za ukidanje osnovne postavke isključite ploču za kuhanje pritiskom na glavni prekidač i ponovno podesite.

## Čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj online trgovini.

### Staklokeramička površina

Očistite staklokeramičku površinu nakon svake uporabe. Na taj način ćete izbjegći zagorijevanje nečistoće na njenoj površini.

Očistite ploču za kuhanje tek kada se dovoljno ohladila.

Koristite samo sredstva za čišćenje prikladna za staklokeramičku površinu. Pridržavajte se uputa za čišćenje na ambalaži.

Nikada ne koristite:

- nerazrijedeno sredstvo za ručno pranje posuđa
- sredstvo za perilicu posuđa
- sredstvo za ribanje
- agresivna sredstva kao npr. sprejeve za čišćenje pećnica ili odstranjivače mrlja
- spužve koje mogu izazvati ogrebotine
- visokotlačne čistače ili parne čistače

Jaka onečišćenja ćete najbolje ukloniti strugalom za staklo koje možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama. Pridržavajte se uputa proizvođača.

Prikładno strugalo za staklo možete nabaviti i u servisnom centru ili u našoj e-trgovini.

Posebnim spužvama za čišćenje staklokeramičke površine postići ćete dobre rezultate čišćenja.

### Okvir ploče za kuhanje

Kako biste izbjegli oštećenja na okviru ploče za kuhanje, slijedite sljedeće upute:

- Koristite samo topli tekući deterdžent za pranje posuđa.
- Dobro isperite nove spužvaste krpe prije upotrebe.
- Ne koristite oštra sredstva ili sredstva koja mogu izazvati ogrebotine.
- Ne koristite strugalo za staklo.

## ?

# Što učiniti kod smetnji?

Kada se pojavi smetnja, često je riječ samo o sitnici. Prije nego što pozovete servis, molimo prvo pogledajte naputke iz tablice.

Elektronika Vaše ploče za kuhanje nalazi se ispod upravljačkog polja. Iz raznih razloga temperatura u tom području može jako porasti.

Da se elektronika ne bi pregrijala, kuhaća mjesta se po potrebi automatski isključuju. Prikaz **F2**, **F4**, ili **F5** pojavi se naizmjenice s prikazom da su kuhaća mjesta i dalje topla **H** ili **h**.

Indikator	Pogreška	Mjera
Nema	Dovod struje je prekinut.	Provjerite kućni osigurač uređaja. Pomoću drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.
Svi indikatori trepere	Površina za upravljanje je vlažna ili se na njoj nalazi predmet.	Osušite površinu za upravljanje ili maknite predmet.
<b>F2</b>	Na više kuhaćih mjesta kuhalo se dulje vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se je isključilo.	Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koju površinu za upravljanje. Kada se <b>F2</b> ugasi, elektronika se je dovoljno ohladila. Možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F4</b>	Unatoč isključivanju pomoću <b>F2</b> elektronika se i dalje zagrijavala. Stoga su se isključila sva kuhaća mjesta.	Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koju površinu za upravljanje. Kada se <b>F4</b> ugasi, možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F5</b> i stupanj kuhanja naizmjenično trepere. Čuje se zvučni signal	Upozorenje: Vrući ionac nalazi se u području upravljačkog polja. Postoji opasnost da se elektronika pregrije.	Odstranite ionac. Indikator pogreške će se ugasiti nakon kraćeg vremena. Možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F5</b> i zvučni signal	Vrući ionac nalazi se u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se isključilo.	Odstranite ionac. Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koju površinu za upravljanje. Kada se <b>F5</b> ugasi, možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F8</b>	Kuhaće mjesto je predugo bilo u radu i isključilo se je.	Odmah možete ponovno uključiti kuhaće mjesto.


## Služba održavanja

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

### Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)

Kada nazovete našu servisnu službu, molimo navedite proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) uređaja. Tipsku pločicu s tim brojevima naći ćete u iskaznicama uređaja.

Molimo uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja čak i tijekom garancijskog perioda nije besplatan.

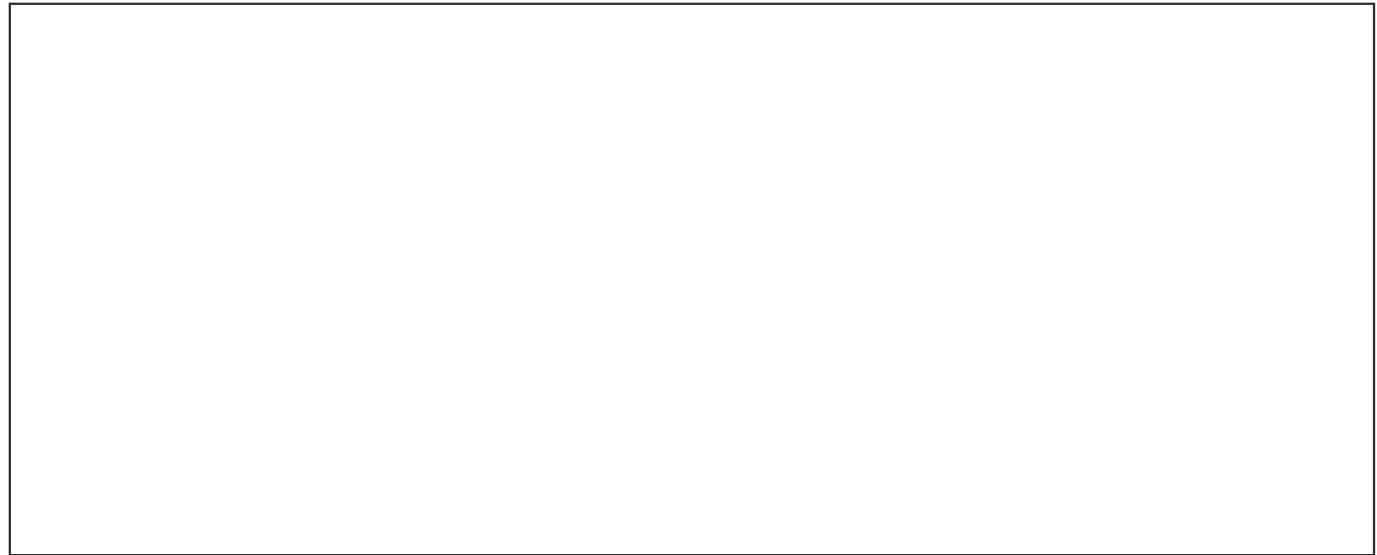

HK Appliances GmbH  
Werkstrasse 3  
32289 Rödinghausen  
DEUTSCHLAND



9001159531  
960706  
hr