




BLAUPUNKT

[sl] Navodila za uporabo

5RF64351

Kuhalna plošča

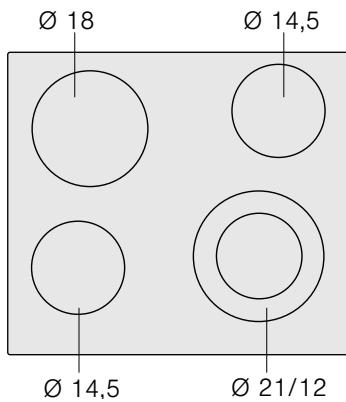5RF64351**Vsebina**

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| | Namembna uporaba | 3 |
| | Pomembna varnostna navodila | 3 |
| | Vzroki poškodb | 4 |
| Pregled. | | 4 |
| | Varstvo okolja | 4 |
| Nasveti za varčevanje z energijo | | 4 |
| Okolju prijazno odstranjevanje | | 4 |
| | Spoznejte svoj aparat | 5 |
| Upravljalno polje | | 5 |
| Kuhališča | | 5 |
| Prikazovalnik preostale toplote | | 5 |
| | Upravljanje naprave | 6 |
| Vklop in izklop kuhalne plošče | | 6 |
| Nastavitev kuhališča | | 6 |
| Tabela kuhanja | | 6 |
| | Funkcija PowerBoost | 7 |
| Vklop funkcije Powerboost | | 7 |
| Izklop funkcije Powerboost | | 7 |
| | Varovalo za otroke | 8 |
| Vklop in izklop varnostne ključavnice | | 8 |
| Samodejno varovalo za otroke | | 8 |
| | Časovne funkcije | 8 |
| Samodejna izključitev kuhališča | | 8 |
| Avtomatski časovnik | | 8 |
| Elektronska ura | | 8 |
| | Samodejna izključitev | 9 |
| | Zaščita pri brisanju | 9 |
| | Prikaz porabe energije | 9 |
| | Osnovne nastavitev | 9 |
| Spreminjanje osnovnih nastavitev | | 10 |
| | Čiščenje | 10 |
| Steklokeramična plošča | | 10 |
| Okvir kuhalne plošče | | 10 |
| | Motnja, kaj storiti? | 11 |
| | Servisna služba | 11 |
| Številka E in številka FD | | 11 |

Namembna uporaba

Skrbno preberite navodila za uporabo.

Shranite navodila za uporabo in montažo ter tehnični opis naprave za poznejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklaplajte.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pijač. Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo. Povzročijo lahko nesreče, npr. če se pregrejejo, vnamejo ali material poči.

Ne uporabljajte neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke, saj lahko povzročijo nesreče.

Ta aparat lahko uporablajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pomembna varnostna navodila

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhalische. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.
- Kuhalische se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranjujte nobenih predmetov.
- Aparat se segreje. Vnetljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne hranite v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.
- Kuhalna plošča se izklopi samodejno in je ne morete več upravljati. Pozneje se lahko nenamerno znova vklopi. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhalische in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhalische in njihova okolica se močno segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Kuhalische se segreva, vendar prikazovalnik ne deluje. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

- Nistrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

- Razpoke ali odrgnine v steklokeramiki lahko povzročijo električni udar. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

Če je med dnom posode in kuhalilcem tekočina, lahko posoda nenadoma poskoči. Kuhalilce in dno posode morata biti vedno suha.

Vzroki poškodb

Pozor!

- Lonci in ponve z grobim dnom opraskajo steklokeramiko.
- Izogibajte se kuhanju brez vode v posodi. Sicer lahko pride do poškodb.
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na upravljalno polje, prikazovalnik ali njegov okvir. Sicer lahko pride do poškodb.
- Če trdi ali koničasti predmeti padejo na kuhalno ploščo, jo lahko poškodujejo.
- Aluminijasta folija in plastična posoda se na vročem kuhalilcu raztopi. Folija za zaščito štedilnika ni primerna za kuhalno ploščo.

Pregled

V spodnji tabeli so navedene najpogosteje poškodbe:

| Poškodba | Vzrok | Ukrep |
|----------------------|--|--|
| Madeži | Prelivanje hrane | Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko. |
| | Neprimerena čistilna sredstva | Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. |
| Praske | Sol, sladkor in pesek | Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine. |
| | Groba dna lončev in ponev opraskajo steklokeramiko | Dobro preglejte svojo posodo. |
| Obarvanja | Neprimerena čistilna sredstva | Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. |
| | Drgnjenje loncev (npr. aluminij) | Pri premikanju loncev in ponev slednje vedno privzdignite. |
| Mehurčki v materialu | Sladkor, jedi z veliko sladkorja | Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko. |

Varstvo okolja

V tem poglavju so vam na voljo informacije o varčevanju z energijo in odstranjevanju aparata.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Posodo vedno pokrijte z ustrezno pokrovko. Pri kuhanju brez pokrovke porabite bistveno več energije. Če uporabite stekleno pokrovko, lahko jed pogledate, ne da bi morali dvigniti pokrovko.
- Uporabljajte posodo z ravnim dnom. Neravno dno poveča porabo energije.
- Premer dna posode se mora ujemati z velikostjo kuhalilca. Posebej manjša posoda povzroča izgubo energije. Upoštevajte, da proizvajalci posode pogosto navedejo premer zgornjega roba posode. Ta je največkrat večji od premera dna posode.
- Za majhne količine hrane uporabite majhno posodo. Velika, le delno napolnjena posoda porabi veliko energije.
- Kuhajte z malo vode. Tako varčujete z energijo. Zelenjava ohrani vitamine in mineralne snovi.
- Posoda naj vedno prekrije čim večjo površino kuhalilca.
- Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.
- Izberite ustrezno stopnjo za počasno vrenje. Če za počasno vrenje izberete previsoko stopnjo, po nepotrebnem trošite energijo.
- Izkoristite preostalo toploto kuhalne plošče. Če kuhanje jedi traja dalj časa, kuhalilce izključite že 5 do 10 minut pred koncem kuhanja.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalazo odstranite na okolju prijazen način.




Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Spoznejte svoj aparat

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče.
Podatke o merah za kuhalne plošče najdete v
preglednici tipov. → *Stran 2*

Upravljalno polje

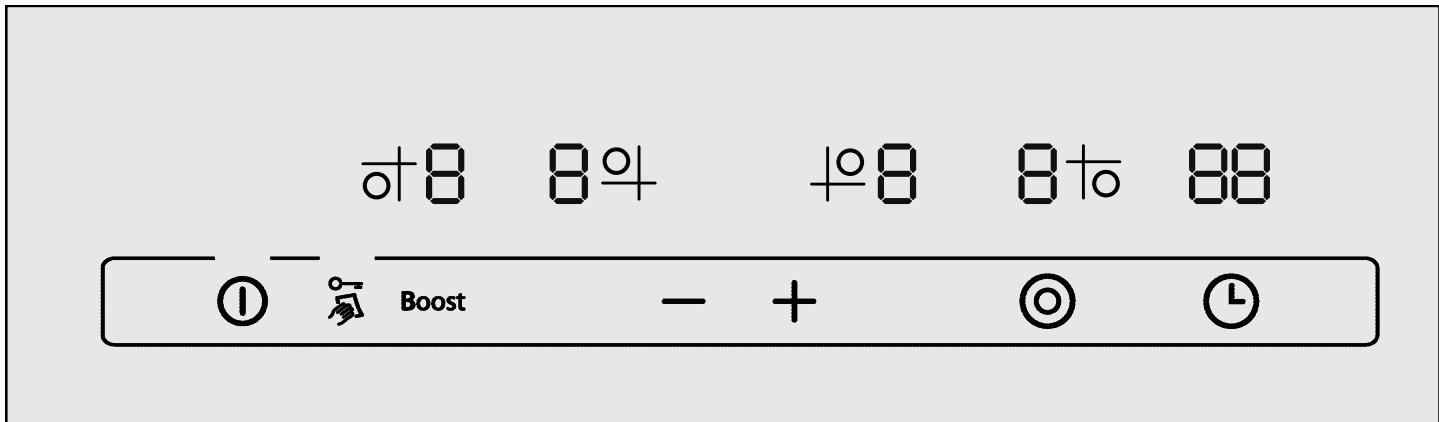

Prikaži

| | |
|------------|---------------------|
| 1-9 | Stopnje kuhanja |
| H/h | Preostala topota |
| b | Funkcija Powerboost |
| 88 | Programska ura |

Upravljalna po-lja

| | |
|--------------|--|
| ① | Glavno stikalo |
| | Zaščita pri brisanju/ otroško varovalo |
| Boost | Funkcija Powerboost |
| | Izbira kuhalnika |
| | Nastavljeno območje |
| | Doklop dodatne kuhalne površine |
| | Programska ura |

Opombe

- Ko se dotaknete simbola, se vključi ustrezna funkcija.
- Upravljalno polje mora biti vedno suho. Vлага ovira delovanje.
- Lonec ne postavljajte v bližino prikazov in senzorjev. Elektronika se lahko pregreje.

Kuhalšča

| Kuhalšče | Doklop in izklop |
|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> | Kuhalšče z enojnim grelnim krogom |
| <input checked="" type="radio"/> | Izbirite kuhalšče, dotaknite se simbola grelnih krogov |

Doklop kuhalšča: sveti ustrezni prikaz

Vklop kuhalšča: avtomatsko bo izbrana nazadnje nastavljena velikost.

Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhalšča so tehnično pogojena. Ne morete vplivati na delovanje kuhalšča.
- Kuhalšče se regulira z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljo in izklaplajo.
- Pri kuhalščih z več grelnimi krogi se lahko grelniki notranjih krogov in dokopljeni grelniki vklapljo in izklapljo ob različnih časih.

Prikazovalnik preostale topote

Vsa kuhalšča na kuhalni plošči so opremljena z dvostopenjskim prikazovalnikom preostale topote.

Če se prikaže oznaka **H**, je kuhalšče še vroče. Tako lahko npr. ohranite manjši obrok topel ali stopite čokoladni preliv. Ko se kuhalšče še nekoliko ohladi, se oznaka spremeni v **h**. Ko se kuhalšče dovolj ohladi, prikaz ugasne.

Upravljanje naprave

V tem poglavju je opisano, kako se nastavijo kuhalšča. V tabeli so navedene stopnje kuhanja in časi kuhanja za različne jedi.

Vklop in izklop kuhalne plošče

Kuhalna plošča vklopite in izklopite z glavnim stikalom.

Izklop

Dotaknite se simbola ①. Zasliši se zvočni signal. Signalna lučka nad glavnim stikalom in prikazi 0 svetijo. Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

Izklop

Dotaknite se simbola ① in držite, dokler signalna lučka nad glavnim stikalom in prikazi ne ugasnejo. Vsa kuhalšča so izklopljena. Prikaz preostale toplice sveti dalje, dokler se kuhalšča dovolj ne ohladijo.

Opomba

- Ko so vsa kuhalšča več kot 20 sekund izklopljena, se kuhalna plošča avtomatsko izklopi.
- Nastavitev ostanejo shranjene še 4 sekunde po izklopu. Če kuhalna plošča v tem času znova aktivirate, se kuhalšča vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

Nastavitev kuhalšča

Želeno stopnjo kuhanje nastavite s simboloma + in -.

Stopnja kuhanja 1 = najmanjša moč



Stopnja kuhanja 9 = največja moč

Vsaka stopnja kuhanja ima vmesno stopnjo. Označena je s piko.

Nastavitev stopnje kuhanja

Kuhalna plošča mora biti vklopljena.

1. Dotaknite se simbola ②, da izberete kuhalšča. Na prikazu stopnji kuhanja sveti 0, pod prikazom stopnji kuhanja pa sveti -.
2. V naslednjih 10 sekundah se dotaknite simbola + ali -. Prikaže se osnovna nastavitev.
Simbol + stopnja kuhanja 9
Simbol - stopnja kuhanja 4

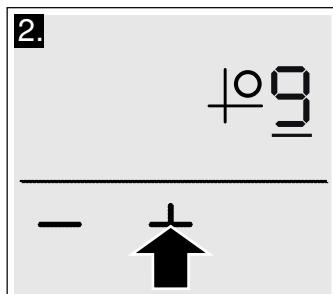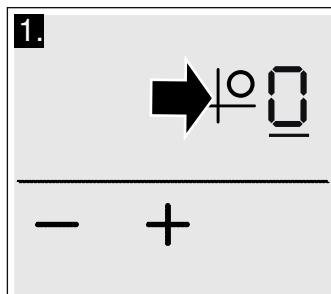

3. Spreminjanje stopnje kuhanja: pritiskajte simbol + ali -, dokler se ne prikaže želena stopnja kuhanja.

Izklop kuhalšča

Kuhalšče lahko izklopite na 2 načina:

- 2-krat se hitro zaporedoma dotaknite simbola ② kuhalšča. Na prikazu stopnje kuhanja se prikaže 0. Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplice.
- S simbolom ② izberite kuhalšča. Pritisnjte simbol + ali -, dokler se ne prikaže 0. Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplice.

Opomba: Kuhalšče, ki ste ga nazadnje nastavili, ostane aktivirano. Kuhalšče lahko nastavite, ne da bi ga za to morali ponovno izbrati.

Tabela kuhanja

V spodnji tabeli je navedenih nekaj primerov.

Čas in stopnje kuhanja so odvisne od vrste, teže in kakovosti živil. Zato so mogoča odstopanja.

Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.

Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.

Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.

Nasvete za energetsko varčno kuhanje najdete v poglavju Varstvo okolja.— Stran 4

| | Stopnja počasnega kuhanja | Trajanje počasnega kuhanja v minutah |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| Topljenje | | |
| Čokolada, preliv | 1-1. | - |
| Maslo, med, želatin | 1-2 | - |
| Pogrevanje in ohranjanje temperature | | |
| Enolončnica (npr. enolončnica iz leče) | 1-2 | - |
| Mleko** | 1-2. | - |
| Segrevanje klobasic v vodi** | 3-4 | - |
| Odtaljevanje in pogrevanje | | |
| Globoko zamrznjena špinača | 2-3. | 10-20 min |
| Globoko zamrznjen golaž | 2-3. | 20-30 min |
| Poširanje, počasno vrenje | | |
| Cmoki | 4-5.* | 20-30 min |
| Riba | 4-5* | 10-15 min |
| Bele omake, npr. bešamel | 1-2 | 3-6 min |
| Stepene omake, npr. bernska ali holandska | 3-4 | 8-12 min |
| * Počasno kuhanje brez pokrova | | |
| ** Brez pokrova | | |
| *** Večkrat obrnite | | |

| | Stopnja počasnega kuhanja | Trajanje počasnega kuhanja v minutah |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje | | |
| Riž (z dvojno količino vode) | 2-3 | 15-30 min |
| Mlečni riž | 1.-2. | 35-45 min |
| Krompir v oblicah | 4-5 | 25-30 min |
| Slan krompir | 4-5 | 15-25 min |
| Testenine, rezanci | 6-7* | 6-10 min |
| Enolončnice, juhe | 3.-4. | 15-60 min |
| Zelenjava | 2.-3. | 10-20 min |
| Zelenjava, globoko zamrznjena | 3.-4. | 10-20 min |
| Kuhanje v loncu na pritisk | 4-5 | - |
| Dušenje | | |
| Rulade | 4-5 | 50-60 min |
| Dušena pečenka | 4-5 | 60-100 min |
| Golaž | 2.-3. | 50-60 min |
| Pečenje z malo olja** | | |
| Zrezek, naraven ali paniran | 6-7 | 6-10 min |
| Zrezek, globoko zamrznjen | 6-7 | 8-12 min |
| Kotlet, naraven ali paniran*** | 6-7 | 8-12 min |
| Goveji zrezek (debeline 3 cm) | 7-8 | 8-12 min |
| Hamburger, mesni cmoki (debeline 3 cm)*** | 4.-5. | 30-40 min |
| Perutninske prsi (debeline 2 cm)*** | 5-6 | 10-20 min |
| Perutninske prsi, globoko zamrznjene*** | 5-6 | 10-30 min |
| Riba in ribji file, naravna | 5-6 | 8-20 min |
| Riba in ribji file, panirana | 6-7 | 8-20 min |
| Riba in ribji file, panirana in globoko zamrznjena, npr. ribje palčke | 6-7 | 8-12 min |
| Škampi in kozice | 7-8 | 4-10 min |
| Sotiranje zelenjave, svežih gob | 7-8 | 10-20 min |
| Zelenjava, na trakove narezano meso na azijski način | 7.-8. | 15-20 min |
| Jedi iz ponve, globoko zamrznjene | 6-7 | 6-10 min |
| Palačinke | 6-7 | neprekiniteno |
| Omleta | 3.-4. | neprekiniteno |
| Jajca na oko | 5-6 | 3-6 min |
| * Počasno kuhanje brez pokrova | | |
| ** Brez pokrova | | |
| *** Večkrat obrnite | | |

| | Stopnja počasnega kuhanja | Trajanje počasnega kuhanja v minutah |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Praženje (150-200 g na porcijo neprekinjeno pražiti v 1-2 l olja**) | | |
| Globoko zamrznjeni izdelki, npr. pražen krompirček, piščančji medaljonji | 8-9 | - |
| Kroketi, globoko zamrznjeni | 7-8 | - |
| Meso, npr. deli piščanca | 6-7 | - |
| Riba, panirana ali v pivskem testu | 5-6 | - |
| Zelenjava, gobe panirane ali v pivskem testu, tempura | 5-6 | - |
| Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu | 4-5 | - |
| * Počasno kuhanje brez pokrova | | |
| ** Brez pokrova | | |
| *** Večkrat obrnite | | |

Funkcija PowerBoost

S funkcijo Powerboost lahko večje količine vode segrejete še hitreje kot s stopnjo kuhanja 9.

Funkcija Powerboost je na voljo le za kuhalšča, ki so označena s simbolom **Boost**.

Pri kuhalščih z dvojnim grelnim krogom mora biti za aktiviranje funkcije Powerboost doklopiljen drugi grelni krog.

Vkljup funkcije Powerboost

- Izberite kuhalšče.
- Dotaknite se simbola **Boost**. Prikaz **b** sveti. Funkcija Powerboost je vklapljena.

Izklop funkcije Powerboost

- Izberite kuhalšče.
- Nastavite poljubno stopnjo počasnega kuhanja. Prikaz **b** ugasne. Funkcija Powerboost je izklopljena.

Opombe

- Če funkcije Powerboost ne izklopite, se po določenem času izklopi sama. Kuhalšče preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.
- Upoštevajte, da se olje in maščoba s funkcijo Powerboost hitreje segrejeta. Kuhalni postopek vedno nadzorujte. Pregreto olje in maščoba lahko hitro zagorita, glejte poglavje Pomembni varnostni napotki.— Stran 3

Varovalo za otroke

S pomočjo otroškega varovala lahko preprečite, da otroci vklopijo kuhalische.

Vklop in izklop varnostne ključavnice

Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

Vklop: pribl. 4 sekunde se dotikajte simbola . Simbol  sveti 10 sekund. Kuhalna plošča je zaklenjena.

Izklop: pribl. 4 sekunde se dotikajte simbola . Zapora je odpravljena.

Samodejno varovalo za otroke

S to funkcijo se varovalo za otroke avtomatsko aktivira, ko izključite kuhalno ploščo.

Vklop in izklop

V poglavju Osnovne nastavite je opisano, kako vklopite avtomatsko otroško varovalo.—> Stran 9

Časovne funkcije

Obstajata 2 različni časovni funkciji:

- Samodejen izklop kuhaliča
- Kuhinjska ura

Samodejna izključitev kuhaliča



Vnesite čas priprave za želeno kuhalische. Kuhalische se po izteku časa samodejno izključi.

Nastavitev časa trajanja

1. Nastavitev stopnje kuhanja
2. Dotaknite se simbola . Sveti prikaz  želenega kuhaliča. Na prikazu časovnika sveti .
3. Dotaknite se simbola + ali -. Prikaže se predlagana vrednost.

Simbol +: 30 minut

Simbol -: 10 minut

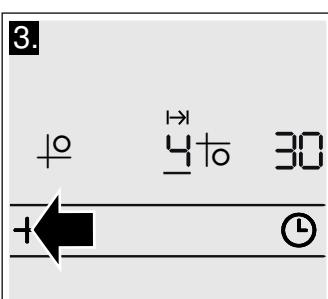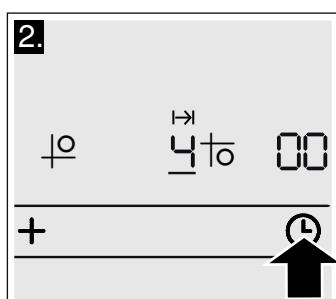

Čas začne teči. Če ste za več kuhalisch nastavili čas trajanja, se vedno prikazuje čas za izbrano kuhalische.

Samodejna nastavitev

Če se simbola - dotikate dlje časa, se čas priprave samodejno odšteva do 0 minut.

Če se simbola + dotikate dlje časa, se čas priprave samodejno odšteva do 99 minut.

Po preteku časa

Ko čas poteče, se kuhalische izklopi. Zaslisi se signal in na prikazu 10 sekund sveti . Na prikazu močno sveti . Dotaknite se simbola . Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Popravljanje ali izbris časa trajanja

Izberite kuhalische in se dotaknite simbola . Na prikazu močno sveti . S simbolom + ali - spremenite čas trajanja ali nastavite na .

Opomba: Trajanje lahko nastavite do 99 minut.

Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko za vsa kuhalische predhodno izberete trajanje. Po vsakem vklopu kuhaliča začne nato teči izbrani čas. Kuhalische se po poteku izbranega časa avtomatko izključi.

V poglavju Osnovne nastavite je opisano, kako vklopite avtomatski časovnik.—> Stran 9

Opomba: Spremenite lahko čas trajanja za eno kuhalische ali pa izklopite avtomatski časovnik za kuhalische:

Izberite kuhalische in se dotaknite simbola . Na prikazu močno sveti . S simbolom + ali - spremenite čas trajanja ali nastavite na .

Elektronska ura

Z elektronsko uro lahko nastavite čas do 99 minut. Ta nastavitev deluje neodvisno od vseh drugih nastavitev.

Vklop kuhinjske ure

Kuhinjsko uro lahko nastavite na 2 različna načina:

- Če je izbrano kuhalische, se v 10 sekundah 2-krat dotaknite simbola .
- če kuhalische ni izbrano, se dotaknite simbola .

Prikaz  sveti.

Nastavitev kuhinjske ure

S simbolom + ali - nastavite želeni čas.

Po preteku časa

Po poteku časa se zaslisi signal, na prikazu časovnika pa sveti . Prikaz  za kuhinjsko uro močno sveti. Po 10 sekundah prikaz ugasne.

Prikaz časa

S simbolom  izberite kuhinjsko uro. Čas se prikazuje 10 sekund.

Popravljanje časa

S simbolom  izberite kuhinjsko uro in jo na novo nastavite.

Samodejna izključitev

Če je kuhalšče dalj časa vklopljeno brez spremembe nastavitev, se aktivira avtomatska časovna omejitev.

Ogrevanje kuhalšča se prekine. Na prikazu kuhalšča izmenično utripata simbola **F8** in prikaz preostale topote **H/h**.

Če se dotaknete poljubnega upravljalnega polja, prikaz ugasne. Možna je ponovna nastavitev.

Od nastavljenih stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira časovna omejitev.

Zaščita pri brisanju

Če pobrišete preko upravljalnega polja, ko je kuhalna plošča vklopljena, lahko spremenite nastavitev.

Da se to prepreči, je vaša kuhalna plošča opremljena s funkcijo zaščite pri brisanju. Dotaknite se simbola .

Zasliši se zvočni signal. Signalna lučka nad simbolom  sveti. Upravljalno polje se zaklene za 30 sekund. Tako lahko pobrišete preko upravljalnega polja, ne da bi spremenili nastavitev.


Opomba: Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Kuhalno ploščo lahko ob vsakem času izklopite.

Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vklopom in izklopom kuhalšča.

Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. 1,08 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.

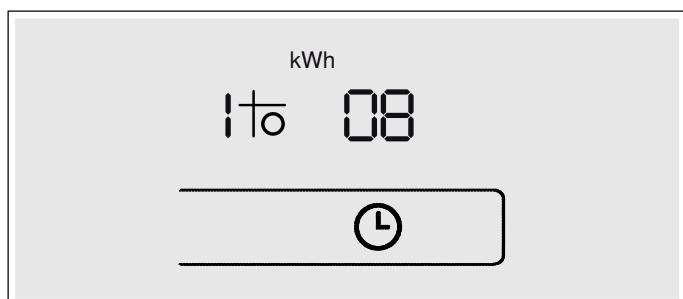

Prikaz ni aktiviran. V poglavju Osnovne nastavitev je opisano, kako aktivirate prikaz.—> Stran 9

Osnovne nastaviteve

Vaš aparat ima različne osnovne nastaviteve. Te nastaviteve lahko prilagodite svojim navadam.

| Prikaz | Funkcija |
|---------------|--|
| c 1 | Avtomatska varnostna ključavnica |
| 0 | Izklopljen.* |
| 1 | Vklopljen. |
| 2 | Ročno in samodejno otroško varovalo je izključeno. |
| c 2 | Zvočni signal |
| 0 | Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta izklopljena (signal glavnega stikala ostane vedno vklopljen). |
| 1 | Vklopljen je le signal za napačno upravljanje. |
| 2 | Vklopljen je le signal za potrditev. |
| 3 | Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena.* |
| c 3 | Prikaz porabe energije (pri podjetju za oskrbo z električno energijo povprašajte, kolikšna je omrežna napetost) |
| 0 | Prikaz porabe je izklopljen.* |
| 1 | Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V. |
| 2 | Prikaz porabe pri omrežni napetosti 400 V. |
| 3 | Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V. |
| 4 | Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V. |
| c 5 | Avtomatski časovnik |
| 00 | Izklopljen.* |
| 0 1-99 | Čas, po katerem se kuhalšča izklopijo. |
| c 6 | Trajanje signala za konec časovnika |
| 1 | 10 sekund.* |
| 2 | 30 sekund |
| 3 | 1 minuta. |
| c 7 | Vklop dodatnega grelnika |
| 0 | Izklopljeno. |
| 1 | Vklopljen. |
| 2 | Zadnja nastavitev pred izklopopm kuhalšča.* |
| c 9 | Čas izbire kuhalšča |
| 0 | Neomejeno: nazadnje izbrano kuhalšče lahko vedno nastavite brez nove izbire.* |
| 1 | Nazadnje izbrano kuhalšče nastavite 10 sekund po izbiri, po tem času morate kuhalšče pred nastavitevijo na novo izbrati. |

*Osnovna nastavitev


| Prikaz | Funkcija |
|--------|---|
| | Ponastavitev na osnovno nastavitev |
| | Izklopljen.* |
| | Vklopjen. |

*Osnovna nastavitev

Spreminjanje osnovnih nastavitev

Kuhalna plošča mora biti izklopljena.


1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah se 4 sekunde dotikajte simbola

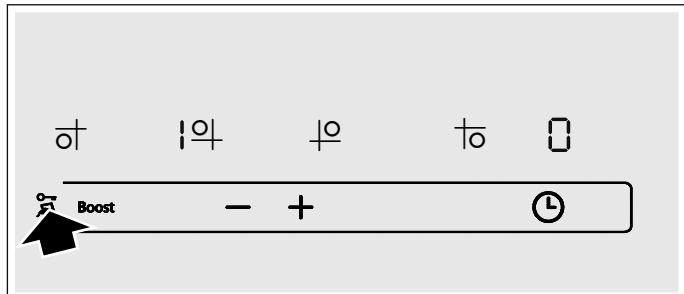

Na levem zaslonu izmenično utripata simbola

 in , na desnem zaslonu pa sveti .

3. Simbola
4. Simbola + ali - se dotaknite tolkokrat, da se na zaslonu prikaže želen nastavitev.

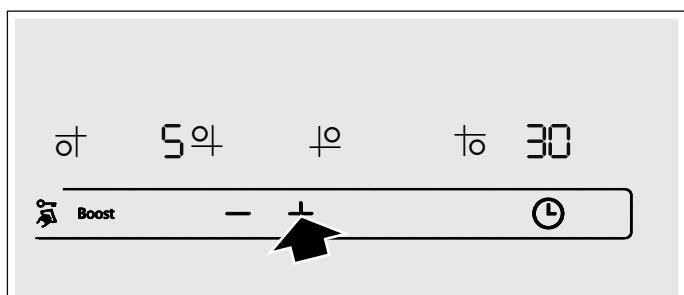

5. Simbola
- Nastavitev je aktivirana.

Izklop

Da zapustite osnovne nastavite, kuhalno ploščo izklopite z glavnim stikalom in ponovno nastavite.

Čiščenje

Primerna čistilna in negovalna sredstva najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

Steklokeramična plošča

Kuhalno ploščo očistite po vsakem kuhanju. Tako se ostanki hrane ne prižejo.

Kuhalno ploščo očistite šele, ko je dovolj ohlajena.

Uporabljajte samo čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. Prosimo, upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži.

Nikoli ne uporabljajte:

- nerazredčenega sredstva za ročno pomivanje posode
- čistila za strojno pomivanje posode
- abrazivnih sredstev
- agresivnih čistil, kot sta razpršilo za čiščenje pečice ali odstranjevalec madežev
- hrapavih gobic
- visokotlačnega ali parnega čistilnika

Trdrovatno umazanijo najbolje odstranite s strgalom za steklo, ki je na voljo v trgovini. Upoštevajte proizvajalčeva navodila.

Ustrezno strgalo za steklo lahko naročite tudi pri servisni službi ali v naši spletni trgovini.

S posebnimi gobicami za čiščenje steklokeramike boste dosegli dobre rezultate čiščenja.

Okvir kuhalne plošče

Da bi preprečili poškodbe okvirja kuhalne plošče, upoštevajte naslednja navodila:

- Uporabljajte samo toplo milnico.
- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte strgala za steklo.

Motnja, kaj storiti?

Pogosto je vzrok za motnjo le malenkost. Preden se obrnete na servisno službo, si oglejte opozorila v tabeli. Elektronika vaše kuhalne plošče leži pod upravljalnim poljem. Zaradi različnih vzrokov lahko temperatura v tem območju močno naraste.

Da se elektronika ne pregreje, se kuhalšča po potrebi avtomatsko izklopijo. Prikaz **F2**, **F4**, ali **F5** se pojavi izmenjaje s prikazom preostale topote **H** ali **h**.

| Prikaz | Napaka | Ukrep |
|--|--|---|
| Brez | Električno napajanje je prekinjeno. | Preverite hišno varovalko za aparat. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije. |
| Vsi prikazi utripajo | Upravljalna površina je mokra ali pa je na njej odložen predmet. | Posušite upravljalno površino ali odstranite predmet. |
| F2 | Na več kuhalščih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo. | Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. Ko F2 ugasne, je elektronika dovolj ohlajena. Lahko nadaljujete s kuhanjem. |
| F4 | Kljub izklopu s simbolom F2 se je elektronika segrevala še naprej. Zato so se vsa kuhalšča izklopila. | Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. Ko F4 ugasne, lahko kuhate dalje. |
| Izmenično utripata simbol F5 in stopnja kuhanja. Zasliši se zvočni signal | Opozorilo: vroč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje. | Odstranite lonec. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Lahko nadaljujete s kuhanjem. |
| F5 in zvočni signal | Vroč lonec stoji na območju upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo. | Odstranite lonec. Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. Ko F5 ugasne, lahko kuhate dalje. |
| F8 | Kuhališče je bilo predolgo v uporabi in se je izklopilo. | Kuhališče lahko takoj ponovno vklopite. |


Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

Številka E in številka FD

Ko se obrnete na našo servisno službo, navedite številko E in številko FD aparata. Tipsko tablico s številkami najdete na izkaznici aparata.

Upoštevajte, da obisk serviserja v primeru napačnega upravljanja tudi v času trajanja garancije ne bo brezplačen.

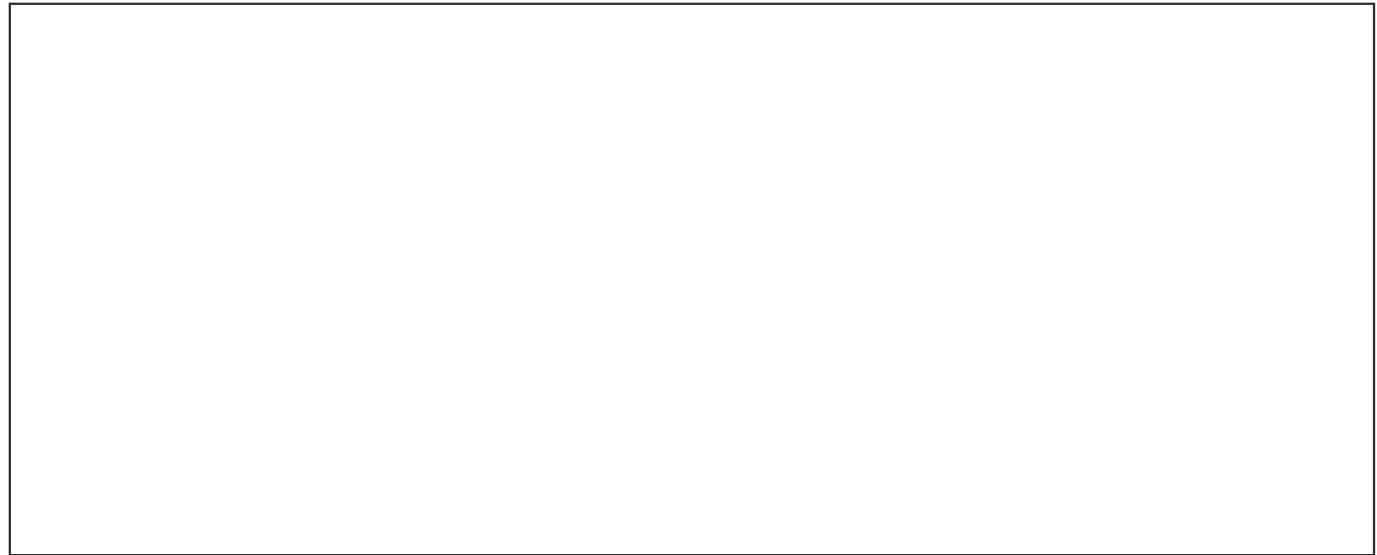

HK Appliances GmbH
Werkstrasse 3
32289 Rödinghausen
DEUTSCHLAND



9001159533

960706

sl