



# **BLAUPUNKT**


---

[sl] Navodila za uporabo

---

**5RG64350**

Kuhalna plošča

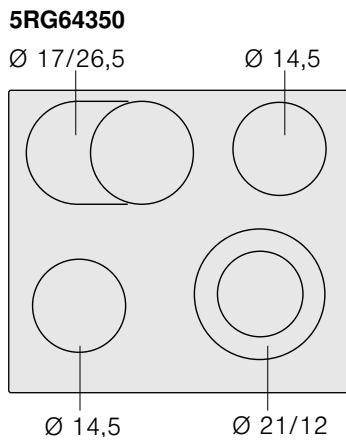

## Vsebina

	<b>Namembna uporaba</b>	3
	<b>Pomembna varnostna navodila</b>	3
	<b>Vzroki poškodb</b>	4
	Pregled	4
	<b>Varstvo okolja</b>	4
	Nasveti za varčevanje z energijo	4
	Okolju prijazno odstranjevanje	4
	<b>Spoznejte svoj aparat</b>	5
	Upravljalno polje	5
	Kuhališča	5
	Prikazovalnik preostale toplote	5
	<b>Upravljanje naprave</b>	6
	Vklop in izklop kuhalne plošče	6
	Nastavitev kuhališča	6
	Tabela kuhanja	6
	<b>Varovalo za otroke</b>	7
	Vklop in izklop varovala za otroke	7
	Samodejno varovalo za otroke	7
	<b>Samodejna izključitev</b>	8
	<b>Osnovne nastavitev</b>	8
	Spreminjanje osnovnih nastavitev	9
	<b>Čiščenje</b>	9
	Steklokeramična plošča	9
	Okvir kuhalne plošče	9
	<b>Motnja, kaj storiti?</b>	10
	E-sporočilo na prikazih	10
	Na prikazovalniku kuhališč utripa –	10

## Namembna uporaba

Skrbno preberite navodila za uporabo. Shranite navodila za uporabo in montažo ter tehnični opis naprave za poznejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklaplajte.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pijač. Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Ta aparat lahko uporablajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od petnajst let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

## Pomembna varnostna navodila

### Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhalische. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.
- Kuhalische se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranjujte nobenih predmetov.
- Aparat se segreje. Vnetljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne hranite v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.
- Kuhalna plošča se izklopi samodejno in je ne morete več upravljati. Pozneje se lahko nenamerno znova vklopi. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Pokrovov za kuhalno ploščo ni dovoljeno uporabljati. Povzročijo lahko nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

### Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhalische in njihova okolica se močno segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.

### Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhalische in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Kuhalische se segreva, vendar prikazovalnik ne deluje. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Uporabljati je dovoljeno samo zaščitne naprave, ki smo jih odobrili, npr. zaščitne rešetke za otroke. Zaradi neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke lahko pride do nesreč.

### Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Razpoke ali odrgnine v steklokeramiki lahko povzročijo električni udar. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

### **Opozorilo – Nevarnost poškodb!**

Če je med dnem posode in kuhalščem tekočina, lahko posoda nenadoma poskoči. Kuhalšče in dno posode morata biti vedno suha.

## **Vzroki poškodb**

### **Pozor!**

- Lonci in ponve z grobim dnem opraskajo steklokeramiko.
- Izogibajte se kuhanju brez vode v posodi. Sicer lahko pride do poškodb.
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na upravljalno polje, prikazovalnik ali njegov okvir. Sicer lahko pride do poškodb.
- Če trdi ali koničasti predmeti padejo na kuhalno ploščo, jo lahko poškodujejo.
- Aluminijasta folija in plastična posoda se na vročem kuhalšču raztopi. Folija za zaščito štedilnika ni primerna za kuhalno ploščo.

### **Pregled**

V spodnji tabeli so navedene najpogosteje poškodbe:

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prelivanje hrane	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.
	Neprimerena čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerena za steklokeramiko.
Praske	Sol, sladkor in pesek	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.
	Groba dna lončev in ponev opraskajo steklokeramiko	Dobro preglejte svojo posodo.

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Obarvanja	Neprimerena čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerena za steklokeramiko.
	Drganje loncev (npr. aluminij)	Pri premikanju loncev in ponev slednje vedno privzdignite.
Mehurčki v materialu	Sladkor, jedi z veliko sladkorja	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.



## **Varstvo okolja**

V tem poglavju so vam na voljo informacije o varčevanju z energijo in odstranjevanju aparata.

### **Nasveti za varčevanje z energijo**

- Posodo vedno pokrijte z ustrezno pokrovko. Pri kuhanju brez pokrovke porabite bistveno več energije. Če uporabite stekleno pokrovko, lahko jed pogledate, ne da bi morali dvigniti pokrovko.
- Uporabljajte posodo z ravnim dnem. Neravno dno poveča porabo energije.
- Premer dna posode se mora ujemati z velikostjo kuhalšča. Posebej manjša posoda povzroča izgubo energije. Upoštevajte, da proizvajalci posode pogosto navedejo premer zgornjega roba posode. Ta je največkrat večji od premera dna posode.
- Za majhne količine hrane uporabite majhno posodo. Velika, le delno napolnjena posoda porabi veliko energije.
- Kuhajte z malo vode. Tako varčujete z energijo. Zelenjava ohrani vitamine in mineralne snovi.
- Posoda naj vedno prekrije čim večjo površino kuhalšča.
- Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.
- Izberite ustrezno stopnjo za počasno vrenje. Če za počasno vrenje izberete previsoko stopnjo, po nepotrebniem trošite energijo.
- Izkoristite preostalo toploto kuhalne plošče. Če kuhanje jedi traja dalj časa, kuhalšče izključite že 5 do 10 minut pred koncem kuhanja.

### **Okolju prijazno odstranjevanje**

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.





Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

# **Spoznejte svoj aparat**

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče.  
Podatke o merah za kuhalne plošče najdete v  
preglednici tipov. → *Stran 2*

## Upravljalno polje

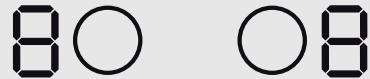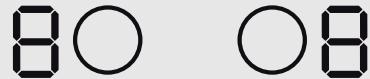

### Prikaži

**I-9** Stopnje kuhanja

**H/h** Preostala topota

### Upravljalna polja

**①** Glavno stikalo

**—** Otroško varovalo

**○** Izbera kuhalšča

**-+** Nastavitevna polja

**CO** Doklop dodatne kuhalne površine

### Opombe

- Ko se dotaknete simbola, se vključi ustrezna funkcija.
- Upravljalno polje mora biti vedno suho. Vlaga ovira delovanje.
- Lonec ne postavljajte v bližino prikazov in senzorjev. Elektronika se lahko pregreje.

### Opombe

- Tema območja na svetilni shemi kuhalšča so tehnično pogojena. Ne morete vplivati na delovanje kuhalšča.
- Kuhalšče se regulira z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklaplajo in izklapljajo.
- Pri kuhalščih z več grelnimi krogi se lahko grelniki notranjih krogov in dokopljeni grelniki vklaplajo in izklapljajo ob različnih časih.

### Prikazovalnik preostale topote

Vsa kuhalšča na kuhalni plošči so opremljena z dvostopenjskim prikazovalnikom preostale topote.

Če se prikaže oznaka **H**, je kuhalšče še vroče. Tako lahko npr. ohranite manjši obrok topel ali stopite čokoladni preliv. Ko se kuhalšče še nekoliko ohladi, se oznaka spremeni v **h**. Ko se kuhalšče dovolj ohladi, prikaz ugasne.

## Kuhališča

Kuhališče	Doklop in odklop
<b>○</b>	Kuhališče z enojnim grelnim krogom
<b>◎</b>	Kuhališče z dvojnim grelnim krogom
<b>CO</b>	Ovalno kuhalšče

Izberite kuhalšče, dotaknite se simbola **CO** nim grelnim krogom

Izberite kuhalšče, dotaknite se simbola **CO**

Doklop kuhalšča: sveti ustrezni prikaz.

# Upravljanje naprave

V tem poglavju je opisano, kako se nastavijo kuhalšča. V tabeli so navedene stopnje kuhanja in časi kuhanja za različne jedi.

## Vklop in izklop kuhalne plošče

Kuhalna plošča vklopite in izklopite z glavnim stikalom.

### Izklop

Dotaknite se simbola ①. Zasliši se zvočni signal. Signalna lučka nad glavnim stikalom in prikazi ② svetijo. Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

### Izklop

Dotaknite se simbola ① in držite, dokler signalna lučka nad glavnim stikalom in prikazi ne ugasnejo. Vsa kuhalšča so izklopljena. Prikaz preostale toplice sveti dalje, dokler se kuhalšča dovolj ne ohladijo.

### Opomba

- Ko so vsa kuhalšča več kot 20 sekund izklopljena, se kuhalna plošča avtomatsko izklopi.
- Nastavitev ostanejo shranjene še 4 sekunde po izklopu. Če kuhalna plošča v tem času znova aktivirate, se kuhalšča vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

## Nastavitev kuhalšča

Želeno stopnjo kuhanje nastavite s simboloma + in -.

Stopnja kuhanja 1 = najmanjša moč

Stopnja kuhanja 9 = največja moč

Vsaka stopnja kuhanja ima vmesno stopnjo. Označena je s piko.


### Nastavitev stopnje kuhanja

Kuhalna plošča mora biti vklopljena.

1. Dotaknite se simbola ①, da izberete kuhalšče.
2. V naslednjih 10 sekundah se dotaknite simbola + ali -. Prikaže se osnovna nastavitev.

Simbol + stopnja kuhanja 9

Simbol - stopnja kuhanja 4

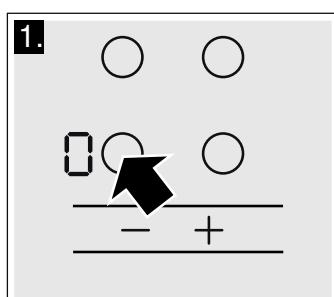

3. Spreminjanje stopnje kuhanja: pritiskajte simbol + ali -, dokler se ne prikaže želena stopnja kuhanja.

### Izklop kuhalšča

Kuhalšče lahko izklopite na 2 načina:

- 2-krat se hitro zaporedoma dotaknite simbola ① kuhalšča. Na prikazu stopnje kuhanja se prikaže ②. Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplice.
- S simbolom ① izberite kuhalšče. Pritisnjte simbol + ali -, dokler se ne prikaže ②. Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplice.

**Opomba:** Kuhalšče, ki ste ga nazadnje nastavili, ostane aktivirano. Kuhalšče lahko nastavite, ne da bi ga za to morali ponovno izbrati.

## Tabela kuhanja

V spodnji tabeli je navedenih nekaj primerov.

Čas in stopnje kuhanja so odvisne od vrste, teže in kakovosti živil. Zato so mogoča odstopanja.

Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.

Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.

Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.

Nasvete za energetsko varčno kuhanje najdete v poglavju Varstvo okolja.— Stran 4

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
<b>Topljenje</b>		
Čokolada, preliv	1-1.	-
Maslo, med, želatină	1-2	-
<b>Pogrevanje in ohranjanje temperature</b>		
Enolončnica (npr. enolončnica iz leče)	1-2	-
Mleko**	1-2.	-
Segrevanje klobasic v vodi**	3-4	-
<b>Odtaljevanje in pogrevanje</b>		
Globoko zamrznjena špinaca	2-3.	10-20 min
Globoko zamrznjen golaž	2-3.	20-30 min
<b>Poširanje, počasno vrenje</b>		
Cmoki	4-5.*	20-30 min
Riba	4-5*	10-15 min
Bele omake, npr. bešamel	1-2	3-6 min
Stepene omake, npr. berenska ali holandska	3-4	8-12 min
* Počasno kuhanje brez pokrova		
** Brez pokrova		
*** Večkrat obrnite		

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
<b>Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje</b>		
Riž (z dvojno količino vode)	2-3	15-30 min
Mlečni riž	1.-2.	35-45 min
Krompir v oblicah	4-5	25-30 min
Slan krompir	4-5	15-25 min
Testenine, rezanci	6-7*	6-10 min
Enolončnice, juhe	3.-4.	15-60 min
Zelenjava	2.-3.	10-20 min
Zelenjava, globoko zamrznjena	3.-4.	10-20 min
Kuhanje v loncu na pritisk	4-5	-
<b>Dušenje</b>		
Rulade	4-5	50-60 min
Dušena pečenka	4-5	60-100 min
Golaž	2.-3.	50-60 min
<b>Pečenje z malo olja**</b>		
Zrezek, naraven ali paniran	6-7	6-10 min
Zrezek, globoko zamrznjen	6-7	8-12 min
Kotlet, naraven ali paniran***	6-7	8-12 min
Goveji zrezek (debeline 3 cm)	7-8	8-12 min
Hamburger, mesni cmoki (debeline 3 cm)***	4.-5.	30-40 min
Perutninske prsi (debeline 2 cm)***	5-6	10-20 min
Perutninske prsi, globoko zamrznjene***	5-6	10-30 min
Riba in ribji file, naravna	5-6	8-20 min
Riba in ribji file, panirana	6-7	8-20 min
Riba in ribji file, panirana in globoko zamrznjena, npr. ribje palčke	6-7	8-12 min
Škampi in kozice	7-8	4-10 min
Sotiranje zelenjave, svežih gob	7-8	10-20 min
Zelenjava, na trakove narezano meso na azijski način	7.-8.	15-20 min
Jedi iz ponve, globoko zamrznjene	6-7	6-10 min
Palačinke	6-7	neprekinjeno
Omleta	3.-4.	neprekinjeno
Jajca na oko	5-6	3-6 min

\* Počasno kuhanje brez pokrova

\*\* Brez pokrova

\*\*\* Večkrat obrnite

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
<b>Praženje (150-200 g na porcijo neprekinjeno pražiti v 1-2 l olja**)</b>		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. pražen krompirček, piščančji medaljoni	8-9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7-8	-
Meso, npr. deli piščanca	6-7	-
Riba, panirana ali v pivskem testu	5-6	-
Zelenjava, gobe panirane ali v pivskem testu, tempura	5-6	-
Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu	4-5	-

\* Počasno kuhanje brez pokrova

\*\* Brez pokrova

\*\*\* Večkrat obrnite

## Varovalo za otroke

S pomočjo otroškega varovala lahko preprečite, da otroci vklopijo kuhalische.

### Vkllop in izklop varovala za otroke

Kuhalna plošča mora biti izključena.

Vkllop: dotaknite se simbola  in ga držite pribl. 4 sekunde. Kontrolna lučka nad simbolom  se prižge za 10 sekund. Kuhalna plošča je zaklenjena.

Izklop: dotaknite se simbola  za pribl. 4 sekunde. Zaklep je odpravljen.

### Samodejno varovalo za otroke

S to funkcijo se varovalo za otroke avtomatsko aktivira, ko izključite kuhalno ploščo.

### Vkllop in izklop

V poglavju Osnovne nastavitev je opisano, kako vklopite avtomatsko otroško varovalo. → Stran 8

## Samodejna izključitev

Če je kuhalšče dalj časa vklapljen brez spremembe nastavitev, se aktivira avtomatska časovna omejitev.

Ogrevanje kuhalšča se prekine. Na prikazu kuhalšča izmenično utripata simbola **F8** in prikaz preostale toplice **H/h**.

Če se dotaknete poljubnega upravljalnega polja, prikaz ugasne. Možna je ponovna nastavitev.

Od nastavljenih stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira časovna omejitev.

## Osnovne nastavitev

Vaš aparat ima različne osnovne nastavitev. Te nastavitev lahko prilagodite svojim navadam.


Prikaz	Funkcija
<b>c 1</b>	<b>Avtomatska varnostna ključavnica</b>
<b>0</b>	Izklopjen.*
<b>1</b>	Vklopjen.
<b>2</b>	Ročno in samodejno otroško varovalo je izključeno.
<b>c 2</b>	<b>Zvočni signal</b>
<b>0</b>	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta izklapljeni (signal glavnega stikala ostane vedno vklopljen).
<b>1</b>	Vklopjen je le signal za napačno upravljanje.
<b>2</b>	Vklopjen je le signal za potrditev.
<b>3</b>	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljeni.*
<b>c 7</b>	<b>Doklop grelnih elementov</b>
<b>0</b>	Izklopjeno.
<b>1</b>	Vklopjen.
<b>2</b>	Zadnja nastavitev pred izklopopom kuhalšča.*
<b>c 9</b>	<b>Čas izbire kuhalšča</b>
<b>0</b>	Neomejeno: nazadnje izbrano kuhalšče lahko vedno nastavite brez nove izbire.*
<b>1</b>	Nazadnje izbrano kuhalšče nastavite 10 sekund po izbiri, po tem času morate kuhalšče pred nastavljivo na novo izbrati.
<b>c 0</b>	<b>Ponastavitev na osnovno nastavitev</b>
<b>0</b>	Izklopjen.*
<b>1</b>	Vklopjen.

\*Osnovna nastavitev

## Spreminjanje osnovnih nastavitev


Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah se 4 sekunde dotikajte simbola .

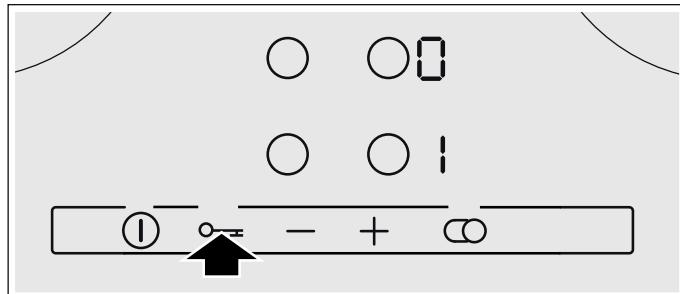

Na spodnjem zaslonu izmenično utripata simbola  in , na zgornjem zaslonu pa sveti .

3. Simbola  se dotaknite tolkokrat, da se na spodnjem zaslonu prikaže želen prikaz.
4. Simbola  ali  se dotaknite tolkokrat, da se na zgornjem zaslonu prikaže želena nastavitev.

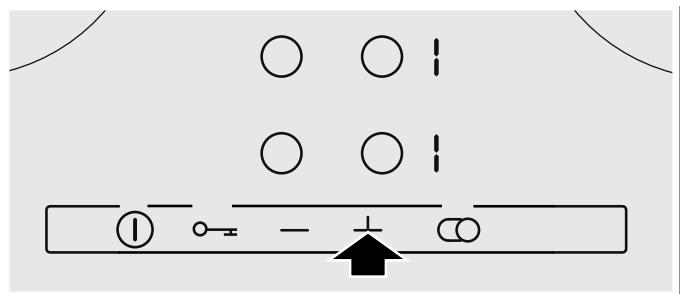

5. Simbola  se dotikajte 4 sekunde.

Nastavitev je aktivirana.

### Izklop

Da zapustite osnovne nastavite, kuhalno ploščo izklopite z glavnim stikalom in ponovno nastavite.

## Čiščenje

Primerna čistilna in negovalna sredstva najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

### Steklokeramična plošča

Kuhalno ploščo očistite po vsakem kuhanju. Tako se ostanki hrane ne prižgejo.

Kuhalno ploščo očistite šele, ko je dovolj ohlajena.

Uporabljajte samo čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. Prosimo, upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži.

Nikoli ne uporabljajte:

- nerazredčenega sredstva za ročno pomivanje posode
- čistila za strojno pomivanje posode
- abrazivnih sredstev
- agresivnih čistil, kot sta razpršilo za čiščenje pečice ali odstranjevalec madežev
- hrapavih gobic
- visokotlačnega ali parnega čistilnika

Trdrovatno umazanijo najbolje odstranite s strgalom za steklo, ki je na voljo v trgovini. Upoštevajte proizvajalčeva navodila.

Ustrezno strgalo za steklo lahko naročite tudi pri servisni službi ali v naši spletni trgovini.

S posebnimi gobicami za čiščenje steklokeramike boste dosegli dobre rezultate čiščenja.

### Okvir kuhalne plošče

Da bi preprečili poškodbe okvirja kuhalne plošče, upoštevajte naslednja navodila:

- Uporabljajte samo toplo milnico.
- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte strgala za steklo.

## Motnja, kaj storiti?

Pogosto je vzrok za motnjo le malenkost. Preden se obrnete na servisno službo, si oglejte opozorila v tabeli. Elektronika vaše kuhalne plošče leži pod upravljalnim poljem. Zaradi različnih vzrokov lahko temperatura v tem območju močno naraste.

Da se elektronika ne pregreje, se kuhalšča po potrebi avtomatsko izklopijo. Prikaz **F2**, **F4**, ali **F5** se pojavi izmenjaje s prikazom preostale topote **H** ali **h**.

Prikaz	Napaka	Ukrep
ga ni	Prekinjeno je električno napajanje.	Preverite hišno varovalko za aparat. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
Vsi prikazi utripajo	Upravljalna površina je mokra ali pa je na njej odložen predmet.	Posušite upravljalno površino ali odstranite predmet.
<b>F2</b>	Na več kuhalščih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo.	Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko <b>F2</b> ugasne, je elektronika dovolj ohlajena. Zdaj lahko dalje kuhatete.
<b>F4</b>	Kljud izklopu s simbolom <b>F2</b> se je elektronika dalje segrevala. Zato so se vsa kuhalšča izklopila.	Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko <b>F4</b> ugasne, lahko kuhatete dalje.
Izmenično utripata simbol <b>F5</b> in stopnja kuhanja. Zasliši se zvočni signal	Opozorilo: vroč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje.	Odstranite lonec. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Zdaj lahko dalje kuhatete.
<b>F5</b> in zvočni signal	Voč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo.	Odstranite lonec. Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko <b>F5</b> ugasne, lahko kuhatete dalje.
<b>F8</b>	Kuhališče je bilo predolgo v uporabi in se je izklopilo.	Kuhališče lahko takoj ponovno vklopite.
<b>DE</b> Kuhališča ne grejejo	Vklopjen je demo način	Izklopite demo način: aparat za 30 sekund odklopite od električnega omrežja (izklopite hišno varovalko ali varnostno stikalo v omarici z varovalkami). V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubne upravljalne površine. Demo način se izklopi.

### E-sporočilo na prikazih

Če se na prikazih pojavi sporočilo o napaki z oznako "E", npr. E0111, aparat izklopite in ga ponovno vklopite. Če je šlo le za enkratno motnjo, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki znova prikaže, pokličite uporabniški servis in mu posredujte nstančno sporočilo o napaki.

### Na prikazovalniku kuhalšč utripa –

Če pri priklopu aparata v omrežje ali po izpadu električne energije na prikazovalniku kuhalšč utripa –, je motena elektronika. Za potrditev motnje z roko hitro prekrijte upravljalno površino.


## Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

### **Številka E in številka FD**

Ko se obrnete na našo servisno službo, navedite številko E in številko FD aparata. Tipsko tablico s številkami najdete na izkaznici aparata.

Upoštevajte, da obisk serviserja v primeru napačnega upravljanja tudi v času trajanja garancije ne bo brezplačen.

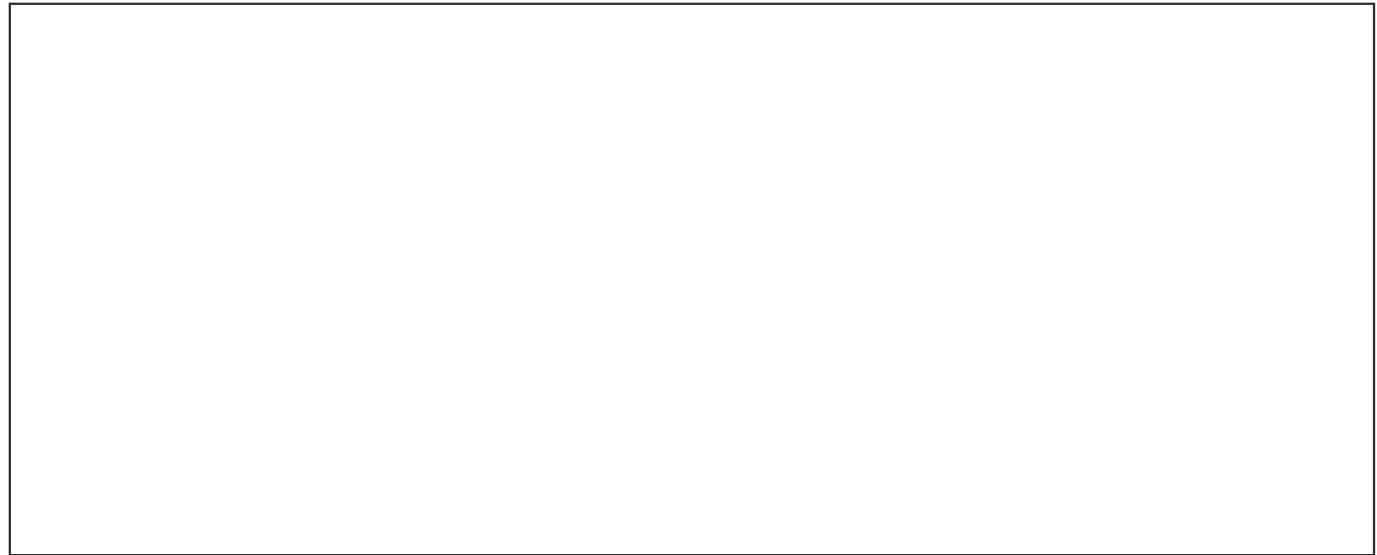

HK Appliances GmbH  
Werkstrasse 3  
32289 Rödinghausen  
DEUTSCHLAND



9001314734

970425

sl