




---

[hr] Upute za uporabu

---

**5RH84352**  
Polje za kuhanje

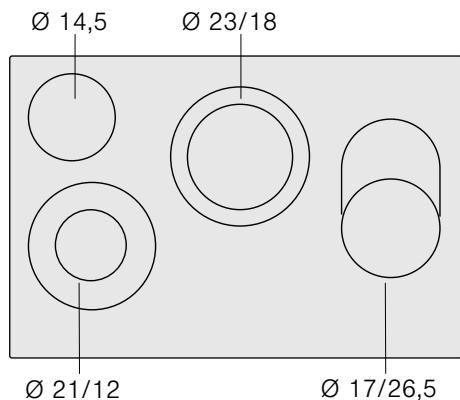**5RH84352**

## Kazalo

	<b>Namjenska uporaba</b> .....	3
	<b>Važne sigurnosne napomene</b> .....	3
	<b>Uzroci oštećenja</b> .....	4
Pregled. .... 4		
	<b>Zaštita okoliša</b> .....	4
Savjeti za uštedu energije ..... 4		
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje ..... 4		
	<b>Upoznavanje Vašeg uređaja</b> .....	5
Upravljačka ploča. .... 5		
Kuhališta ..... 5		
Pokazatelj preostale topline ..... 5		
	<b>Upravljanje uređajem.</b> .....	6
Kuhaće polje uključiti i isključiti ..... 6		
Namještanje kuhalne zone ..... 6		
Tablica kuhanja ..... 6		
	<b>PowerBoost funkcija</b> .....	7
Uključivanje funkcije Powerboost ..... 7		
Isključivanje funkcije Powerboost ..... 7		
	<b>Zaštita za djecu</b> .....	8
Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu. .... 8		
Automatska zaštita za sigurnost djece ..... 8		
	<b>Vremenske funkcije</b> .....	8
Kuhalna zona se automatski isključuje ..... 8		
Automatski tajmer ..... 8		
Kuhinjski alarmni sat ..... 8		
	<b>Automatsko isključivanje</b> .....	9
	<b>Zaštita od brisanja</b> .....	9
	<b>Prikaz potrošnje energije</b> .....	9
	<b>Osnovne postavke</b> .....	9
Promjena osnovnih postavki ..... 10		
	<b>Čišćenje</b> .....	10
Staklokeramička površina. .... 10		
Okvir ploče za kuhanje ..... 10		
	<b>Što učiniti kod smetnji?</b> .....	11
E-poruka u prikazima ..... 11		
	<b>Servisna služba</b> .....	11
Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) ..... 11		

## Namjenska uporaba

Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Upute za uporabu i montažu te informacije o uređaju sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg korisnika.

Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića.

Postupak kuhanja potrebno je nadzirati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je neprestano nadzirati. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima.

Ovaj uređaj je predviđen za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad nadmorske visine.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od priključnog voda.

- Kuhališta postaju jako vruća. Na ploču za kuhanje nikada ne postavljajte zapaljive predmete. Na ploči za kuhanje ne držite nikakve predmete.
- Uređaj je vruć. Nikada ne držite zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama direktno ispod ploče za kuhanje.
- Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se može nehotice uključiti. Iskopčajte osigurač u ormariću za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Uporaba pokrivala za ploču za kuhanje nije dopuštena. Zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala mogla bi uzrokovati nezgode.

### **Upozorenje – Opasnost od opeklina!**

- Kuhališta i predmeti oko njih, pogotovo eventualno prisutni okviri kuhališta izrazito su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od kuhališta.

### **Upozorenje – Opasnost od opeklina!**

- Kuhališta i prostor oko njih jako su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od pećnice.
- Kuhalište se zagrijava ali indikator ne funkcioniра. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Dopuštena je uporaba isključivo zaštitnih naprava, poput primjerice rešetke za zaštitu djece, koje smo odobrili. Neprimjerene zaštitne naprave ili rešetke za zaštitu djece mogu prouzročiti nezgode.

### **Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**

- Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku i smije zamijeniti priključne vodove. Ako je uređaj neispravan, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.
- Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar. Ne koristite visokotlačni ili parni čistač.
- Neispravan uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravan uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.
- Pukotine ili oštećenja na staklokeramičkoj ploči mogu uzrokovati strujne udare. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

## **Važne sigurnosne napomene**

### **Upozorenje – Opasnost od požara!**

- Vruće ulje i mast mogu se zapaliti jako brzo. Vruće ulje i mast nikada ne ostavljajte bez nadzora. Požar nikada ne gasite vodom. Isključite kuhalište. Plamen pažljivo gasite s poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.

## **Upozorenje – Opasnost od ozljeda!**

Posuđe može zbog tekućine koja se nalazi između dna lonca i kuhalista naglo skočiti u zrak. Kuhalista i dno lonca uvijek držite suhim.

## **Uzroci oštećenja**

### **Oprez!**

- Teški i grubi lonci i dno tave mogu izgrevstti staklokeramičku ploču.
- Izbjegavajte kuhanje s praznim loncima. Mogla bi nastati oštećenja.
- Nikada ne stavljajte vruće tave i lonece na upravljačko polje, na prikazno polje i na okvir. Mogla bi nastati oštećenja.
- Ukoliko tvrdi ili ostri predmeti padnu na kuhaliste, mogu nastati oštećenja.
- Aluminjiska folija ili plastične posude rastopit će se i prionuti na vrućim kuhalistima. Folija za zaštitu pećnice nije primjerena za vaše kuhaliste.

### **Pregled**

U slijedećoj tablici nalaze se najčešće štete:

Štete	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela jela	Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo.
	Neprimjerena sredstva za čišćenje	Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer i pjesak	Ne koristite kuhaće polje kao radnu površinu ili za odlaganje.
	Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklenoj keramici	Provjerite svoje suđe.
Promjene boje	Neprimjerena sredstva za čišćenje	Koristite isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
	Abrazija tava (npr. aluminjiskih)	Prilikom premještanja podignite lonece i tave.
Pukotina u staklu	Šećer, jako zašćerena jela	Odstranite prekipjela jela smješta pomoću strugala za staklo.

## **Zaštita okoliša**

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije o uštedi energije i zbrinjavanju uređaja.

### **Savjeti za uštedu energije**

- Poklopite lonece uvijek odgovarajućim poklopcem. Kod kuhanja bez poklopca trošite znatno više energije. Pomoću staklenog poklopca možete vidjeti u lonac bez dizanja poklopca.
- Koristite lonece i tave s ravnim dnem. Neravno dno povećava potrošnju energije.
- Promjer dna lonca i tave mora odgovarati promjeru kuhalne zone. Posebno premali lonci na kuhalnoj zoni uzrokuju gubitak energije. Molimo pripazite: proizvođači posuda često navode gornji promjer lonca. Taj je promjer najčešće veći od promjera dna lonca.
- Koristite za male količine mali lonac. Za veliki lonac koji je samo malo popunjten potrebno je puno energije.
- Kuhajte sa što manje vode. Tako štedite energiju. Kod povrća se sačuvaju vitamini i minerali.
- Loncem uvijek prekrijte što je moguće veliku površinu kuhalne zone.
- Pravodobno prebacite na nižu razinu snage zagrijavanja.
- Odaberite odgovarajuću snagu zagrijavanja. Prevelikom snagom zagrijavanja trošite energiju.
- Koristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Kod duljeg vremena kuhanja isključite kuhalnu zonu već 5-10 minuta prije završetka kuhanja.

### **Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje**

Ambalažu zbrinite ekološki prihvatljivo.




Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeći u cijeloj EU.

# Upoznavanje Vašeg uređaja

Uputa za uporabu vrijedi za razna kuhača polja. Mjerne podatke za kuhača polja naći ćete u pregledu tipova.  
→ Stranica 2

## Upravljačka ploča

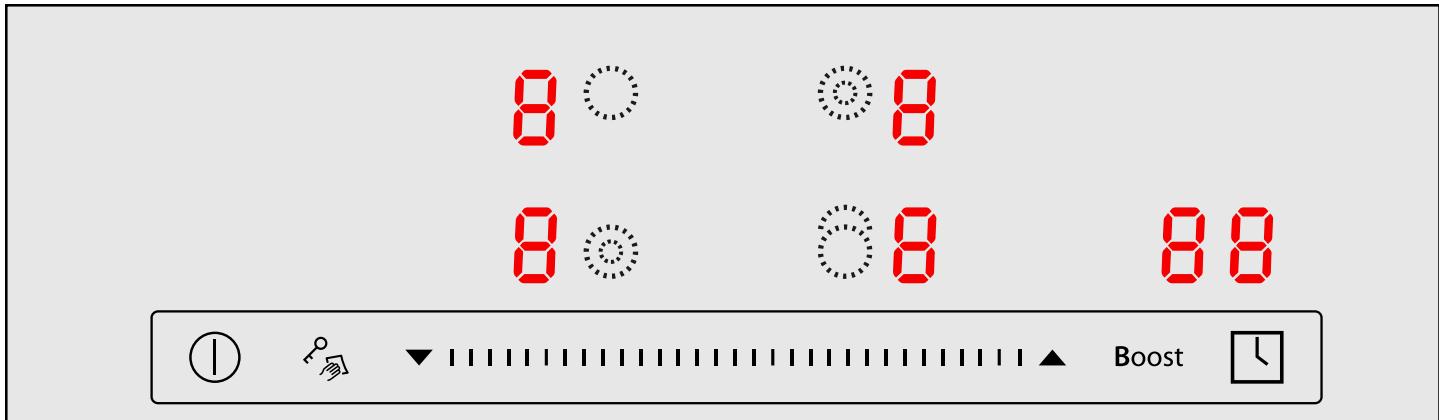

### Indikatori

	Stupnjevi kuhanja
	Preostala toplina
	Funkcija Powerboost
	Tajmer

### Upravljačke površine

	Glavni prekidač
	Zaštita za djecu
	Zaštita od brisanja
	Područje namještanja
	Odabir kuhalista
	Uključivanje dvokružnog kuhalista
	Priklučivanje zone pečenja
	Funkcija Powerboost
	Timer

### Napomene

- Kada dotaknete simbol, aktivira se trenutna funkcija.
- Pobrinite se da je upravljačka površina uvijek suha. Vlažnost negativno utječe na funkciju.
- Ne vucite posuđe u blizini pokazivača i senzora. Elektronika se može pregrijati.

### Kuhalista

Kuhaliste	Uključivanje i isključivanje
	Jednostruko kuhaliste
	Dvokružno kuhaliste
	Zona pečenja

Priklučivanje kuhalista: odgovarajući indikator svijetli

### Napomene

- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhačeg mjesto dolazi iz tehničkih razloga. Nemate utjecaja na funkciranje kuhačeg mesta.
- Kuhače mjesto regulira grijanje uključivanjem i isključivanjem grijanja. I kod najviše snage grijanje se može uključiti i isključiti. Na taj način se, primjerice:
  - osjetljive komponente štite od pregrijavanja
  - uredaj štiti od električnog preopterećenja
  - postižu bolji rezultati kuhanja.
- Kod višekružnih kuhačih mesta mogu grijanja unutarnjih grijajućih krugova i dodatnih grijanja u razna vremena uključivati i isključivati.

### Pokazatelj preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svaku kuhalnu zonu dvostupanjski pokazatelj preostale topline.

Ako se na indikatoru pojavi , kuhalna zona je još vruća. Možete npr. održavati toplinu male količine jela ili otopiti kuvertitu. Ako se kuhalna zona dalje hlađi, indikator se promjeni u . Indikator se ugasi kada se kuhalna zona dovoljno ohladila.

# Upravljanje uređajem

U ovo će poglavlju saznati kako se podešavaju kuhača mjesta. U tablici ćete pronaći stupnjeve kuhanja i vremena kuhanja za različita jela.

## Kuhaće polje uključiti i isključiti

Kuhaće polje uključite i isključite glavnim prekidačem.

### Uključivanje

Dodirnite simbol ①. Javlja se zvučni signal. Žaruljica prikaza iznad glavne sklopke i prikazi 0 svijetle. Kuhaće polje je spremno za rad.

### Izključivanje

Dotaknite simbol ① dok se žaruljica prikaza iznad glavne sklopke i prikazi ne ugase. Sva kuhača mjesta su isključena. Prikaz da su kuhača mjesta i dalje topla svijetli i dalje dok se kuhača mjesta dovoljno ne ohlade.

### Napomene

- Ploča za kuhanje se isključuje automatski kada su sva kuhača mjesta neko vrijeme (10 – 60 sekundi) isključena.
- Postavke ostaju pohranjene prve 4 sekunde nakon isključivanja. Ako u tom vremenu ponovno uključite kuhaće polje, isto će raditi s prethodnim postavkama.

## Namještanje kuhalne zone

U području namještanja podesite željenu razinu snage.

Razina snage 1 = najslabija snaga zagrijavanja


Razina snage 9 = najjača snaga zagrijavanja

Svaka razina snage ima i međurazinu snage zagrijavanja. Označena je točkom.

### Namještanje stupnja kuhanja

Ploča za kuhanje mora biti uključena.

1. Dotaknite simbol ② da biste odabrali kuhaliste. U indikatoru stupnja kuhanja svijetli 0, ispod indikatora stupnja kuhanja svijetli -.
2. U području namještanja možete namjestiti željeni stupanj kuhanja.

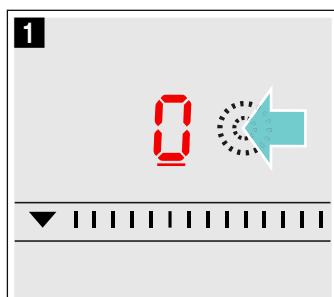

Promjena stupnja kuhanja:

Odaberite kuhaliste i u području za namještanje namjestite željeni stupanj kuhanja.

### Isključivanje kuhalista

S pomoću simbola ○ odaberite kuhaliste. U području namještanja namjestite 0. Nakon otprilike 10 sekundi prikazuje se indikator da su kuhalista i dalje topla.

**Napomena:** Zadnja podešena kuhalna zona ostaje aktivirana. Možete namjestiti kuhalnu zonu bez ponovnog odabira.

## Tablica kuhanja

U narednoj tablici nalazi se nekoliko primjera.

Vremena kuhanja i stupnjevi kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica. Stoga su moguća odstupanja.

Koristite za početno kuhanje stupanj kuhanja 9.

Gusta jela povremeno promješajte.

Namirnice koje treba oštro zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbljoe je zapeći u malim porcijama.

Naputci za kuhanje uz uštedu energije nalaze se u poglavlju Zaštita okoliša. → Stranica 4

	Stupanj na-stavka kuha-nja	Trajanje na-stavka kuha-nja u minutama
<b>Topljenje</b>		
Čokolada, kuvertira	1-1.	-
Maslac, med, želatina	1-2	-
<b>Zagrijavanje i održavanje topli-ne</b>		
Varivo, (npr. varivo od leće)	1-2	-
Mlijeko**	1-2.	-
Zagrijavanje kobasica u vodi**	3-4	-
<b>Odmrzavanje i zagrijavanje</b>		
Duboko zamrznuti špinat	2-3.	10-20 min.
Duboko zamrznuti gulaš	2-3.	20-30 min.
<b>Kuhanje, prokuhavanje iznad vrele vode</b>		
Knedle	4-5.*	20-30 min.
Riba	4-5*	10-15 min.
Bijeli umaci, npr. bešamel-umak	1-2	3-6 min.
Pjenasti umaci, npr. umak Berna-ise, umak Holandez	3-4	8-12 min.
<b>Kuhanje, kuhanje na pari, din stanje</b>		
Riža (s dvostrukom količinom vode)	2-3	15-30 min.
Riža na mlijeku	1-2.	35-45 min.
* Nastavak kuhanja bez poklopa		
** Bez poklopa		
*** Češće okretati		

	Stupanj na-stavka kuha-nja	Trajanje na-stavka kuha-nja u minutama
Krumpir kuhan u ljsuci	4-5	25-30 min.
Oguljeni kuhanji krumpir	4-5	15-25 min.
Tjestenina	6-7*	6-10 min.
Varivo, juhe	3.-4.	15-60 min.
Povrće	2.-3.	10-20 min.
Povrće, duboko zamrznuto	3.-4.	10-20 min.
Kuhanje u ekspres loncu	4-5	-
<b>Dinstanje</b>		
Rolade	4-5	50-60 min.
Dinstano pečenje	4-5	60-100 min.
Gulaš	2.-3.	50-60 min
<b>Pečenje s malo ulja**</b>		
Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10 min.
Odresci, duboko zamrznuti	6-7	8-12 min.
Kotlet, naravni ili panirani***	6-7	8-12 min.
Stek (debljine 3 cm)	7-8	8-12 min.
Hamburger, kosani odresci (debljine 3 cm)***	4.-5.	30-40 min.
Prsa od peradi (debljine 2 cm)*	5-6	10-20 min.
Prsa od peradi, duboko zamrznuta***	5-6	10-30 min.
Riba i riblji fileti, naravni	5-6	8-20 min.
Riba i riblji fileti, panirani	6-7	8-20 min.
Riba i riblji fileti, panirano i duboko zamrznuto, npr. riblji štapici	6-7	8-12 min.
Škampi i garnele	7-8	4-10 min.
Poprženje povrća, svježih gljiva	7-8	10-20 min.
Povrće, meso isjeckano na trakice na azijski način	7.-8.	15-20 min.
Jela iz tave, duboko zamrznuta	6-7	6-10 min.
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3.-4.	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6 min.
<b>Fritiranje (150-200 g po porciji kontinuirano fritirati u 1-2 l ulja**)</b>		
Duboko zamrznuti proizvodi, npr. pommes frites, pileći nuggets	8-9	-
Kroketi, duboko zamrznuti	7-8	-
Meso, npr. pileći komadi	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	5-6	-
* Nastavak kuhanja bez poklopa		
** Bez poklopca		
*** Češće okretati		

	Stupanj na-stavka kuha-nja	Trajanje na-stavka kuha-nja u minutama
Povrće, gljive, panirane ili u pivskom tijestu, tempura-tijestu	5-6	-
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4-5	-

\* Nastavak kuhanja bez poklopa  
 \*\* Bez poklopca  
 \*\*\* Češće okretati

## PowerBoost funkcija

Pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veću količinu vode nego stupnjem za kuhanje 9.

Funkcija Powerboost stoji na raspolaganju samo za kuhača mesta označena simbolom **Boost**.

Kod dvokružnih kuhačih mesta potrebno je za rad s funkcijom Powerboost dodatno priključiti drugi kuhači krug.

### Uključivanje funkcije Powerboost

1. Odaberite kuhaće mjesto.
2. Dodirnite simbol **Boost**. Indikator **b** svijetli. Powerboost funkcija je uključena.

### Isključivanje funkcije Powerboost

1. Odaberite kuhaće mjesto.
2. Podesite bilo koji stupanj nastavka kuhanja. Indikator **b** se gasi. Funkcija Powerboost je isključena.

### Napomene

- Ako funkciju Powerboost ne isključite ona će se nakon određenog vremena automatski isključiti. Kuhaće mjesto vraća se na stupanj kuhanja 9.
- Pripazite jer se ulje i mast pomoću funkcije Powerboost brzo zagriju. Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora. Prezagrijano ulje ili mast brzo se zapale, vidi poglavlje Važni sigurnosni naputci.→ Stranica 3

## Zaštita za djecu

Pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe kuhaće polje.

### Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Ploča za kuhanje mora biti isključena.

Uključivanje: Dotaknite simbol  / na oko 4 sekunde. Žaruljica indikatora iznad simbola  svijetli 10 sekundi. Ploča za kuhanje je blokirana.

Isključivanje: Dotaknite simbol  na oko 4 sekunde. Blokada je deaktivirana.

### Automatska zaštita za sigurnost djece

Ovom funkcijom se zaštita za sigurnost djece automatski aktivira kada isključite ploču za kuhanje.

### Uključivanje i isključivanje

Kako ćete uključiti automatsku zaštitu za djecu, saznat ćete u poglavlju osnovnih postavki. → Stranica 9

## Vremenske funkcije

Postoje 2 različite vremenske funkcije:


- Kuhaće mjesto treba se isključiti automatski
- Kuhinjski alarm

### Kuhalna zona se automatski isključuje

Unesite trajanje na željenoj kuhalnoj zoni. Kuhalna zona automatski se isključuje nakon isteka vremena.

### Namještanje trajanja

1. Namještanje stupnja kuhanja
2. Dodirnite simbol . Indikator  željenog kuhalista svijetli. Na indikatoru tajmera svijetli .
3. Unutar sljedećih 10 sekundi toliko puta kliznite preko područja namještanja dok se ne postigne željeno vrijeme.

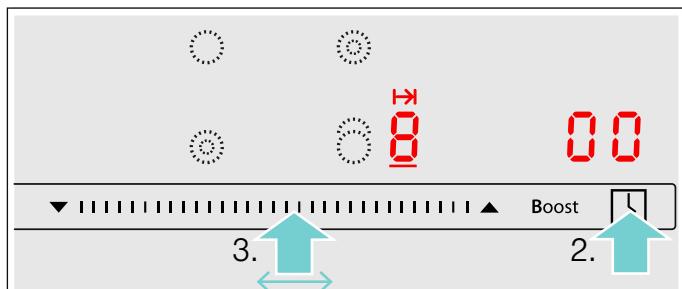

Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste odabrali jedno trajanje za više kuhalista, onda se uvijek prikazuje trajanje odabranog kuhalista.

### Nakon isteka vremena

Kad je isteklo namješteno trajanje, kuhalna zona se isključuje. Čuje se signal i na indikatoru svijetli  u trajanju od 10 sekundi. Indikator  svijetli. Indikatori se gase i ton signala nestaje.

### Ispravljanje ili brisanje trajanja

Odaberite kuhaliste te dotaknite simbol . Indikator  svijetli intenzivno. U području namještanja izmjenite trajanje ili postavite na .

### Napomene

- Što brže prelazite prstom preko područja namještanja to se prikaz minuta brže povećava ili smanjuje. Pritiskom prsta odmah zaustavljate indikator.
- Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.

### Automatski tajmer

Pomoću te funkcije možete odabrati jedno trajanje za sva kuhaća mjesta. Nakon što se kuhaće mjesto uključi počinje odbrojavanje odabranog trajanja. Kuhaće mjesto automatski se isključuje nakon isteka vremena.

Kako se uključuje automatski tajmer, saznati ćete u poglavlju Osnovne postavke. → Stranica 9

**Napomena:** Možete izmijeniti trajanje za jedno kuhaliste ili isključiti automatski tajmer za kuhaliste:

Odaberite kuhaliste te dotaknite simbol . U području namještanja izmjenite trajanje ili postavite na .

### Kuhinjski alarmni sat

Kuhinjskim alarmnim satom možete namjestiti vrijeme do 99 minuta. Neovisan je od ostalih postavki.

### Uključivanje kuhinjskog alarma

Kuhinjski alarm možete uključiti na 2 različita načina:

- Kod odabranog kuhalista dodirnite simbol  2 puta unutar 10 sekundi.
- Bez odabira kuhalista, dotaknite simbol .

Indikator  svijetli.

### Namještanje kuhinjskog alarma

U području namještanja namjestite željeno vrijeme.

### Nakon isteka vremena

Nakon isteka vremena oglašava se signal, a u indikatoru tajmera svijetli . Indikator  za kuhinjski alarm svijetli intenzivno. Nakon 10 sekundi indikator se gasi.

### Prikaz vremena

S pomoću simbola  odaberite kuhinjski alarm. Vrijeme kuhanja prikazuje se tijekom 10 sekundi.

### Ispravljanje vremena

S pomoću simbola  odaberite kuhinjski alarm i ponovno ga namjestite.

## Automatsko isključivanje

Ako je neko kuhaće mjesto dulje uključeno bez izmjene postavju, aktivira se automatsko ograničenje vremena.

Grijanje kuhaćeg mjesta se prekida. Na prikazu kuhaćeg mjesta izmjenično trepere **F B** i prikaz da su kuhaća mjesta i dalje topla **H/h**.

Ako dotaknete bilo koje upravljačko polje ugasi se prikaz. Možete ponovno namjestiti vrijednosti.

Vrijemem kada se aktivira vremensko ograničenje ovisi o podešenom stupnju kuhanja (1 do 10 sati).

## Zaštita od brisanja

Kada brišete preko upravljačke ploče dok je ploča za kuhanje uključena, mogu se promijeniti postavke.

Da bi se to izbjeglo, ploča za kuhanje posjeduje funkciju zaštite od brisanja. Dodirnite simbol . Oglasava se zvučni signal. Žaruljica indikatora iznad simbola  svijetli. Upravljačka ploča blokirana je tijekom 30 sekundi. Možete brisati preko upravljačke ploče, a da se postavke ne izmjene.


**Napomena:** Glavni prekidač izuzet je iz funkcije zaštite od brisanja. Ploču za kuhanje možete bilo kada isključiti.

## Prikaz potrošnje energije

Pomoću te funkcije možete pokazati ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuhanje.

Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,08 kWh.

Točnost prikaza između ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

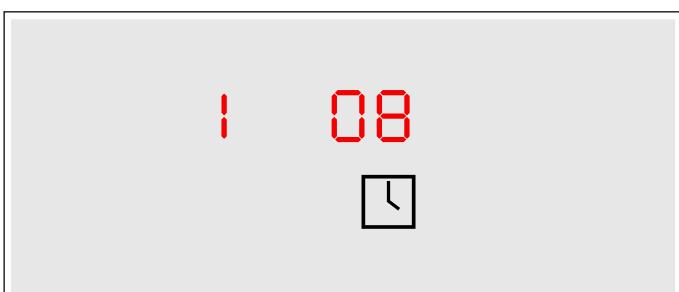

Prikaz nije aktiviran. Kako aktivirati prikaz saznati ćete u poglavlju Osnovne postavke. → Stranica 9

## Osnovne postavke

Vaš uređaj ima razne osnovne postavke. Te postavke možete prilagoditi svojim navikama.


Indikator	Funkcija
<b>c 1</b>	<b>Automatska zaštita za djecu</b>
<b>0</b>	Isključeno.*
<b>1</b>	Uključeno.
<b>2</b>	Ručna i automatska zaštita za djecu je isključena.
<b>c 2</b>	<b>Zvučni signal</b>
<b>0</b>	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni (Signal glavne sklopke ostaje uvijek).
<b>1</b>	Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.
<b>2</b>	Samo je signal potvrde uključen.
<b>3</b>	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni.*
<b>c 3</b>	<b>Prikaz potrošnje energije (Informirajte se o mrežnom naponu kod vašeg opskrbljivača struje)</b>
<b>0</b>	Prikaz potrošnje je isključen.*
<b>1</b>	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 230V.
<b>2</b>	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 400V.
<b>3</b>	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona od 220V.
<b>4</b>	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona od 240V.
<b>c 5</b>	<b>Automatski tajmer</b>
<b>00</b>	Isključeno.*
<b>0 1:99</b>	Vrijeme nakon kojega se kuhaće mjesto isključe.
<b>c 6</b>	<b>Trajanje zvučnog signala za kraj tajmera</b>
<b>1</b>	10 sekundi.*
<b>2</b>	30 sekundi
<b>3</b>	1 minuta.
<b>c 7</b>	<b>Prikључivanje dodatnih grijaća</b>
<b>0</b>	Isključeno.
<b>1</b>	Uključeno.
<b>2</b>	Zadnja postavka prije isključivanja kuhaćeg mjesata.*
<b>c 9</b>	<b>Vrijeme odabira kuhaćeg mjesata</b>
<b>0</b>	Neograničeno: Možete zadnje odabrano kuhaće mjesto uvijek podesiti bez potrebe da ga iznova odaberete.*
<b>1</b>	Možete zadnje odabrano kuhaće mjesto podesiti 10 sekundi nakon odabira, a nakon toga morate kuhaće mjesto prije podešavanja iznova odabratи.
<b>c 0</b>	<b>Vraćanje na osnovne postavke</b>
<b>0</b>	Isključeno.*
<b>1</b>	Uključeno.

\*Osnovna postavka

## Promjena osnovnih postavki


Ploča za kuhanje mora biti isključena.

- Uključite ploču za kuhanje.
- U roku od sljedećih 10 sekundi dodirnite simbol  i držite ga 4 sekunde

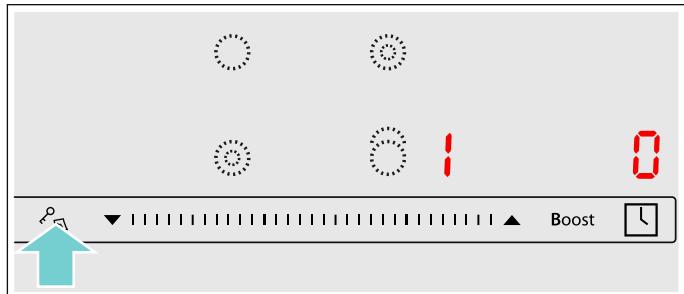

Na lijevom zaslonu naizmjenično trepere  i , na desnom zaslonu svijetli .

- Simbol  dotaknite toliko puta dok se na lijevom zaslonu ne pojavi željeni prikaz.
- U području namještanja namjestite željenu vrijednost.

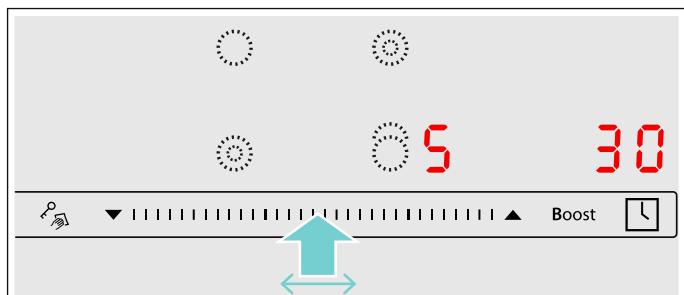

- Dotaknite simbol  i držite 4 sekunde.  
Postavka je aktivirana.

### Isključivanje

Za ukidanje osnovne postavke isključite ploču za kuhanje pritiskom na glavni prekidač i ponovno podesite.

## Čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj online trgovini.

### Staklokeramička površina

Očistite staklokeramičku površinu nakon svake uporabe. Na taj način ćete izbjegći zagorijevanje nečistoće na njenoj površini.

Očistite ploču za kuhanje tek kada se dovoljno ohladila. Koristite samo sredstva za čišćenje prikladna za staklokeramičku površinu. Pridržavajte se uputa za čišćenje na ambalaži.

Nikada ne koristite:

- nerazrijedeno sredstvo za ručno pranje posuđa
- sredstvo za perilicu posuđa
- sredstvo za ribanje
- agresivna sredstva kao npr. sprejeve za čišćenje pećnica ili odstranjivače mrlja
- spužve koje mogu izazvati ogrebotine
- visokotlačne čistače ili parne čistače

Jaka onečišćenja ćete najbolje ukloniti strugalom za staklo koje možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama. Pridržavajte se uputa proizvođača.

Prikładno strugalo za staklo možete nabaviti i u servisnom centru ili u našoj e-trgovini.

Posebnim spužvama za čišćenje staklokeramičke površine postići ćete dobre rezultate čišćenja.

### Okvir ploče za kuhanje

Kako biste izbjegli oštećenja na okviru ploče za kuhanje, slijedite sljedeće upute:

- Koristite samo topli tekući deterdžent za pranje posuđa.
- Dobro isperite nove spužvaste krpe prije upotrebe.
- Ne koristite oštra sredstva ili sredstva koja mogu izazvati ogrebotine.
- Ne koristite strugalo za staklo.

## ?

# Što učiniti kod smetnji?

Kada se pojavi smetnja, često se radi samo o sitnici. Prije nego što pozovete servis, molimo prvo pogledajte naputke iz tablice.

Elektronika Vašeg kuhaćeg polja nalazi se ispod upravljačkog polja. Iz raznih razloga temperatura u tom području može jako porasti.

Da se elektronika ne bi pregrijala, kuhaća mesta se po potrebi automatski isključuju. Prikaz **F2**, **F4**, ili **F5** pojavi se naizmjenice s prikazom da su kuhaća mesta i dalje topla **H** ili **h**.

Prikaz	Pogreška	Mjera
Nikakve	Dovod struje je prekinut.	Provjerite kućni osigurač uređaja. Pomoću drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.
Svi prikazi trepere	Upravljačko polje je vlažno ili se na njemu nalazi predmet.	Osušite upravljačko polje ili maknite predmet.
<b>F2</b>	Na više kuhaćih mesta kuhalo se dulje vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se je isključilo.	Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se <b>F2</b> ugasi, elektronika se je dovoljno ohladila. Možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F4</b>	Usprkos isključivanju pomoću <b>F2</b> elektronika se je i dalje zagrijavala. Stoga su se isključila sva kuhaća mesta.	Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se <b>F4</b> ugasi, možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F5</b> i stupanj kuhanja naizmjenično trepere. Čuje se signalni ton.	Upozorenje: Vrući ionac nalazi se u području upravljačkog polja. Postoji opasnost da se elektronika pregrije.	Odstranite ionac. Prikaz greške se nakon kraćeg vremena ugasi. Možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F5</b> i signalni ton	Vrući ionac nalazi se u području upravljačkog polja. Radi zaštite elektronike kuhaće mjesto se isključilo.	Odstranite ionac. Pričekajte neko vrijeme. Dotaknite bilo koje upravljačko polje. Kada se <b>F5</b> ugasi, možete nastaviti s kuhanjem.
<b>F8</b>	Kuhaće mjesto je predugo bilo u radu i isključilo se je.	Odmah možete ponovno uključiti kuhaće mjesto.
<b>dE</b> Kuhaća mesta ne griju	Uključen je Demo-modus	Isključite Demo-modus Odspojite uređaj za 30 sekundi od strujne mreže (iskopčajte kućni osigurač ili zaštitnu sklopku u ormariću s osiguračima). Unutar iduće 3 minute dotaknite bilo koje upravljačko polje. Demo-modus se isključuje.

## E-poruka u prikazima

Kada se u prikazima pojavi poruka greške označena s "E", npr. E0111, onda isključite uređaj i ponovo ga uključite.

Ako se radilo o jednokratnoj smetnji, prikaz se ugasi. Ako se poruka greške pojavi ponovo, pozovite servisnu službu i navedite točnu poruku greške.


## Servisna služba

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

## Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)

Kada nazovete našu servisnu službu, molimo navedite proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) uređaja. Tipsku pločicu s tim brojevima naći ćete u iskaznicama uređaja.

Molimo uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja čak i tijekom garancijskog perioda nije besplatan.

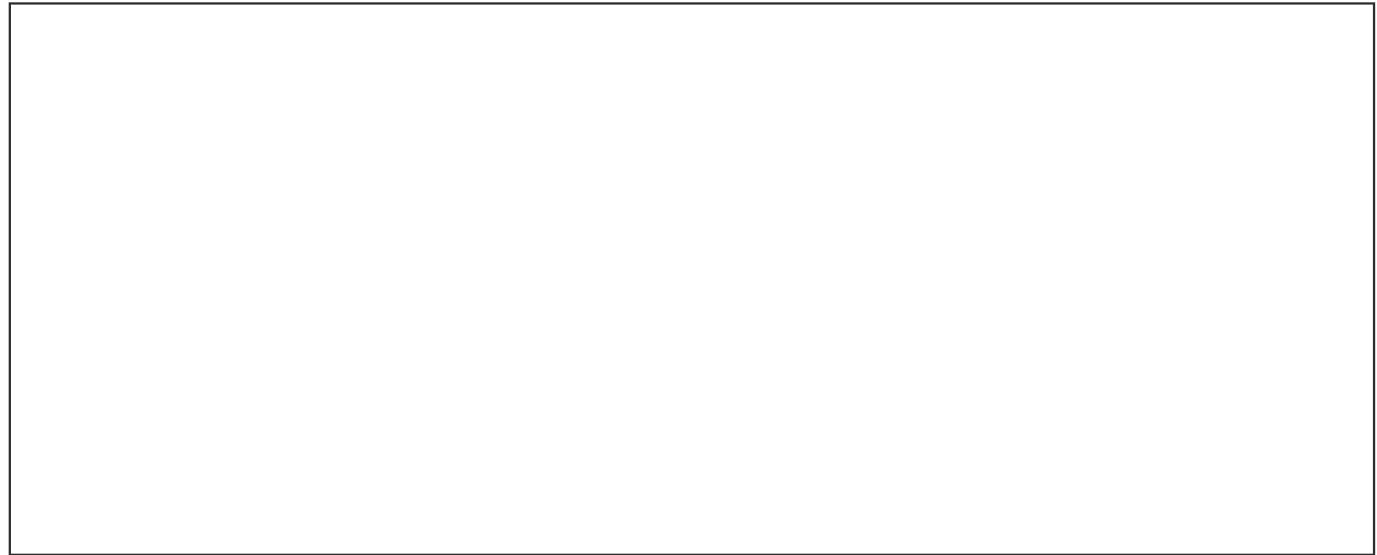

HK Appliances GmbH  
Werkstrasse 3  
32289 Rödinghausen  
DEUTSCHLAND



9001355715  
980618  
hr