



# **BLAUPUNKT**


---

[sl] Navodila za uporabo

---

**5RH84352**

Kuhalna plošča

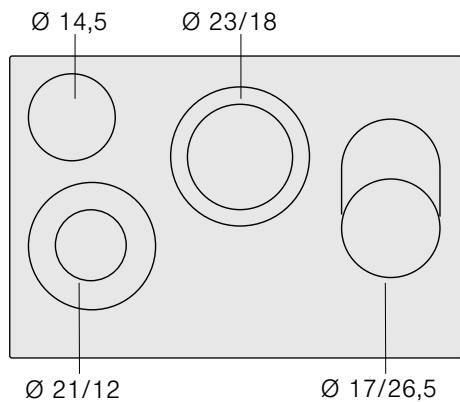**5RH84352****Vsebina**

	<b>Namenska uporaba</b>	3
	<b>Pomembni varnostni napotki</b>	3
	<b>Vzroki poškodb</b>	4
Pregled.		4
	<b>Varstvo okolja</b>	4
Nasveti za varčevanje z energijo		4
Okolju prijazno odstranjevanje		4
	<b>Spoznejte svoj aparat</b>	5
Upravljalno polje.		5
Kuhališča		5
Prikazovalnik preostale toplote.		5
	<b>Upravljanje aparata</b>	6
Vklop in izklop kuhalne plošče.		6
Nastavitev kuhališča.		6
Tabela kuhanja.		6
	<b>Funkcija PowerBoost.</b>	7
Vklop funkcije Powerboost.		7
Izklop funkcije Powerboost.		7
	<b>Varovalo za otroke</b>	8
Vklop in izklop otroškega varovala.		8
Samodejno varovalo za otroke.		8
	<b>Časovne funkcije</b>	8
Samodejna izključitev kuhališča.		8
Avtomatski časovnik.		8
Elektronska ura		8
	<b>Samodejna izključitev</b>	9
	<b>Zaščita pri brisanju</b>	9
	<b>Prikaz porabe energije.</b>	9
	<b>Osnovne nastavitev</b>	9
Spreminjanje osnovnih nastavitev.		10
	<b>Čiščenje</b>	10
Steklokeramična plošča		10
Okvir kuhalne plošče		10
	<b>Kaj storiti ob motnjah?</b>	11
E-sporočilo na prikazih		11
	<b>Servisna služba</b>	11
Številka E in številka FD		11

## Namenska uporaba

Skrbno preberite navodila za uporabo. Shranite navodila za uporabo in montažo ter tehnični opis naprave za poznejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preglejte aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pijač. Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do nadmorske višine največ 2000 metrov.

Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja lahko ta aparat uporabljajo le, ko so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bili z njene strani poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti, povezane z njo.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let in so pod nadzorom.

Otrok, mlajših od 8 let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

## Pomembni varnostni napotki

### Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Nikoli ne pustite vročega olja in maščobe brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhalische. Plamene previdno zadušite s pokrovko, odejo ali čim podobnim.
- Kuhalische se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranujte nobenih predmetov.

- Aparat se segreje. Vnetljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne hranite v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.
- Kuhalna plošča se izklopi samodejno in je ne morete več upravljati. Pozneje se lahko nenamerno znova vklopi. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Pokrovov za kuhalno ploščo ni dovoljeno uporabljati. Povzročijo lahko nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

### Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhalische in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.

### Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhalische in njihova okolica se močno segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Kuhalische se segreva, vendar prikazovalnik ne deluje. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Uporabljati je dovoljeno samo zaščitne naprave, ki smo jih odobrili, npr. zaščitne rešetke za otroke. Zaradi neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke lahko pride do nesreč.

### Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

- Nistrokovna popravila so nevarna. Samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu, sme izvajati popravila in menjati poškodovane priključne vode. Če je aparat v okvari, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite pooblaščeni servis.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilnikov.
- Okvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne priključujte okvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Razpoke ali odrgnine v steklokeramiki lahko povzročijo električni udar. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

**⚠️ Opozorilo – Nevarnost poškodb!**  
 Če je med dnom posode in kuhalničem tekočina, lahko posoda nenadoma poskoči. Kuhalničče in dno posode morata biti vedno suha.

## Vzroki poškodb

### Pozor!

- Lonci in ponve z grobim dnom opraskajo steklokeramiko.
- Izogibajte se kuhanju brez vode v posodi. Sicer lahko pride do poškodb.
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na upravljalno polje, prikazovalnik ali njegov okvir. Sicer lahko pride do poškodb.
- Če trdi ali koničasti predmeti padejo na kuhalno ploščo, jo lahko poškodujejo.
- Aluminijasta folija in plastična posoda se na vročem kuhalniču raztopi. Folija za zaščito štedilnika ni primerna za kuhalno ploščo.

### Pregled

V spodnji tabeli so navedene najpogosteje poškodbe:

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prelivanje hrane	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.
	Neprimerena čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerena za steklokeramiko.
Praske	Sol, sladkor in pesek	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.
	Groba dna loncev in ponev opraskajo steklokeramiko	Dobro preglejte svojo posodo.
Obarvanja	Neprimerena čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerena za steklokeramiko.
	Drganje loncev (npr. aluminij)	Pri premikanju loncev in ponev slednje vedno privzdignite.
Mehurčki v materialu	Sladkor, jedi z veliko sladkorja	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.

## Varstvo okolja

V tem poglavju so vam na voljo informacije o varčevanju z energijo in odstranjevanju aparata.

### Nasveti za varčevanje z energijo

- Posodo vedno pokrijte z ustrezno pokrovko. Pri kuhanju brez pokrovke porabite bistveno več energije. Če uporabite stekleno pokrovko, lahko jed pogledate, ne da bi morali dvigniti pokrovko.
- Uporabljajte posodo z ravnim dnem. Neravno dno poveča porabo energije.
- Premer dna posode se mora ujemati z velikostjo kuhalniča. Posebej manjša posoda povzroča izgubo energije. Upoštevajte, da proizvajalci posode pogosto navedejo premer zgornjega roba posode. Ta je največkrat večji od premera dna posode.
- Za majhne količine hrane uporabite majhno posodo. Velika, le delno napolnjena posoda porabi veliko energije.
- Kuhajte z malo vode. Tako varčujete z energijo. Zelenjava ohrani vitamine in mineralne snovi.
- Posoda naj vedno prekrije čim večjo površino kuhalniča.
- Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.
- Izberite ustrezno stopnjo za počasno vrenje. Če za počasno vrenje izberete previsoko stopnjo, po nepotrebnem trošite energijo.
- Izkoristite preostalo toploto kuhalne plošče. Če kuhanje jedi traja dalj časa, kuhalničče izključite že 5 do 10 minut pred koncem kuhanja.

### Okolju prijazno odstranjevanje

Embalazo odstranite na okolju prijazen način.




Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEO).

Ta direktiva določa vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.

# **Spoznejte svoj aparat**

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče.  
Podatke o merah za kuhalne plošče najdete v  
preglednici tipov. → *Stran 2*

## Upravljalno polje

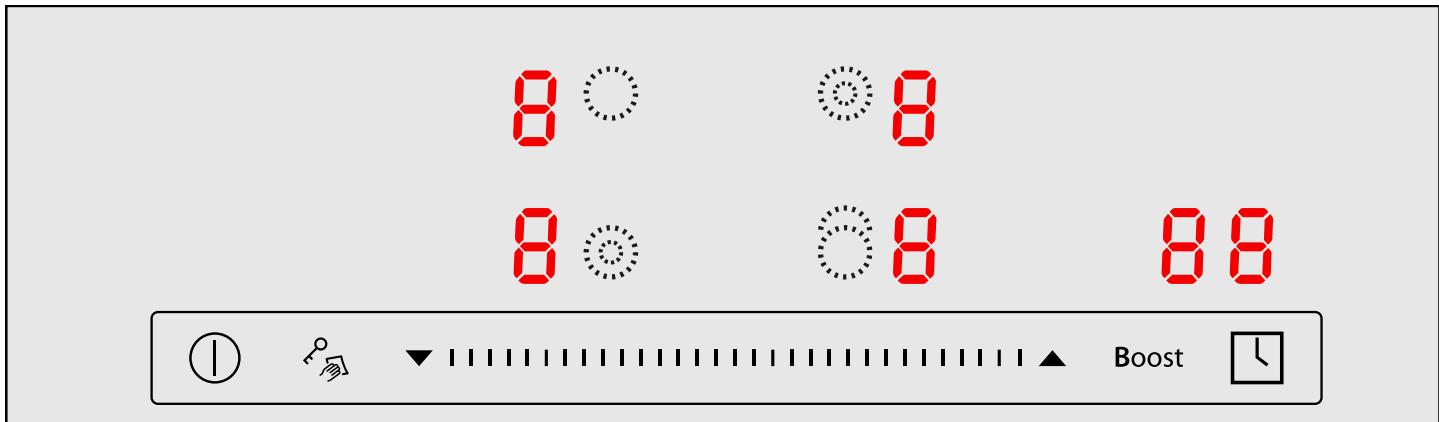

<b>Prikaži</b>	
<b>I-9</b>	Stopnje kuhanja
<b>H/h</b>	Preostala topota
<b>b</b>	Funkcija Powerboost
<b>88</b>	Programska ura

<b>Upravljalna po-lja</b>	
<b>①</b>	Glavno stikalo
<b>🕒</b>	Otroško varovalo Zaščita pri brisanju
<b>▼ □ ▲</b>	Nastavitevno območje
<b>○</b>	Izbira kuhališča
<b>◎</b>	Doklop kuhališča z dvojnim grelnim krogom
<b>Ø</b>	Doklop ovalnega kuhališča
<b>Boost</b>	Funkcija Powerboost
<b>🕒</b>	Programska ura

### Opombe

- Ko se dotaknete simbola, se vključi ustrezna funkcija.
- Upravljalno polje mora biti vedno suho. Vлага ovira delovanje.
- Lonec ne postavljajte v bližino prikazov in senzorjev. Elektronika se lahko pregreje.

### Kuhališča

<b>Kuhališče</b>	<b>Doklop in odklop</b>
○ Kuhališče z enojnim grelnim krogom	
◎ Kuhališče z dvojnim grelnim krogom	Izberite kuhališče in se znova dotaknite simbola ◎.
Ø Ovalno kuhališče	Izberite kuhališče in se znova dotaknite simbola Ø.

Doklop kuhališča: sveti ustrezni prikaz

### Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhališča so tehnično pogojena. Ne morete vplivati na delovanje kuhališča.
- Kuhališče se regulira z vklopom in izklopom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljam in izklapljam. S tem se npr.:
  - občutljive komponente ščitijo pred pregretjem,
  - aparatu ščiti pred električno preobremenitvijo,
  - dosežejo boljši rezultati kuhanja.
- Pri kuhališčih z več grelnimi krogi se lahko grelniki notranjih krovov in dokopljeni grelniki vklapljam in izklapljam ob različnih časih.

### Prikazovalnik preostale topote

Vsa kuhališča na kuhalni plošči so opremljena z dvostopenjskim prikazovalnikom preostale topote.

Če se prikaže oznaka **H**, je kuhališče še vroče. Tako lahko npr. ohranite manjši obrok topel ali stopite čokoladni preliv. Ko se kuhališče še nekoliko ohladi, se oznaka spremeni v **h**. Ko se kuhališče dovolj ohladi, prikaz ugasne.

# Upravljanje aparata

V tem poglavju je opisano, kako se nastavijo kuhalšča. V tabeli so navedene stopnje kuhanja in časi kuhanja za različne jedi.

## Vklop in izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom.

### Vklop

Dotaknite se simbola ①. Zasliši se zvočni signal. Signalna lučka nad glavnim stikalom in prikazi 0 svetijo. Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

### Izklop

Dotaknite se simbola ① in držite, dokler signalna lučka nad glavnim stikalom in prikazi ne ugasnejo. Vsa kuhalšča so izklopljena. Prikaz preostale toplice sveti dalje, dokler se kuhalšča dovolj ne ohladijo.

### Opomba

- Ko so vsa kuhalšča nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.
- Nastavitev ostanejo shranjene še 4 sekunde po izklopu. Če kuhalno ploščo v tem času znova aktivirate, se kuhalšče vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

## Nastavitev kuhalšča

V območju za nastavitev izberite želeno stopnjo kuhanja.

Stopnja kuhanja 1 = najmanjša moč


stopnja kuhanja 9 = največja moč

Vsaka stopnja kuhanja ima vmesno stopnjo. Označena je s piko.

### Nastavitev stopnje kuhanja

Kuhalna plošča mora biti vklopljena.

1. Dotaknite se simbola ②, da izberete kuhalšče. Na prikazu stopnji kuhanja sveti 0, pod prikazom stopnji kuhanja pa sveti -.
2. V nastavitevem območju izberite želeno stopnjo kuhanja.

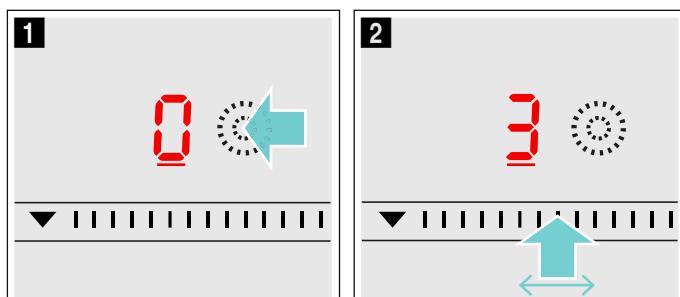

Spreminjanje stopnje kuhanja:

Izberite kuhalšče in v nastavitevem območju izberite želeno stopnjo kuhanja.

### Izklop kuhalšča

S simboliom ③ izberite kuhalšče. V nastavitevem območju izberite 0. Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplice.

**Opomba:** Kuhalšče, ki ste ga nazadnje nastavili, ostane aktivirano. Kuhalšče lahko nastavite, ne da bi ga za to morali ponovno izbrati.

## Tabela kuhanja

V spodnji tabeli je navedenih nekaj primerov.

Čas in stopnje kuhanja so odvisne od vrste, teže in kakovosti živil. Zato so mogoča odstopanja.

Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.

Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.

Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.

Nasvete za energetsko varčno kuhanje najdete v poglavju Varstvo okolja.— *Stran 4*

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
<b>Topljenje</b>		
Čokolada, preliv	1-1.	-
Maslo, med, želatina	1-2	-
<b>Pogrevanje in ohranjanje temperatur</b>		
Enolončnica (npr. enolončnica iz leče)	1-2	-
Mleko**	1-2.	-
Segrevanje klobasic v vodi***	3-4	-
<b>Odtaljevanje in pogrevanje</b>		
Globoko zamrznjena špinaca	2-3.	10-20 min
Globoko zamrznjeni golaž	2-3.	20-30 min
<b>Poširanje, počasno vrenje</b>		
Cmoki	4-5.*	20-30 min
Riba	4-5*	10-15 min
Bele omake, npr. bešamel	1-2	3-6 min
Stepene omake, npr. bernska ali holandska	3-4	8-12 min
<b>Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje</b>		
Riž (z dvojno količino vode)	2-3	15-30 min
Mlečni riž	1-2.	35-45 min
Krompir v oblicah	4-5	25-30 min
Slan krompir	4-5	15-25 min

\* Počasno kuhanje brez pokrova

\*\* Brez pokrova

\*\*\* Večkrat obrnite

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
Testenine, rezanci	6-7*	6-10 min
Enolončnice, juhe	3.-4.	15-60 min
Zelenjava	2.-3.	10-20 min
Zelenjava, globoko zamrznjena	3.-4.	10-20 min
Kuhanje v loncu na pritisk	4-5	-
<b>Dušenje</b>		
Rulade	4-5	50-60 min
Dušena pečenka	4-5	60-100 min
Golaž	2.-3.	50-60 min
<b>Pečenje z malo olja**</b>		
Zrezek, naraven ali paniran	6-7	6-10 min
Zrezek, globoko zamrznjen	6-7	8-12 min
Kotlet, naraven ali paniran***	6-7	8-12 min
Goveji zrezek (debeline 3 cm)	7-8	8-12 min
Hamburger, mesni cmoki (debeline 3 cm)***	4.-5.	30-40 min
Perutninske prsi (debeline 2 cm)***	5-6	10-20 min
Perutninske prsi, globoko zamrznjene***	5-6	10-30 min
Riba in ribji file, naravna	5-6	8-20 min
Riba in ribji file, panirana	6-7	8-20 min
Riba in ribji file, panirana in globoko zamrznjena, npr. ribje palčke	6-7	8-12 min
Škampi in kozice	7-8	4-10 min
Sotiranje zelenjave, svežih gob	7-8	10-20 min
Zelenjava, na trakove narezano meso na azijski način	7.-8.	15-20 min
Jedi iz ponve, globoko zamrznjene	6-7	6-10 min
Palacinke	6-7	neprekinjeno
Omleta	3.-4.	neprekinjeno
Jajca na oko	5-6	3-6 min
<b>Praženje (150-200 g na porcijo neprekinjeno pražiti v 1-2 l olja**)</b>		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. pražen krompirček, piščančji medaljoni	8-9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7-8	-
Meso, npr. deli piščanca	6-7	-
Riba, panirana ali v pivskem testu	5-6	-

\* Počasno kuhanje brez pokrova

\*\* Brez pokrova

\*\*\* Večkrat obrnite

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
Zelenjava, gobe panirane ali v pivskem testu, tempura	5-6	-
Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu	4-5	-

\* Počasno kuhanje brez pokrova

\*\* Brez pokrova

\*\*\* Večkrat obrnite



## Funkcija PowerBoost

S funkcijo Powerboost lahko večje količine vode segrejete še hitreje kot s stopnjo kuhanja 9.

Funkcija Powerboost je na voljo le za kuhalšča, ki so označena s simbolom **Boost**.

Pri kuhalščih z dvojnim grelnim krogom mora biti za aktiviranje funkcije Powerboost doklopjen drugi grelni krog.

### Vklap funkcije Powerboost

- Izberite kuhalšče.
- Dotaknite se simbola **Boost**. Prikaz **b** sveti. Funkcija Powerboost je vklapljena.

### Izklop funkcije Powerboost

- Izberite kuhalšče.
- Nastavite poljubno stopnjo počasnega kuhanja. Prikaz **b** ugasne. Funkcija Powerboost je izklopljena.

### Opombe

- Če funkcije Powerboost ne izklopite, se po določenem času izklopi sama. Kuhalšče preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.
- Upoštevajte, da se olje in maščoba s funkcijo Powerboost hitreje segrejeta. Kuhalni postopek vedno nadzorujte. Pregreto olje in maščoba lahko hitro zagorita, glejte poglavje Pomembni varnostni napotki.— *Stran 3*

## Varovalo za otroke

S pomočjo otroškega varovala lahko preprečite, da otroci vklopijo kuhalische.

### Vklop in izklop otroškega varovala

Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

Vklop: pribl. 4 sekunde se dotikajte simbola . Signalna lučka nad simbolom  / 10 sekund sveti. Kuhalna plošča je zaklenjena.

Izklop: pribl. 4 sekunde se dotikajte simbola . Zapora je odpravljena.

### Samodejno varovalo za otroke

S to funkcijo se varovalo za otroke avtomatsko aktivira, ko izključite kuhalno ploščo.

### Vklop in izklop

V poglavju Osnovne nastavite je opisano, kako vklopite avtomatsko otroško varovalo. → Stran 9

## Časovne funkcije

Obstajata 2 različni časovni funkciji:


- Samodejen izklop kuhalische
- Kuhinjska ura

### Samodejna izključitev kuhalische

Vnesite čas priprave za želeno kuhalische. Kuhalische se po izteku časa samodejno izključi.

### Nastavitev trajanja

1. Nastavitev stopnje kuhanja
2. Dotaknite se simbola . Sveti prikaz  želenega kuhalische. Na prikazu časovnika sveti **00**.
3. V naslednjih 10 sekundah potegnite preko območja za nastavitev tolkokrat, da se nastavi želeno trajanje.

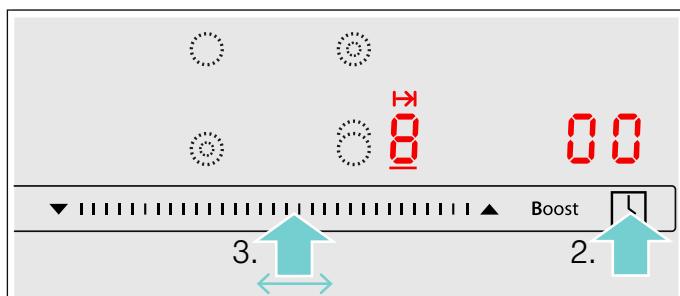

Čas začne teči. Če ste za več kuhalische nastavili čas trajanja, se vedno prikazuje čas za izbrano kuhalische.

### Po poteku časa

Ko čas priprave poteka, se kuhalische izključi. Oglasit se zvočni signal in na prikazovalniku 10 sekund sveti oznaka **00**. Prikaz  zasveti. Dotaknite se poljubnega simbola. Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

### Popravljanje ali izbris časa trajanja

Izberite kuhalische in se dotaknite simbola . Prikaz  močno sveti. V nastavitenem območju spremenite čas trajanja ali ga nastavite na **00**.

### Opombe

- Hitreje kot s prstom drsite čez območje za nastavitev, hitreje se na prikazovalniku minut povečuje ali zmanjšuje čas. S konico prsta lahko prikaz takoj zaustavite.
- Trajanje lahko nastavite do 99 minut.

### Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko za vsa kuhalische predhodno izberete trajanje. Po vsakem vklopu kuhalische začne nato teči izbrani čas. Kuhalische se po poteku izbranega časa avtomatko izključi.

V poglavju Osnovne nastavite je opisano, kako vklopite avtomatski časovnik. → Stran 9

**Opomba:** Spremenite lahko čas trajanja za eno kuhalische ali pa izklopite avtomatski časovnik za kuhalische:

Izberite kuhalische in se dotaknite simbola . V nastavitenem območju spremenite čas trajanja ali nastavite na **00**.

### Elektronska ura

Z elektronsko uro lahko nastavite čas do 99 minut. Ta nastavitev deluje neodvisno od vseh drugih nastavitev.

### Vklop kuhinjske ure

Kuhinjsko uro lahko nastavite na 2 različna načina:

- Če je izbrano kuhalische, se v 10 sekundah 2-krat dotaknite simbola .
- Če kuhalische ni izbrano, se dotaknite simbola .

Prikaz  sveti.

### Nastavitev kuhinjske ure

V nastavitenem območju izberite želeni čas.

### Po poteku časa

Po poteku časa se zasliši signal, na prikazu časovnika pa sveti **00**. Prikaz  za kuhinjsko uro močno sveti. Po 10 sekundah prikaz ugasne.

### Prikaz časa

S simbolum  izberite kuhinjsko uro. Čas se prikazuje 10 sekund.

### Popravljanje časa

S simbolum  izberite kuhinjsko uro in jo na novo nastavite.

## Samodejna izključitev

Če je kuhalšče dalj časa vklopljeno brez spremembe nastavitev, se aktivira avtomatska časovna omejitev.

Ogrevanje kuhalšča se prekine. Na prikazu kuhalšča izmenično utripata simbola **F B** in prikaz preostale topote **H/h**.

Če se dotaknete poljubnega upravljalnega polja, prikaz ugasne. Možna je ponovna nastavitev.

Od nastavljene stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira časovna omejitev.

## Zaščita pri brisanju

Če pobrišete preko upravljalnega polja, ko je kuhalna plošča vklopljena, lahko spremenite nastavitev.

Da se to prepreči, je vaša kuhalna plošča opremljena s funkcijo zaščite pri brisanju. Dotaknite se simbola .

Oglesi se zvočni signal. Signalna lučka nad simbolom  sveti. Upravljalno polje se zaklene za 30 sekund. Tako lahko pobrišete preko upravljalnega polja, ne da bi spremenili nastavitev.


**Opomba:** Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Kuhalno ploščo lahko kadar koli izklopite.

## Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vklopom in izklopom kuhalšča.

Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. 1,08 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.

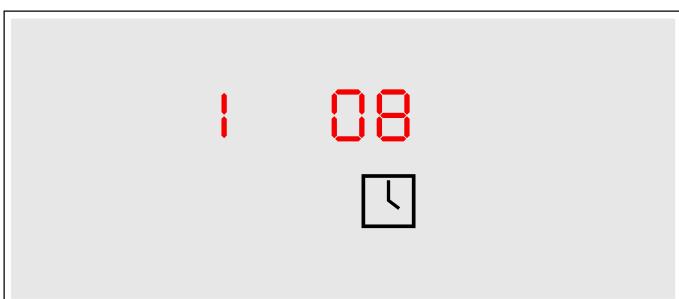

Prikaz ni aktiviran. V poglavju Osnovne nastavitev je opisano, kako aktivirate prikaz. → Stran 9

## Osnovne nastaviteve

Vaš aparat ima različne osnovne nastaviteve. Te nastaviteve lahko prilagodite svojim navadam.

Prikaz	Funkcija
<b>c 1</b>	<b>Avtomatska varnostna ključavnica</b>
<b>0</b>	Izklopljen.*
<b>1</b>	Vklopljen.
<b>2</b>	Ročno in samodejno otroško varovalo je izključeno.
<b>c 2</b>	<b>Zvočni signal</b>
<b>0</b>	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta izklopljena (signal glavnega stikala ostane vedno vklopljen).
<b>1</b>	Vklopljen je le signal za napačno upravljanje.
<b>2</b>	Vklopljen je le signal za potrditev.
<b>3</b>	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena.*
<b>c 3</b>	<b>Prikaz porabe energije (pri podjetju za oskrbo z električno energijo povprašajte, kolikšna je omrežna napetost)</b>
<b>0</b>	Prikaz porabe je izklopljen.*
<b>1</b>	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V.
<b>2</b>	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 400 V.
<b>3</b>	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V.
<b>4</b>	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V.
<b>c 5</b>	<b>Avtomatski časovnik</b>
<b>00</b>	Izklopljen.*
<b>0 1-99</b>	Čas, po katerem se kuhalšča izklopijo.
<b>c 6</b>	<b>Trajanje signala za konec časovnika</b>
<b>1</b>	10 sekund.*
<b>2</b>	30 sekund
<b>3</b>	1 minuta.
<b>c 7</b>	<b>Vklop dodatnega grelnika</b>
<b>0</b>	Izklopljeno.
<b>1</b>	Vklopljen.
<b>2</b>	Zadnja nastavitev pred izklopopm kuhalšča.*
<b>c 9</b>	<b>Čas izbire kuhalšča</b>
<b>0</b>	Neomejeno: nazadnje izbrano kuhalšče lahko vedno nastavite brez nove izbire.*
<b>1</b>	Nazadnje izbrano kuhalšče nastavite 10 sekund po izbiri, po tem času morate kuhalšče pred nastavitevijo na novo izbrati.

\*Osnovna nastavitev


Prikaz	Funkcija
	<b>Ponastavitev na osnovno nastavitev</b>
	Izklopljen.*
	Vklopjen.

\*Osnovna nastavitev

## Spreminjanje osnovnih nastavitev


Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah se 4 sekunde dotikajte simbola .

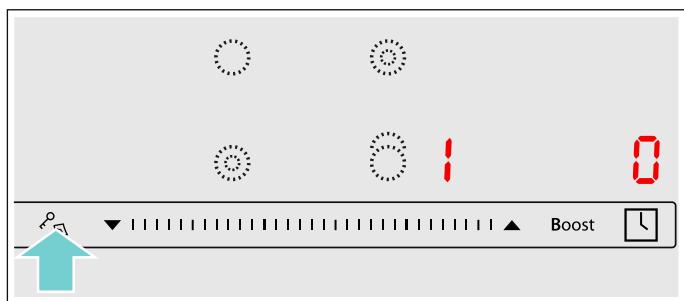

Na levem zaslonu izmenično utripata simbola in , na desnem zaslonu pa sveti .

3. Simbola se dotaknite tolkokrat, da se na levem zaslonu prikaže želen prikaz.
4. V nastavitvenem območju nastavite želeno vrednost.

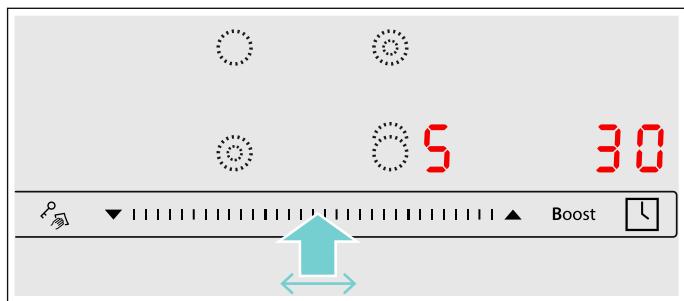

5. Simbola se dotikajte 4 sekunde.

Nastavitev je aktivirana.

## Izklop

Da zapustite osnovne nastaviteve, kuhalno ploščo izklopite z glavnim stikalom in ponovno nastavite.

## Čiščenje

Primerna čistilna in negovalna sredstva najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

### Steklokeramična plošča

Kuhalno ploščo očistite po vsakem kuhanju. Tako se ostanki hrane ne prižejo.

Kuhalno ploščo očistite šele, ko je dovolj ohlajena.

Uporabljajte samo čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko. Prosimo, upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži.

Nikoli ne uporabljajte:

- nerazredčenega sredstva za ročno pomivanje posode
- čistila za strojno pomivanje posode
- abrazivnih sredstev
- agresivnih čistil, kot sta razpršilo za čiščenje pečice ali odstranjevalec madežev
- hrapavih gobic
- visokotlačnega ali parnega čistilnika

Trdrovatno umazanijo najbolje odstranite s strgalom za steklo, ki je na voljo v trgovini. Upoštevajte proizvajalčeva navodila.

Ustrezno strgalo za steklo lahko naročite tudi pri servisni službi ali v naši spletni trgovini.

S posebnimi gobicami za čiščenje steklokeramike boste dosegli dobre rezultate čiščenja.

### Okvir kuhalne plošče

Da bi preprečili poškodbe okvirja kuhalne plošče, upoštevajte naslednja navodila:

- Uporabljajte samo toplo milnico.
- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte strgala za steklo.

## ?

# Kaj storiti ob motnjah?

Pogosto je vzrok za motnjo le malenkost. Preden se obrnete na servisno službo, si oglejte opozorila v tabeli. Elektronika vaše kuhalne plošče leži pod upravljalnim poljem. Zaradi različnih vzrokov lahko temperatura v tem območju močno naraste.

Da se elektronika ne pregreje, se kuhalšča po potrebi avtomatsko izklopijo. Prikaz **F2**, **F4**, ali **F5** se pojavi izmenjaje s prikazom preostale toplote **H** ali **h**.

Prikaz	Napaka	Ukrep
ga ni	Prekinjeno je električno napajanje.	Preverite hišno varovalko za aparat. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
Vsi prikazi utripajo	Upravljalna površina je mokra ali pa je na njej odložen predmet.	Posušite upravljalno površino ali odstranite predmet.
<b>F2</b>	Na več kuhalščih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo.	Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko <b>F2</b> ugasne, je elektronika dovolj ohlajena. Zdaj lahko dalje kuhatate.
<b>F4</b>	Kljub izklopu s simbolom <b>F2</b> se je elektronika dalje segrevala. Zato so se vsa kuhalšča izklopila.	Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko <b>F4</b> ugasne, lahko kuhatate dalje.
Izmenično utripata simbol <b>F5</b> in stopnja kuhanja. Zasliši se zvočni signal	Opozorilo: vroč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje.	Odstranite lonec. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Zdaj lahko dalje kuhatate.
<b>F5</b> in zvočni signal	Voč lonec stoji v območju upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo.	Odstranite lonec. Počakajte nekaj časa. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko <b>F5</b> ugasne, lahko kuhatate dalje.
<b>F8</b>	Kuhalšče je bilo predolgo v uporabi in se je izklopilo.	Kuhalšče lahko takoj ponovno vklopite.
<b>dE</b> Kuhalšča ne greje	Vklopiljen je demo način	Izklopite demo način: aparat za 30 sekund odklopite od električnega omrežja (izklopite hišno varovalko ali varnostno stikalo v omarici z varovalkami). V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubne upravljalne površine. Demo način se izklopi.

## E-sporočilo na prikazih

Če se na prikazih pojavi sporočilo o napaki z oznako "E", npr. E0111, aparat izklopite in ga ponovno vklopite. Če je šlo le za enkratno motnjo, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki znova prikaže, pokličite uporabniški servis in mu posredujte nstančno sporočilo o napaki.


## Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

## Številka E in številka FD

Ko se obrnete na našo servisno službo, navedite številko E in številko FD aparata. Tipsko tablico s številkami najdete na izkaznici aparata.

Upoštevajte, da obisk serviserja v primeru napačnega upravljanja tudi v času trajanja garancije ne bo brezplačen.

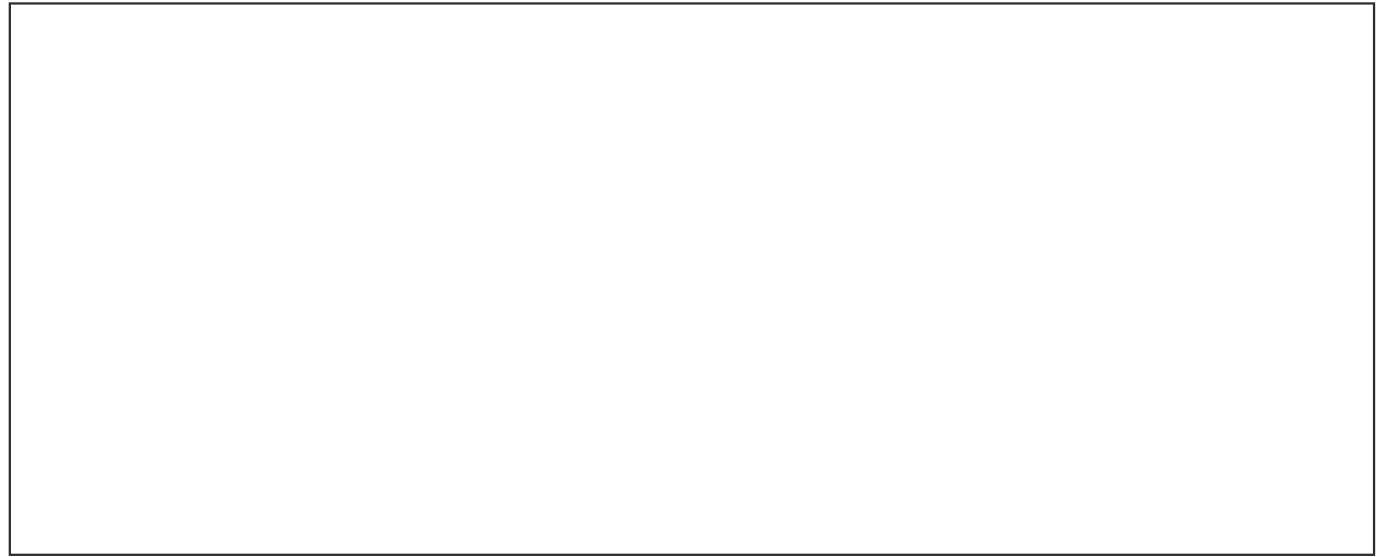

HK Appliances GmbH  
Werkstrasse 3  
32289 Rödinghausen  
DEUTSCHLAND



9001355716  
980618  
sl