



BLAUPUNKT

[hr] Upute za uporabu

Mikrovalna pećnica
5C49K1860

Kazalo

Namjenska uporaba	4	Osnovne postavke	21
Važne sigurnosne napomene	4	Promjena osnovnih postavki	21
Općenito	4	Popis osnovnih postavki	21
Mikrovalna pećnica	5		
Uzroci oštećenja	7	Čišćenje	21
Općenito	7	Primjerena sredstva za čišćenje	21
Mikrovalna pećnica	7	Aqualysis	22
Zaštita okoliša	7	Što učiniti kod smetnji?	23
Ušteda energije	7		
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje	7	Servisna služba	24
Upoznavanje Vašeg uređaja	8	Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)	24
Upravljačka ploča	8		
Pribor	10	Testirano za vas u našem studiju za kuhanje	24
Isporučeni pribor	10	Odmrzavanje, zagrijavanje i kuhanje u mikrovalnoj pećnici	24
Poseban pribor	10	Savjeti za korištenje mikrovalne pećnice	27
Prije prvog korištenja	11	Kolači i pecivo	28
Umetanje okretnog tanjura	11	Savjeti za pečenje	29
Prvo stavljanje u rad	11	Pečenje i roštiljanje	29
Čišćenje pećnice i pribora	11	Savjeti za pečenje i roštiljanje	32
Upravljanje uređajem	12	Nabujci, zapećena jela, tost	32
Uključivanje i isključivanje uređaja	12	Gotovi proizvodi, duboko smrznuti	33
Namještanje načina rada	12		
Namještanje vrste grijanja i temperature	12	Akrilamid u namirnicama	34
Brzo zagrijavanje	13		
Automatsko sigurnosno isključivanje	13	Probna jela	35
Mikrovalni uređaj	14		
Posude	14		
Stupnjevi snage mikrovalova	14		
Namještanje mikrovalne pećnice	14		
Namještanje kombiniranog načina rada mikrovalne pećnice	15		
Sušenje pećnice	16		
Automatski programi	16		
Namještanje programa	17		
Tablica programa	18		
Namještanje vremenskih funkcija	19		
Traženje prikaza postavki vremena	19		
Namještanje alarmnog sata	19		
Namještanje trajanja	19		
Namještanje vremena na satu	20		
Zaštita za djecu	20		
Aktiviranje i deaktiviranje	20		

Namjenska uporaba

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za ugradnju. Poštujte specijalne upute za montažu.

Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Koristite uređaj samo za pripremanje hrane i pića. Tijekom uporabe budite u blizini uređaja. Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 4000 metara iznad morske razine.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od priključnog voda.

Pribor uvijek ispravno umetnite u pećnicu.

→ "Prije prvog korištenja" na strani 11

Važne sigurnosne napomene

Općenito

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti ostavljeni u komori za pečenje bi se mogli zapaliti. Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u komori za pečenje. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, kada iz uređaja izlazi dim. Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Kod otvaranja vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje bi mogao dodirnuti grijače te bi se mogao zapaliti. Kod zagrijavanja nikada ne stavljamte papir za pečenje na pribor a da ga ne pričvrstite. Papir za pečenje uvijek poklopite posuđem ili modelom za pečenje. Papirom za pečenje obložite samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne smije viriti iz pribora.
- Uređaj se jako zagrije. Ako se uređaj postavlja u ugradbeni element s dekorativnim vratima, kod zatvorenih vrata se akumulira vrućina. Uređaj može raditi samo s otvorenim vratima.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku i smije zamijeniti priključne vodove. Ako je uređaj neispravan, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.
- Izolacija kabela električnih uređaja može se rastopiti u dodiru s vrućim dijelovima uređaja. Nemojte nikada dovesti u dodir priključni kabel električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.
- Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar. Ne koristite visokotlačni ili parni čistač.
- Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar. Nikada ne izlažite uređaj vrućini ili vlazi. Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru.
- Neispravan uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravan uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.
- Uređaj koristi visoki napon. Nikada ne otvarajte kućište uređaja.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Uredaj postaje jako vruć. Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine komore za pečenje i grijache. Uredaj uvijek ostavite da se ohladi. Djecu držite podalje od pećnice.
- Pribor ili posuđe postaje jako vruće. Vrući pribor ili posuđe uvijek vadite iz komore za pečenje s krpom ili rukavicom.
- Alkoholne pare bi se mogle zapaliti u komori za pečenje. Nikada ne pripremajte jela s velikim količinama visokopostotnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokopostotnih pića. Oprezno otvorite vrata uređaja.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Kod otvaranja vrata uređaja može izlaziti vruća para. Oprezno otvorite vrata uređaja. Djecu držite podalje od pećnice.
- Zbog vode u vrućoj komori za pečenje može nastati vruća para. Vodu nikada ne lijevajte u vruću pećnicu.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od ozljeda!

Izgubljeno staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Mikrovalna pećnica

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Nenamjenska uporaba uređaja je opasna. Nije dopušteno sušenje hrane ili odjeće, zagrijavanje papuča, jastuka od zrnja ili žitarica, spužvi, vlažnih krpa za čišćenje i sličnog. Na primjer zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično mogu prouzročiti opekline.
- Živežne namirnice mogu se zapaliti. Nikada ne zagrijavajte hranu koja se nalazi u ambalaži s toplinskom izolacijom. Nikada ne zagrijavajte živežne namirnice u ambalaži od plastike, papira ili drugih gorivih materijala bez nadzora. Nikada nemojte namjestiti preveliku snagu mikrovalnog uređaja ili predugo vrijeme. Pridržavajte se podataka navedenih u uputama za uporabu uređaja. Nikada ne sušite namirnice mikrovalnim uređajem. Nikada ne odmrzavajte ili zagrijavajte s prevelikom snagom ili predugo vrijeme namirnice koje sadrže malo vode, npr. kruh.
- Ulje se može zapaliti. Nikada ne zagrijavajte samo ulje u mikrovalnoj pećnici.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od eksplozije!


Tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama mogu eksplodirati. Nikada ne zagrijavajte pića ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Namirnice s korom ili kožicom mogu i nakon završetka rada mikrovalnog uređaja raspuknuti kao eksplozija. Nikad ne kuhajte jaja u ljušci. Nikad ne zagrijavajte tvrdo kuhanu jaju. Isto vrijedi za ljuškare i rakove. Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probasti žumanjak. Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. B. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.
- Toplina u hrani za dojenčad ne raspodijeli se ravnomjerno u posudi. Nikad ne zagrijavajte hranu za dojenčad u zatvorenim posudama. Uvijek odstranite poklopac i sisalicu. Poslije zagrijavanja dobro promiješajte ili protresite. Prije nego što hranite dijete obvezno preispitajte temperaturu hrane.
- Zagrijana jela prenašaju toplinu na posuđe. Posuđe može biti vruće. Posuđe ili pribor izvadite iz uređaja uvijek koristeći kuhinjsku krvu.
- Ambalaža živežnih namirnica koja je nepropusna na zrak može puknuti. Pridržavajte se podataka navedenih na ambalaži. Izvadite jela uvijek služeći se kuhinjskom krpom.
- Dostupni dijeli postaju vrući tijekom rada. Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Ne dozvolite pristup djeci.
- Nenamjenska uporaba uređaja je opasna. Nije dopušteno sušenje hrane ili odjeće, zagrijavanje papuča, jastuka od zrnja ili žitarica, spužvi, vlažnih krpa za čišćenje i sličnog. Na primjer zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično mogu prouzročiti opekline.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgođenog naglog kipljenja. To znači da je dosegnuta temperatura vrelista bez nastajanja tipičnih mjehurića u tekućini. Već kod najmanjeg potresanja posude, vrela tekućina može naglo prekipjeti i prskati. Kod zagrijavanja tekućina uvijek dodajte žlicu u posudu. Tako izbjegavate odgođeno kipljenje.

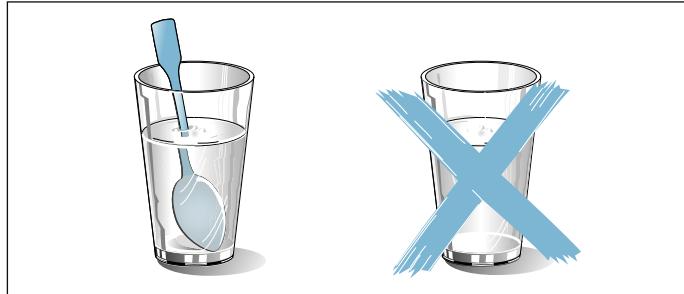

⚠ Upozorenje – Opasnost od ozljede!

- Neprikladno posuđe može puknuti. U porculanskom i keramičkom posudu mogu postojati male rupe u dršcima i poklopциma. Iza tih se rupica nalazi šupljina. Vlaga koja se uvukla u šupljinu može prouzrokovati pucanje posuda. Nikada nemojte koristiti posuđe koje je neprikladno za mikrovalne uređaje.
- Metalno posuđe i metalne posude ili posuđe s metalnim rubom mogu dovesti do stvaranja iskri kod rada samo s mikrovalovima. Uređaj se može oštetiti. Nikada ne koristite metalne posude kod rada samo s mikrovalovima.

⚠ Upozorenje – Opasnost od električnog udara!

Uređaj koristi visoki napon. Nikada ne otvarajte kućište uređaja.

⚠ Upozorenje – Opasnost od teških oštećenja zdravlja!

- U slučaju nedovoljnog čišćenja može se oštetiti površina uređaja. Može izlaziti energija mikrovalova. Redovito očistite uređaj i odmah uklonite ostatke živežnih namirnica. Pećnicu, brtvu na vratima, vrata i graničnik vrata uvijek držite čistima.
→ "Čišćenje" na strani 21
- Zbog oštećenih vrata pećnice ili brtve vrata može izlaziti energija mikrovalova. Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice, brtva vrata ili olastični okvir vrata oštećeni. Nazovite servisnu službu.
- Kod uređaja bez poklopca kućišta istupa energija mikrovalova. Nikada ne skidajte poklopac kućišta. Kod popravaka i radova servisiranja pozovite servisnu službu.

Uzroci oštećenja

Općenito

Oprez!

- **Voda u vrućoj komori za kuhanje:** U vruću komoru za kuhanje nikada ne ulijevajte vodu. Nastaje vodena para. Uslijed promjene temperature mogu nastati kvarovi.
- **Vlažne namirnice:** U zatvorenoj komori za kuhanje nemojte dugo čuvati vlažne namirnice. U uređaju nemojte čuvati hranu. To može izazvati koroziju.
- **Kondenzirana voda u pećnici:** Na prozoru vrata, unutarnjim stijenkama i dnu pećnice može se kondenzirati voda. To je normalno i ne utječe na funkciju mikrovalova. Nakon svakog kuhanja obrišite kondenziranu vodu kako biste sprječili koroziju.
- **Hlađenje s otvorenim vratima uređaja:** Komoru za kuhanje pustite da se ohladi samo dok je zatvorena. Ništa nemojte prgnjeći vratima uređaja. Čak i ako su vrata samo lagano otvorena, s vremenom se mogu oštetiti fronte susjednih komada namještaja.
- **Jako zaprljana brtva:** Ako je brtva jako zaprljana, vrata uređaja se ne mogu više dobro zatvoriti za vrijeme rada uređaja. Pročelja susjednih elemenata bi se mogla oštetiti. Uvijek se pobrinite da brtva bude čista.
- **Vrata uređaja kao površina za sjedenje ili odlaganje:** Nemojte sjedati na otvorena vrata uređaja niti stavljati išta na njih. Nemojte odlagati posuđe ili pribor na vrata uređaja.
- **Transport uređaja:** Uredaj nemojte nositi ili držati za ručku vrata. Ručka vrata ne će izdržati težinu uređaja i može se slomiti.

Mikrovalna pećnica

Oprez!

- **Stvaranje iskri:** Metal - npr. žlica u staklu - mora biti najmanje 2 cm udaljena od stijenke pećnice i unutarnje strane vrata. Iskre mogu uništiti unutarnje staklo na vratima.
- **Rad mikrovalnog uređaja bez jela:** Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja. Nikada nemojte uključiti uređaj bez jela u pećnici. Iznimka je kratkotrajni ispit posuda (vidi poglavlje Mikrovalni uređaj, posude).
- **Kokice u mikrovalnoj pećnici:** Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova. Staklo vrata se može raspuknuti zbog preopterećenja. Koristite najviše 600 W. Vrećicu s kokicama uvijek stavite na stakleni tanjur.
- **Aluminijske zdjelice:** Ne koristite aluminijske zdjelice u uređaju. Uredaj se može oštetiti stvaranjem iskri.
- **Pogon okretnog tanjura:** Prekipjela tekućina ne smije dospijeti u unutrašnjost uređaja kroz pogon okretnog tanjura. Promatrajte kuhanje. Najprije koristite kraće vrijeme kuhanja i ako je potrebno, produljite vrijeme kuhanja.
- **Okretni tanjur:** Mikrovalnu pećnicu nikada ne rabite bez okretnog tanjura.

Zaštita okoliša

Vaš novi uređaj je posebno energetski učinkovit. Ovdje ćete naći savjete kako možete uštediti još više energije prilikom korištenja uređaja i kako ćete ispravno zbrinuti stari uređaj.

Ušteda energije

- Zagrijte pećnicu prije pečenja samo ako je tako navedeno u receptu ili u tablicama u uputama za uporabu.
- Upotrebljavajte za pečenje tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni dobro apsorbiraju toplinu.
- Vrata uređaja za vrijeme rada po mogućnosti otvarajte što rijede.
- Kada pečete nekoliko kolača, pecite ih najbolje redom. Pećnica je još topla. Zbog toga se skraćuje vrijeme pečenja drugog kolača. U pećnicu možete staviti i 2 pravokutna kalupa jedan pored drugog.
- Kod dužeg vremena pečenja možete isključiti uređaj 10 minuta prije isteka vremena pečenja i iskoristiti preostalu toplinu za završavanje jela.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite ekološki prihvatljivo.




Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeći u cijeloj EU.

Upoznavanje Vašeg uređaja

U ovom poglavlju ćemo Vam objasniti indikatore i upravljačke elemente. Osim toga upoznat ćete različite funkcije Vašeg uređaja.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja moguća su odstupanja u bojama i pojedinostima.

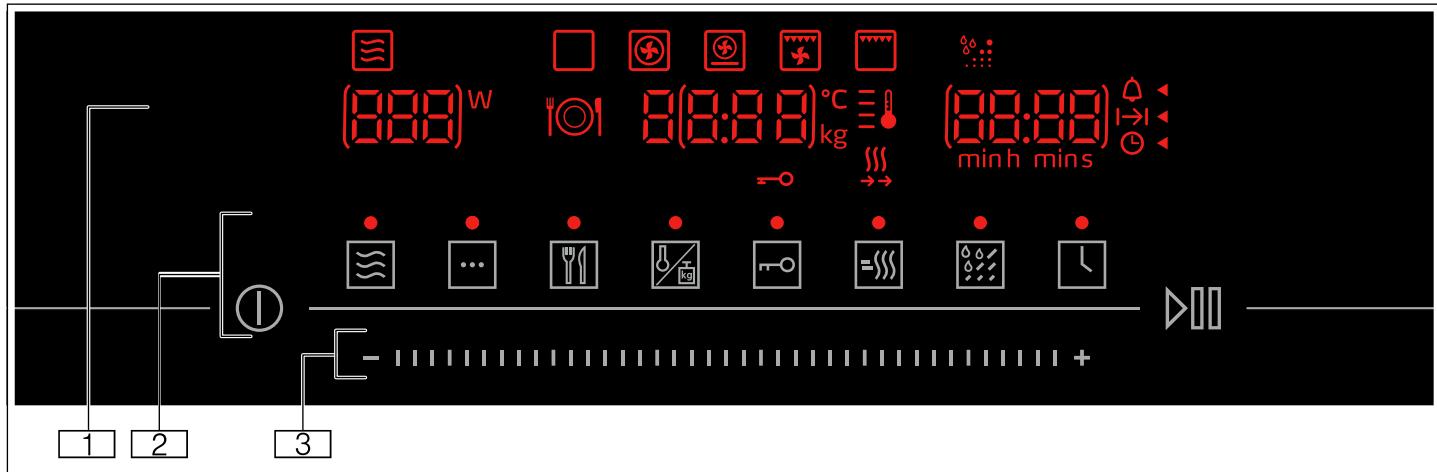

1 Zaslon

Na zaslonu se prikazuju simboli aktivnih funkcija i vremenske funkcije.

2 Polja osjetljiva na dodir

Ispod polja osjetljivih na dodir nalaze se senzori. Dodirnite simbol za odabir funkcije.

3 Područje namještanja

U području namještanja namještate temperaturu za vrstu grijanja ili birate postavku za druge funkcije.

Polja osjetljiva na dodir i zaslon

Pomoću polja osjetljivih na dodir možete namjestiti različite dodatne funkcije Vašeg uređaja. Na zaslonu ćete vidjeti vrijednosti.

Polja osjetljiva na dodir

Ovdje ćete vidjeti ukratko objašnjeno značenje polja osjetljivih na dodir.

Simbol	Značenje
①	uklј/isklј Uključivanje ili isključivanje uređaja
≡	Mikrovalna pećnica Odaberite stupnjeve snage mikrovalova, odn. dodatno uključite funkciju mikrovalne pećnice uz neku vrstu grijanja.
...	Vrste grijanja Fokusirajte vrste grijanja. U području namještanja namjestite vrstu grijanja.
	Programi Fokusirajte programe. U području namještanja namjestite programe.
☒	Temperatura/težina Fokusirajte temperaturu/težinu. U području namještanja namjestite temperaturu ili težinu.
☞	Zaštita za djecu Dugim dodirom aktivirate/deaktivirajte zaštitu za djecu

Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate različite funkcije Vašeg uređaja pomoću polja osjetljivih na dodir i područja namještanja. Na zaslonu se prikazuju trenutne postavke.

Pregled prikazuje upravljačku ploču kada je uređaj uključen sa svim simbolima na zaslonu.

	Brzo zagrijavanje	Aktiviranje/deaktiviranje brzog zagrijavanja
	Aquaclean	Aktiviranje funkcije čišćenja
	Vremenske funkcije	Odaberite vremenske funkcije i namjestite ih u području namještanja.
	Start/Stop	Početak ili zaustavljanje rada

Napomena: Dugim pritiskom završava rad uređaja, postavke odabranog načina rada vraćaju se na standardne vrijednosti.

Zaslon

Zaslon je tako strukturiran da podatke možete jednostavno očitati, prikladno za svaku situaciju.

Vrijednost koju upravo možete podešiti je fokusirana. Fokus prikazuje zagrada oko namještene vrijednosti.

Vrijednost u fokusu možete izravno promijeniti u području namještanja.



Elementi zaslona

Ovdje ćete vidjeti ukratko objašnjeno značenje elemenata zaslona.

Simbol	Značenje
⌚	Alarmni sat Ako je označen simbol, na zaslonu se prikazuje vrijeme alarma.
⌚	Trajanje Ako je označen simbol, na zaslonu se prikazuje trajanje.
⌚	Vrijeme na satu Ako je označen simbol, na zaslonu se prikazuje vrijeme na satu.
h min	Sati/minute Trajanje u satima i minutama
min s	Minute/sekunde Trajanje u minutama i sekundama
➡	Zaštita za djecu Ako svijetli simbol, onda je zaštita za djecu aktivirana.
⚡	Brzo zagrijavanje Ako svijetli simbol, onda je brzo zagrijavanje aktivirano.

Područje namještanja

Područje namještanja radi poput kotača. Prelazite prstom ulijevo ili udesno kako biste promijenili postavku. Što brže prelazite, to se kotač brže okreće. Dodirnite ga za zaustavljanje i preuzimanje točne postavke.

Prikaz temperature

Termometar s desne strane pokraj prikaza vremena prikazuje da se uređaj zagrijava.

Ako je namještena vrsta grijanja, onda se gredice popunjavaju odozdo prema gore dok se pećnica zagrijava.

Kod funkcije roštilja gredice odmah svijetle.

Gredice ne svijetle kod funkcije mikrovalne pećnice.

Kada zagrijavate pećnicu, optimalan trenutak za stavljanje jela je postignut čim sve četiri gredice svijetle.



Napomena: Zbog termičke tromosti prikazana se temperatura može malo razlikovati od stvarne temperature u unutrašnjosti pećnice.

Noćni način rada

Radi uštede energije se svjetlina zaslona od 22 sata do 5.59 sati automatski smanjuje na nižu vrijednost.

Načini rada

Vaš uređaj ima različite načine rada koji olakšavaju rad Vašeg uređaja.

Točne upute pronaći ćete u odgovarajućim poglavljima.

Način rada	Korištenje
Vrste grijanja → "Upravljanje uređajem" na strani 12	Za optimalno pripremanje Vaših jela stoji Vam na raspolaganju veliki broj vrsta grijanja.
Mikrovalna pećnica → "Mikrovalni uređaj" na strani 14	Pomoću mikrovalova možete brže kuhati, zagrijati ili odmrznuti jela.
Kombinirani način rada mikrovalne pećnice	Na ovaj način možete dodatno uz neku vrstu grijanja uključiti mikrovalove.
Osnovne postavke → "Osnovne postavke" na strani 21	Osnovne postavke Vašeg uređaja možete prilagoditi Vašim željama.

Vrste grijanja

Kako biste uvijek pronašli pravu vrstu grijanja za Vaše jelo, ovdje ćemo Vam objasniti razlike i područja primjene.

Simboli za pojedinačne vrste grijanja pomažu Vam prilikom ponovnog prepoznavanja.

Vrsta grijanja	Temperatura	Korištenje
⌚	40 °C	Dizanje tijesta, odmrzavanje torti s tučenim vrhnjem.
	100-230 °C	Za pečenje i prženje na jednoj razini.
⌚	Stupnjevi roštiljanja: 1 = slabii 2 = srednji 3 = jaki	Za roštiljanje tankih komada mesa za roštilj kao što su odresci, kobasice ili tost te za gratiniranje.
⌚	100-230 °C	Za pečenje peradi, cijele ribe i većih komada mesa.
⌚	100-230 °C	Za pripremanje pizze i jela kojima je potrebno mnogo topline odozdo.

Predložene vrijednosti

Za svaku vrstu grijanja uređaj navodi predloženu temperaturu ili predloženi stupanj. Možete ih preuzeti ili promijeniti u odgovarajućem području.

Mikrovalna pećnica

Na raspolaganju je nekoliko stupnjeva snage mikrovalova prikladnih za različite vrste jela i njihovo pripremanje. Stupnjevi snage mikrovalova ne odgovaraju uvijek točnom broju vata kojeg uređaj koristi.

Na raspolaganju su sljedeći stupnjevi snage mikrovalova.

Stupanj snage mikrovalova	maksimalno trajanje
90	1 sat 30 minuta
180	1 sat 30 minuta
360	1 sat 30 minuta
600	1 sat 30 minuta
900 W	30 minuta

Funkciju mikrovalne pećnice možete koristiti zasebno ili u kombinaciji sa svim vrstama grijanja.

Iznimke:

☒ Snaga mikrovalova 900W

☒ Vrući zrak 40°C

Kako možete kombinirati mikrovalove s vrstama grijanja, saznat ćete ovdje:

Pećnica

Različite funkcije u pećnici olakšavaju rad Vašeg uređaja. Na ovaj način je primjerice pećnica u cijelosti osvijetljena, a rashladni ventilator štiti uređaj od pregrijavanja.

Otvaranje vrata uređaja

Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Zatvorite vrata i dodirnite polje  za nastavak rada.

Svetlo u pećnici

Svetlo u pećnici uvijek svijetli za vrijeme rada. Kada je rad uređaja završen, svjetlo u pećnici se isključuje.

Kada otvorite vrata uređaja, svjetlo u pećnici se uključuje. To će vam pomoći npr. prilikom čišćenja uređaja. Nakon otprilike 15 minuta svjetlo u pećnici će se ponovno automatski isključiti.

Rashladni ventilator

Vaš uređaj ima rashladni ventilator. Rashladni ventilator uključuje se pri radu. Topli zrak izlazi iznad vrata pećnice.

Rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada.

Oprez!

Ne prekrivajte ventilacijske otvore. Uređaj će se u suprotnom pregrijati.

Napomene

- Pri radu s mikrovalovima uređaj ostaje hladan. Rashladni ventilator svejedno se uključuje. Može nastaviti s radom i kada je rad s mikrovalovima već završen.
- Na staklu vrata, unutarnjim stijenkama i dnu pećnice može se kondenzirati voda. To je normalno i ne utječe na rad uređaja. Nakon kuhanja obrišite kondenziranu vodu.


Ovdje ćete dobiti pregled isporučenog pribora i njegovog ispravnog korištenja.

Oprez!


Prilikom vađenja posude pazite da se okretni tanjur ne pomakne. Pazite da je okretni tanjur ispravno uglavljen. Okretni tanjur može se okretati uljevo ili udesno.

Isporučeni pribor**Okretni tanjur**

Jela, kojima je potrebno posebno mnogo topline, odozdo možete pripremati izravno na okretnom tanjuru.

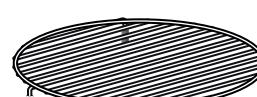

Napomena: Okretni tanjur okreće se uljevo ili udesno. Otporan je na rezanje. Pizzu možete rezati na komade izravno na okretnom tanjuru.

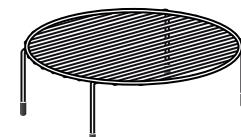**Visoka rešetka**

Rešetka za roštiljanje, npr. odrezaka, kobasicu ili tosta ili kao rešetka za stavljanje, npr. plitkih kalupa za nabujke.

Poseban pribor

Dodatni pribor dobit ćete kod servisne službe ili u specijaliziranoj trgovini.

Poseban pribor**Staklena posuda za pečenje**

Za pirjana jela i nabujke koje pripremate u pećnici.

Lim za pizzu

Za pizzu i velike okrugle kolače.

Umetak za kuhanje na pari za mikrovalne pećnice

Blaže i brže kuhanje hrane na pari.


Prije prvog korištenja

Prije korištenja Vašeg novog uređaja trebate podesiti neke postavke. Osim toga očistite pećnicu i pribor.

Uredaj mora biti montiran i priključen.

Umetanje okretnog tanjura

Postavite okretni tanjur s kotačićima "A", kako je prikazano na slici, na nosač "B" na sredini dna pećnice.

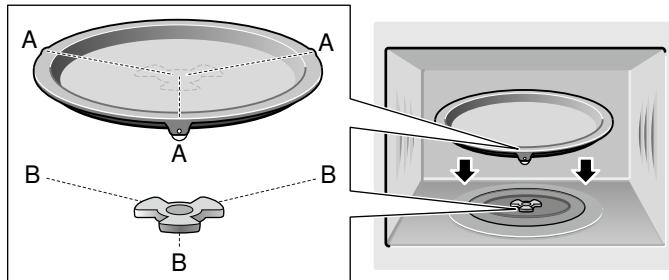

Napomene

- Uredaj nikada ne rabite bez okretnog tanjura
- Okretni tanjur mora uspravno sjesti u nosač.
- Okretni tanjur mora se okretati kod svih vrsta grijanja.
- Okretni tanjur opteretite s najviše 5 kg.

Prvo stavljanje u rad

Nakon priključenja na električnu mrežu ili nestanka električne energije na zaslonu se pojavljuje zahtjev za namještanje vremena na satu. To može potrajati nekoliko sekundi dok se ne pojavi zahtjev.

Namještanje vremena na satu

Prikaz vremena je u fokusu pri stavljanju u rad. Na zaslonu treperi vrijednost **12:00** i svijetli simbol .

Namjestite vrijeme na satu.

1. U području namještanja namjestite vrijeme na satu.
 2. Dodirnite polje .
- Vrijeme je namješteno.

Promjena vremena na satu

1. Dodirnite polje  dva puta.
- Na zaslonu se pojavljuje simbol  i vrijeme na satu.
2. U području namještanja namjestite vrijeme na satu.
 3. Dodirnite polje .
- Vrijeme je namješteno.

Napomene

- Ako nakon namještanja vremena na satu ne dodirnete polje , onda se namještena vrijednost preuzima automatski nakon nekoliko sekundi.
- Namješteno vrijeme možete uvijek promjeniti pritiskom na polje .
- Kako biste smanjili potrošnju vašeg uređaja u mirovanju, možete isključiti vrijeme.

Čišćenje pećnice i pribora

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hranu, očistite pećnicu i pribor.

Čišćenje pećnice

Da bi odstranili miris novog uređaja, zagrijte praznu zatvorenu pećnicu. Za to je idealno sat vremena s vrućim zrakom  na 180 °C. Pripazite da se u pećnici ne nalaze ostaci ambalaže.

1. Dodirnite polje .
- Vrsta grijanja vrući zrak  je standardno namještena.
2. Dodirnite polje .
 3. U području namještanja namjestite 180°C.
 4. Dodirnite polje .
- Uredaj počinje s grijanjem.

Nakon sat vremena isključite uređaj. U tu svrhu dodirnite polje .

Čišćenje pribora

Prije prvog korištenja pribora temeljito ga očistite vrućom sapunicom i mekom krpom za pranje posuda.

Upravljanje uređajem

Već ste upoznali upravljačke elemente i njihov način rada. Sada ćemo Vam objasniti kako ćete namjestiti Vaš uređaj. Saznat ćete što se događa prilikom uključivanja i isključivanja uređaja te kako ćete namjestiti načine rada.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Prije nego nešto namjestite na Vašem uređaju, trebate ga uključiti.

Napomena: Zaštitu za djecu možete namjestiti samo kada je uređaj isključen. Neke prikaze možete vidjeti na zaslonu i kada je uređaj isključen.

Kada ne koristite uređaj, isključite ga. Kada duže vremena ništa nije namješteno, uređaj se isključuje automatski.

Uključivanje uređaja

Dodirnite polje ①.

Na zaslonu se pojavljuje standardna vrijednost u fokusu. Uređaj je spremjan za rad.

Način na koji ćete namjestiti načine rada možete pročitati u pojedinim poglavljima.

Izklučivanje uređaja

Dodirnite polje ①.

Funkcija, koja eventualno radi, se prekida.

Na zaslonu se pojavljuje vrijeme na satu.

Napomena: Treba li se ili ne prikazati vrijeme na satu kod isključenog uređaja, možete odrediti u osnovnim postavkama.

Rad uređaja

Neki koraci su isti kod rada uređaja u svim načinima rada. U nastavku ćete upoznati osnovne korake.

Početak rada

Dodirnite polje ④.

Na zaslonu se prikazuju vaše postavke. Kada je namješteno trajanje, onda se vidi odbrojavanje.

Napomena: Otvaranjem vrata uređaja rad se zaustavlja. Zatvorite vrata uređaja i dodirnite polje ④.

Zaustavljanje rada

1. Dodirnite polje ④ ili otvorite vrata uređaja.

Rad se zaustavlja, LED lampica ④ treperi.

2. Zatvorite vrata uređaja.

3. Dodirnite polje ④.

Rad uređaja se nastavlja, LED lampica ④ svijetli.

Namještanje načina rada

Nakon odabira načina rada na zaslonu se pojavljuju predložene vrijednosti. Možete odmah pokrenuti ovu postavku.

Načelno vrijedi:


1. Dodirnite odgovarajuće polje sa željenim načinom rada.
2. U području namještanja podesite ostale postavke.
3. Dodirnite polje ④.

Uređaj počinje s radom.

Namještanje vrste grijanja i temperature


Primjer na slici: Vrući zrak ④ na 200°C

1. Dodirnite polje ③.

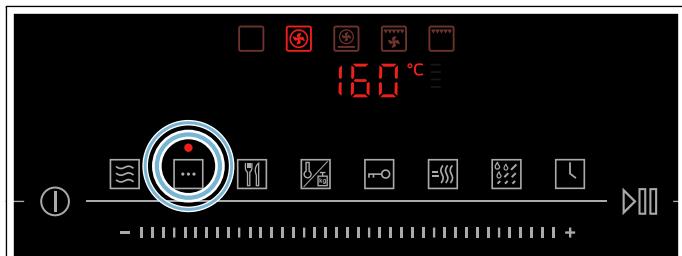


Vrsta grijanja vrući zrak ④ je standardno namještena. Na zaslonu se pojavljuje predložena temperatura 160°C.

2. Dodirnite polje ⑤.

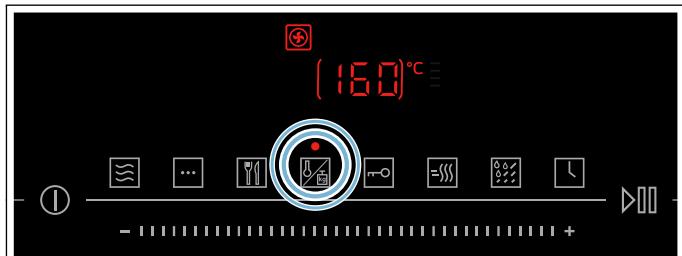

Temperatura se nalazi u fokusu.

3. U području namještanja namjestite temperaturu na 200°C.
4. Dodirnite polje ④.

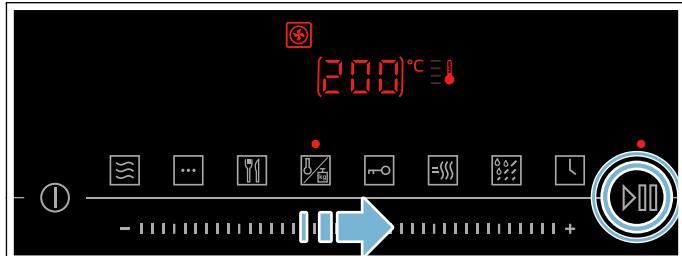

Uređaj počinje s grijanjem. Prikaz temperature se popunjava.

U području namještanja možete uvijek promijeniti temperaturu.

Napomena: Nakon zagrijavanja su normalne male oscilacije temperature ovisno o vrsti grijanja.

Namještanje trajanja

1. Namjestite vrstu grijanja i temperaturu.
 2. Dodirujte polje sve dok simbol ne bude u fokusu.
 3. U području namještanja namjestite željeno trajanje.
 4. Dodirnite polje .
- Uredaj počinje s grijanjem. Vidi se odbrojavanje trajanja.

Zaustavljanje rada

1. Dodirnite polje ili otvorite vrata uređaja. Rad se zaustavlja, LED lampica treperi.
 2. Zatvorite vrata uređaja.
 3. Dodirnite polje .
- Rad uređaja se nastavlja, LED lampica svijetli.

Prekid rada

Dodirnite polje .

Rad se prekida i brišu se sve postavke.

Napomena: Nakon zaustavljanja ili prekida rada uređaja ventilator može nastaviti s radom.

Brzo zagrijavanje

Vaš uređaj postiže namještenu temperaturu vrlo brzo pomoću brzog zagrijavanja.

Brzo zagrijavanje koristite kod namještenih temperatura iznad 100 °C. Brzo zagrijavanje je dostupno za sljedeće vrste grijanja:

- Vrući zrak (iznimka: vrući zrak 40 °C)
- Roštilj i ventilator
- Stupanj za pizzu

Kako biste dobili ujednačeni rezultat pečenja u pećnici, Vaše jelo stavite u pećnicu tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

1. Namjestite vrstu grijanja i temperaturu.
 2. Dodirnite polje .
 3. Dodirnite polje .
- Uredaj počinje s grijanjem. LED lampica svijetli.

Brzo zagrijavanje je završeno

Javlja se zvučni signal. Na zasloni se gasi simbol .

Vaš uređaj dalje radi s namještenom vrstom grijanja i temperaturom. Stavite jelo u pećnicu.

Prekid brzog zagrijavanja

Dodirnite polje .

Na zasloni se gasi simbol .

Vaš uređaj dalje radi s namještenom vrstom grijanja i temperaturom.

Napomena: Brzo zagrijavanje se deaktivira automatski nakon 15 minuta.

Automatsko sigurnosno isključivanje

Automatsko sigurnosno isključivanje aktivira se kada uređaj dulje vrijeme radi bez namještenog trajanja. Kada će se uređaj isključiti, ovisi o namještenom načinu rada i temperaturi.

- Vrući zrak 50 °C: 24 sata
- Vrući zrak 100-230 °C: 5 sati
- Roštilj i ventilator i stupanj za pizzu: 5 sati
- Roštilj: 90 minuta

Primjer: Ako uređaj na vrući zrak radi na 160 °C, automatski se isključuje nakon otprilike 5 sati.

Na zaslonu se pojavljuje .

Uredaj se isključuje. Za potvrdu pritisnite polje .

Mikrovalni uređaj

Pomoću mikrovalne pećnice možete brzo kuhati, zagrijati ili odmznuti jela. Mikrovalnu pećnicu možete koristiti samostalno ili u kombinaciji s roštiljem.

Za optimalno korištenje mikrovalne pećnice pridržavajte se napomena o posudu i ravnajte se prema podatcima u tablicama na kraju uputa za uporabu.

Posuđe

Nije svaka vrsta posuđa prikladna za mikrovalni uređaj. Kako biste zagrijali Vaša jela, a da se ne oštetи uređaj, koristite samo posuđe prikladno za mikrovalni uređaj.

Prikladno posuđe

Prikladno je posuđe postojano na vrućinu od stakla, staklokeramike, porculana, keramike ili plastike otporne na toplinu. Ovi materijali propuštaju mikrovalove.

Možete koristiti i posuđe u kojem poslužujete. Tako će uštedjeti premještanje jela u drugo posuđe. Koristite posuđe sa zlatnim ili srebrnim ukrasom samo ako proizvodač jamči da je prikladno za mikrovalne uređaje.

Neprikladno posuđe

Metalno je posuđe neprikladno. Metal ne propušta mikrovalove. U zatvorenim metalnim posudama jela ostaju hladna.

Oprez!

Stvaranje iskri: metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata. Iskre mogu uništiti unutrašnje staklo vrata.

Ispit posuda

Nikad ne uključujte mikrovalni uređaj bez jela. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

Ako niste sigurni je li Vaše posuđe primjerenog za mikrovalnu pećnicu, napravite slijedeći ispit.

1. Stavite prazno posuđe $\frac{1}{2}$ do 1 minuti pri najvećoj snazi u mikrovalnu pećnicu.
2. Povremeno provjerite temperaturu posuđa. Posuđe treba biti hladno ili malo toplo.

Bude li vruće ili nastanu iskre, posuđe je neprikladno. Prekinite ispit.

Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Dostupni dijeli postaju vrući tijekom rada. Nikada ne dodirujte vruće dijelove. Ne dozvolite pristup djeci.

Stupnjevi snage mikrovalova

Snaga mikrovalova izražena je u stupnjevima, a oni ne odgovaraju uvijek točnom broju vata kojeg uređaj koristi.

Na raspolažanju su sljedeći stupnjevi snage mikrovalova.

Stupanj snage mi- crovalova	maksimalno trajanje	Korištenje
90	1 sat 30 minuta	Za odmrzavanje osjetljivih jela.
180	1 sat 30 minuta	Za odmrzavanje i daljnje kuhanje.
360	1 sat 30 minuta	Za kuhanje mesa i za zagrijavanje osjetljivih jela.
600	1 sat 30 minuta	Za zagrijavanje i kuhanje jela.
900 W	30 minuta	Za zagrijavanje tekućina.

Predložene vrijednosti:

Za svaku snagu mikrovalova uređaj predlaže trajanje. Možete ga preuzeti ili promijeniti u odgovarajućem području.

Maksimalna postavka predviđena je za zagrijavanje tekućina. Za zaštitu uređaja se nakon nekog vremena smanjuje maksimalna snaga mikrovalova. Puna snaga je ponovno raspoloživa nakon vremena hlađenja.

Intervali pri namještanju vremena


Interval pri namještanju trajanja rada mijenja se s duljinom trajanja rada.

Trajanje rada	Interval
0 - 1 minute	5 sekundi
1 - 3 minute	10 sekundi
3 - 15 minuta	30 sekundi
15 minuta - 1 sat	1 minuta
1 sat - 1 sat 30 minuta	5 minuta

Namještanje mikrovalne pećnice


Primjer: snaga mikrovalova 600 W, trajanje 5 minuta.

1. Dodirnite polje .
- Uredaj je spremjan za rad. Na zaslonu se prikazuje kao predložena vrijednost maksimalna snaga mikrovalova 900 W, a istu možete uvek promijeniti.
2. U području namještanja odaberite željeni stupanj snage.

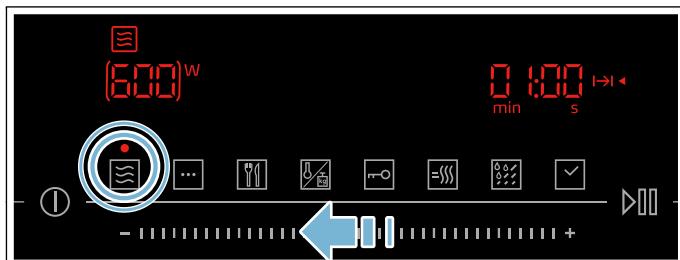


Na zaslonu se prikazuje snaga mikrovalova i predloženo trajanje.

3. Dodirnite polje
 4. U području namještanja namjestite željeno trajanje.
- Napomena:** Najprije možete namjestiti trajanje, a zatim snagu mikrovalova.

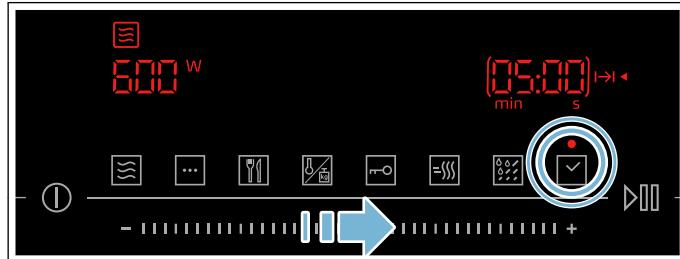

5. Dodirnite polje

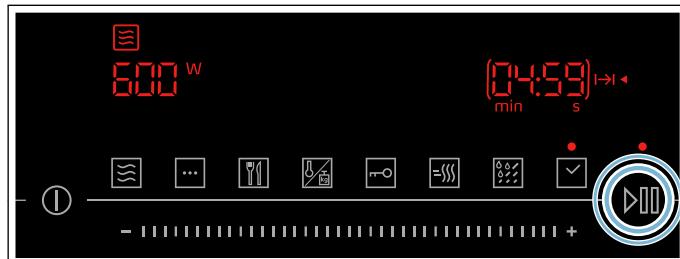

Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja. LED lampica svijetli.

Napomene

- Ako uređaj uključite, na zaslonu se kao prijedlog uvijek prikazuje najviša snaga mikrovalova.
- Ako povremeno otvorite vrata uređaja, ventilator može nastaviti s radom.

Trajanje je isteklo

Javlja se zvučni signal. Otvorite vrata uređaja ili dodirnite bilo koje polje.

Promjena trajanja

1. Dodirujte polje sve dok simbol ne bude u fokusu.
2. U području namještanja promijenite trajanje. Nakon nekoliko sekundi preuzima se promjena.

Promjena snage mikrovalova

1. Dodirnite polje .
2. U području namještanja odaberite željeni stupanj snage.

Zaustavljanje rada

1. Dodirnite polje ili otvorite vrata uređaja. Rad se zaustavlja, LED lampica treperi.
 2. Zatvorite vrata uređaja.
 3. Dodirnite polje .
- Rad uređaja se nastavlja, LED lampica svijetli.

Prekid rada

Dodirnite polje

Rad se prekida i brišu se sve postavke.

Napomena: Nakon zaustavljanja ili prekida rada uređaja ventilator može nastaviti s radom.

Namještanje kombiniranog načina rada mikrovalne pećnice

Funkciju mikrovalne pećnice možete kombinirati sa svim vrstama grijanja. Uredaj se zagrijava i istodobno se uključuje mikrovalna pećnica. Na ovaj način jelo će biti brže gotovo.

Mogućnosti kombiniranja

- Vrući zrak
- Roštilj i ventilator
- Stupanj za pizzu
- Roštilj

Iznimke:

Snaga mikrovalova 900W

Vrući zrak 40°C

Namještanje kombiniranog načina rada

Primjer: Vrući zrak 190 °C s mikrovalovima 360 W, 17 minuta.

1. Dodirnite polje .
 2. U području namještanja namjestite 360 W. Na zaslonu se prikazuje snaga mikrovalova i predloženo trajanje.
 3. Dodirnite polje .
 4. U području namještanja namjestite vrstu grijanja vrući zrak .
 5. Na zaslonu se prikazuje predložena vrijednost temperature.
 6. Dodirnite polje .
 7. U području namještanja namjestite temperaturu na 190°C.
 8. Dodirnite polje .
 9. U području namještanja namjestite željeno trajanje od 17 minuta.
 9. Dodirnite polje .
- Pećnica počinje s radom, LED lampica svijetli. Vidi se odbrojavanje trajanja.

Trajanje je isteklo

Javlja se zvučni signal, simbol prestaje svijetliti. Završen je kombinirani način rada. Za ponишavanje zvučnog signala dodirnite bilo koje polje.

Promjena snage mikrovalova

1. Dodirnite polje .
2. U području namještanja odaberite željeni stupanj snage.

Zaustavljanje rada

1. Dodirnite polje ili otvorite vrata uređaja. Rad se zaustavlja, LED lampica treperi.
 2. Zatvorite vrata uređaja.
 3. Dodirnite polje .
- Rad uređaja se nastavlja, LED lampica svijetli.

Prekid rada

Dodirnite polje ①.

Rad se prekida i brišu se sve postavke.

Napomena: Nakon zaustavljanja ili prekida rada uređaja ventilator može nastaviti s radom.

Sušenje pećnice

Nakon svakog rada osušite pećnicu kako u njoj ne bi ostala vlaga.

Zagrijavanje pećnice

Za sušenje zagrijte pećnicu tako da vlaga isparava u pećnici. Potom otvorite vrata uređaja kako bi vodena para mogla izaći iz pećnice.

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Odmah uklonite grubu prljavštinu u pećnici i obrišite vlagu na dnu pećnice.
3. Po potrebi pritiskom na polje ① uključite uređaj.
4. Dodirnite polje ☰.
Pojavljuje se izbor vrsta grijanja.
5. U području namještanja odaberite roštilj i ventilator ☰.
6. Dodirnite polje ☰ i u području namještanja namjestite 150°C.
7. Dodirnite polje ☰ dva puta.
Simbol trajanja ↗ je označen na zaslonu.
8. U području namještanja namjestite trajanje od 15 minuta.
9. Rad uređaja pokrenite pritiskom na polje ⏪. Sušenje se pokreće i završava automatski nakon 15 minuta.

Ručno brisanje pećnice

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Uklonite prljavštinu u pećnici.
3. Pećnicu obrišite spužvicom.
4. Vrata uređaja ostavite otvorena 1 sat kako bi se pećnica u potpunosti osušila.

P Automatski programi

Pomoću automatskih programa možete sasvim jednostavno pripremati jela. Odaberite program i unesite težinu vašeg jela. Optimalnu postavku preuzima automatski program. Možete birati između 15 programa.

Napomene


- Namirnicu izvadite iz ambalaže i izvažite je. Ako ne možete unijeti točnu težinu, zaokružite je naviše ili naniže.
- Namirnice stavite u hladnu pećnicu.
- Za programe uvijek koristite posude koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na vrućinu, npr. od stakla ili keramike. Pritom poštujte napomene za pribor navedene u tablici s programima.
- Za optimalan rezultat pečenja koristite samo besprijeckorne namirnice i meso na temperaturi hladnjaka. Kod duboko smrznutih jela koristite samo namirnice koje ste izravno izvadili iz zamrzivača.

Namještanje programa

Primjer na slici: program 3 s težinom 1 kilogram.

1. Dodirnite polje

Na zaslonu se prikazuje prvi broj programa i predložene vrijednosti težine i trajanja.

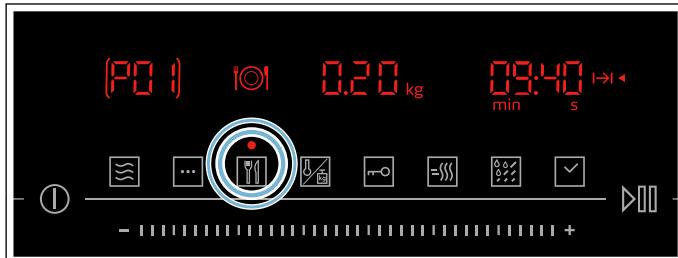


2. U području namještanja odaberite broj programa 3.



3. Dodirnite polje

Na zaslonu se u fokusu nalazi postavka težine.

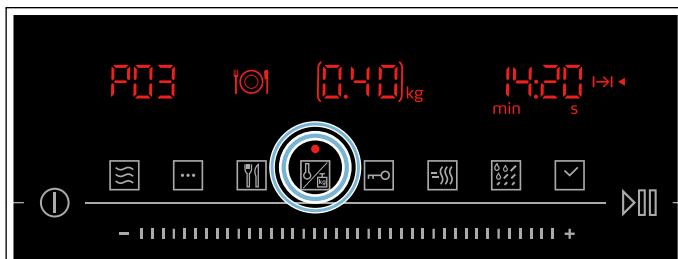

4. U području namještanja namjestite težinu


1 kilogram.

Uređaj automatski namješta trajanje koje odgovara težini.



5. Dodirnite polje

Program se pokreće. Vidi se odbrojavanje trajanja, gredice temperature i LED lampica svijetle.

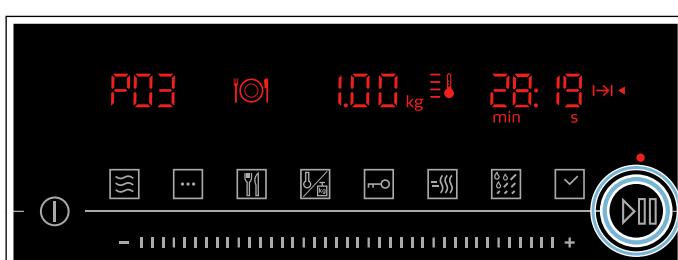

Napomena: Nakon pokretanja više ne možete mijenjati broj programa i težinu.

Program je završen

Javlja se zvučni signal. Program je završen, uređaj više ne grijе.

Dodirnite polje ①.

Napomena: U području namještanja možete produljiti trajanje odn. namjestiti novo trajanje.

Promjena programa

1. Pritisnite i držite pritisnuto polje otprilike 4 sekunde.

Program je resetiran.

2. Odaberite novi program.

Zaustavljanje rada

1. Dodirnite polje ili otvorite vrata uređaja.

Rad se zaustavlja, LED lampica treperi.

2. Zatvorite vrata uređaja.

3. Dodirnite polje .

Rad uređaja se nastavlja, LED lampica svijetli.

Prekid rada

Dodirnite polje ①.

Rad se prekida i brišu se sve postavke.

Napomena: Nakon zaustavljanja ili prekida rada uređaja ventilator može nastaviti s radom.

Tablica programa

Br. programa	Namirnice	Raspon težine u kg	Posuđe/pribor, razina	Napomene
Odmrzavanje				
P 01	Mljeveno meso	0,20 - 1,0	plitko, otvoreno posuđe na niskoj rešetki	Već odmrznuto mljeveno meso izvadite nakon okretanja.
P 02	Komadi mesa	0,20 - 1,0	plitko, otvoreno posuđe na niskoj rešetki	Pri okretanju uklonite tekućinu i nipošto nemojte dalje rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
P 03	Pile, komadi piletine	0,40 - 1,80	plitko, otvoreno posuđe na niskoj rešetki	Pri okretanju uklonite tekućinu i nipošto nemojte dalje rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
P 04	Kruh	0,20 - 1,0	plitko, otvoreno posuđe na niskoj rešetki	Kruh odmrznite samo u potrebnim količinama. Brzo se osuši. Ako je moguće, odvojite kriške.
Programi za kuhanje				
P 05	Riža	0,05 - 0,20	posuđe s poklopcem na niskoj rešetki	Nemojte rabiti rižu za kuhanje u vrećici. Riža se jako pjeni pri kuhanju. Namjestite težinu sirove riže (bez tekućine). Riži dodajte dvostruku do dvoipostruku količinu vode.
P 06	Krumpir	0,15 - 1,0	posuđe s poklopcem na niskoj rešetki	Narežite na komade jednake veličine. Dodajte 1 jušnu žlicu vode na 100 g.
P 07	Povrće	0,15 - 1,0	posuđe s poklopcem na niskoj rešetki	Narežite na komade jednake veličine. Dodajte 1 jušnu žlicu vode na 100 g.
Programi kombiniranog kuhanja				
P 08	Nabujak, zamrznut	0,40 - 1,20	otvoreno posuđe, na niskoj rešetki	Nabujak ne smije biti viši od 3 cm.
P 09	Pile, cijelo	0,50 - 2,0	otvoreno posuđe, na niskoj rešetki	Prsa okrenuta prema dolje.
P 10	Rostbif, srednje pečen	0,50 - 1,5	otvoreno posuđe, na niskoj rešetki	
P 11	Pečena svinjska vratina	0,50 - 2,0	posuđe s poklopcem, na niskoj rešetki	
P 12	Janjetina, srednje pečena	0,80 - 2,0	posuđe s poklopcem, na niskoj rešetki	Janjeća lopatica ili janjeći but bez kosti
P 13	Pečenje od mljevenog mesa	0,50 - 1,5	otvoreno posuđe, na niskoj rešetki	Pečenje od mljevenog mesa ne smije biti više od 7 cm.
P 14	Riba, cijela	0,30 - 1,0	otvoreno posuđe, na niskoj rešetki	Prethodno zarežite kožu ribe. Ribu postavite u posudu u položaj kao da pliva.
P 15	Varivo s rižom od svježih sastojaka	0,05 - 0,20	visoko posuđe s poklopcem, na niskoj rešetki	Unesite samo težinu riže. Prikladna su variva s rižom i povrćem, ribom ili mesom peradi. Rabite samo svježe sastojke.

Namještanje vremenskih funkcija

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije. Poljem osjetljivim na dodir  pozivate izbornik i prebacujete se između pojedinih funkcija. Na zaslonu svijetle simboli raspoloživih funkcija, upravo odabrana funkcija je fokusirana. Pritom pokraj odgovarajućeg simbola svijetli mali trokut.

Vremenska funkcija	Korištenje
 Alarmni sat	Alarmni sat radi kao kuhinjski alarmni sat. Radi neovisno o radu uređaja i ostalim vremenskim funkcijama te ne utječe na uređaj.
 Trajanje	Nakon isteka namještenog trajanja uređaj automatski završava s radom.
 Vrijeme na satu	Sve dok se nijedna druga funkcija ne prikazuje u prvom planu, na zaslonu uređaja prikazuje se vrijeme na satu.

Tek nakon namještanja neke vrste grijanja možete pozvati trajanje pritiskom na polje . Alarmni sat možete namjestiti u svakom trenutku.

Nakon isteka trajanja ili vremena alarma javlja se zvučni signal. Možete prijevremeno poništiti zvučni signal na način da dodirnete polje .

Napomena: U osnovnim postavkama možete promjeniti koliko dugo će se javljati zvučni signal.
→ "Osnovne postavke" na strani 21

Traženje prikaza postavki vremena

Ako je namješteno nekoliko vremenskih funkcija, na zaslonu svijetle odgovarajući simboli. Vidi se odbrojavanje trajanja.

Kako biste zatražili alarm , trajanje  ili vrijeme , nekoliko puta dodirnite polje  sve dok odgovarajući simbol ne bude u fokusu. Pri radu uređaju dostupni su samo alarm i trajanje, dok su u stanju mirovanja dostupni samo alarm i vrijeme. Vrijednost se prikazuje na nekoliko sekundi na zaslonu.

Namještanje alarmnog sata

Alarm možete rabiti kao kuhinjski alarm. Radi neovisno o radu uređaja. Alarm ima vlastiti zvučni signal. Tako možete čuti je li riječ o alarmu ili je isteklo neko vrijeme pečenja.

- Dodirujte polje  sve dok simbol  ne bude u fokusu.
Na zaslonu svijetle simbol  i simboli za vrijeme.
- U području namještanja namjestite vrijeme alarma. Nakon nekoliko sekundi preuzima se namješteno vrijeme. Alarm se pokreće. Na zaslonu svijetli simbol  i vidi se odbrojavanje vremena alarma. Gase se ostali simboli za vrijeme.

Isteklo je vrijeme alarma

Javlja se zvučni signal. Na zaslonu stoji **00:00**. Za isključivanje alarma dodirnite bilo koje polje.

Promjena vremena alarma

U području namještanja promjenite vrijeme alarma. Nakon nekoliko sekundi preuzima se promjena.

Brisanje vremena alarma

U području namještanja vratite vrijeme alarma na **00:00**. Nakon nekoliko sekundi preuzima se promjena. Alarmni sat je isključen.


Namještanje trajanja

Za svoje jelo možete namjestiti trajanje pečenja na uređaju. Kada je isteklo namješteno trajanje, uređaj se isključuje automatski. Vrijeme pečenja se neće neželjeno prekoračiti.


Primjer na slici: vrsta grijanja roštilj sa stupnjem 3, trajanje 45 minuta.

- Dodirnite polje .
- U području namještanja namjestite vrstu grijanja.
- Dodirnite polje .
- Dodirujte polje  sve dok simbol  i trajanje ne budu u fokusu.

Napomena: Ovisno o vrsti grijanja može se prikazati predložena vrijednost.

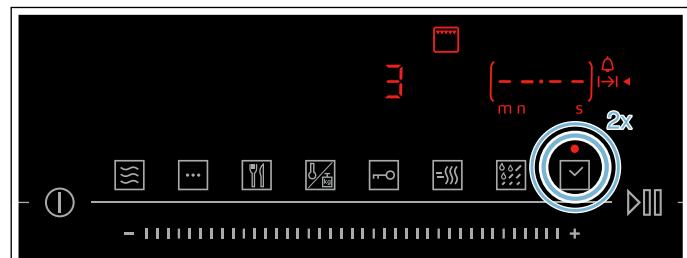

- U području namještanja namjestite trajanje od 45 minuta.

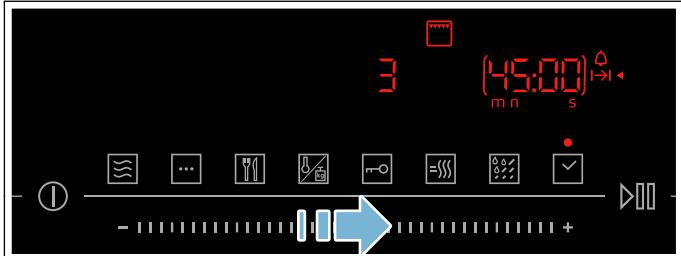

6. Dodirnite polje .

Pećnica počinje s radom. Na zaslonu se vidi odbrojavanje trajanja i LED lampica svijetli.

Trajanje je isteklo

Javlja se zvučni signal. Uređaj prestaje grijati. Na zaslonu stoji **00:00**.

1. Dodirnite polje .

Zvučni signal se gasi.

2. Dodirnite polje .

Uređaj je isključen.

Promjena trajanja

1. Dodirujte polje sve dok simbol ne bude u fokusu.

2. U području namještanja promijenite trajanje. Nakon nekoliko sekundi preuzima se promjena.

Brisanje trajanja

U području namještanja vratite trajanje na **00:00**.

Nakon nekoliko sekundi preuzima se promjena.

Napomena: Ako je namješten alarmni sat, najprije dodirujte polje sve dok simbol ne bude u fokusu.

Namještanje vremena na satu

Nakon priključenja na električnu mrežu ili nakon nestanka električne energije na zaslonu svijetli simbol i prikazuje se vrijeme na satu **12:00**. Namjestite vrijeme na satu.

1. U području namještanja namjestite vrijeme na satu.

2. Dodirnite polje .

Vrijeme je namješteno.

Promjena vremena na satu

1. Nekoliko puta dodirnjte polje .

Na zaslonu se u fokusu nalazi simbol za vrijeme na satu .

2. U području namještanja promijenite vrijeme na satu.

Nakon nekoliko sekundi preuzima se namješteno vrijeme.

Zatamnjivanje vremena na satu

U osnovnim postavkama možete zatamniti vrijeme na satu. → "Osnovne postavke" na strani 21

Zaštita za djecu

Kako djeca ne bi nehotice uključila uređaj ili promijenila postavke, vaš je uređaj opremljen zaštitom za djecu.

Aktiviranje i deaktiviranje

Pritisnite i držite pritisnuto polje otprilike 4 sekunde.

Na zaslonu se pojavljuje simbol . Javlja se zvučni signal. Zaštita za djecu je aktivirana odn. deaktivirana.

Napomene

- Kada je vrijeme alarma namješteno, vidi se odbrojavanje. Sve dok je aktivna zaštita za djecu, ne možete promijeniti vrijeme alarma.
- Zvučne signale, npr. nakon isteka vremena alarma, možete poništiti pritiskom na bilo koje polje.

Osnovne postavke

Kako biste optimalno i jednostavno upravljali Vašim uređajem, na raspolaganju su Vam različite postavke. Po potrebi možete promijeniti ove postavke.

Promjena osnovnih postavki

Uredaj mora biti isključen.

1. Pritisnite i držite pritisnuto polje  nekoliko sekundi. Na zaslonu se pojavljuje prva osnovna postavka.
 2. U području namještanja promijenite osnovnu postavku.
 3. Dodirnite polje .
- Na zaslonu se pojavljuje sljedeća osnovna postavka. Poljem  možete proći kroz sve osnovne postavke, i promijeniti ih u području namještanja.
4. Pritisnite i držite pritisnuto polje  nekoliko sekundi. Sve su postavke preuzete.

Svoje postavke možete u svakom trenutku ponovno promijeniti.

Prekid

Ako ne želite pohraniti promjene, dodirnite polje . Osnovne postavke se zatvaraju bez pohranjivanja.

Popis osnovnih postavki

Ovisno o opremljenosti Vašeg uređaja nisu dostupne sve osnovne postavke.

Osnovna postavka	Mogućnosti	Objašnjenje
 1	Trajanje zvučnog signala  = kratko = 10 sekundi  = srednje = 1 minuta	 = kratko = Zvučni signal nakon isteka trajanja ili vremena alarma  = dugo = 2 minute
	Tipka za zvučni signal  = uključena	 = isključena Zvučni signal kod pritiska na tipku
	Svjetlina zaslona  = jaka	 = slaba Zadešavanje svjetline zaslona  = srednja
	Prikaz vremena  = uključen	 = isključen Prikaz vremena na zaslonu
	Svjetlo u pećnici  = uključeno	 = isključeno Uključivanje i isključivanje svjetla u pećnici
	Tvornička postavka  = isključena	 = uključena Vraćanje uređaja na tvorničke postavke
	Demonstracijski način rada  = isključen	 = uključen Uključivanje i isključivanje demonstracijskog načina rada Napomena: Demonstracijski način rada vidljiv je samo prvih 5 minuta nakon priključivanja uređaja.
	Glasnoća zvučnog signala  = srednja	 = slaba Namještanje glasnoće zvučnog signala  = jaka

Čišćenje

Uz brižljivu njegu i čišćenje Vaš mikrovalni uređaj ostaje dugo lijep i funkcionalan. Kako ćete ispravno njegovati i čistiti Vaš uređaj, objašnjavamo Vam na ovom mjestu.

Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Uredaj postaje jako vruć. Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine komore za pečenje i grijanje. Uredaj uvijek ostavite da se ohladi. Djecu držite podalje od pećnice.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar. Ne koristite visokotlačni ili parni čistač.

Upozorenje – Opasnost od ozljeda!

Izgrebano staklo na staklu vrata se može raspuknuti. Ne koristite strugač za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Napomena: Neugodne mirise, npr. nakon pripreme ribe, možete ukloniti sasvim jednostavno. U šalicu vode dodajte nekoliko kapi limunovog soka. U posudu uvijek stavite žlicu kako biste sprječili odgodu taljenja. Vodu zagrijavajte 1 do 2 minute na maksimalnoj snazimikrovalova.

Primjerena sredstva za čišćenje

Kako se različite površine ne bi oštetile krivim sredstvima za čišćenje, pridržavajte se uputa u tablici. Ovisno o tipu uređaja nema svih područja kod Vašeg uređaja.

Oprez!

Površinska oštećenja

Ne koristite

- oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje,
- sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola,
- tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje,
- visokotlačni ili parni čistač,
- posebna sredstva za toplo čišćenje.

Nove spužvaste krpe prije upotrebe temeljito isperite.

Savjet: Posebna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod servisne službe. Pridržavajte se podataka proizvođača.

Krpa od mikrovlakana

Krpa od mikrovlakana posebno je prikladna za čišćenje osjetljivih površina poput stakla, staklokeramike, plemenitog čelika ili aluminija. Uklanja u jednog potezu vodenastu i masnu prljavštinu.

Narudžbeni broj 466 148

Krpa za njegu površina od nehrđajućeg čelika

Površine možete tretirati ispitanim i preporučenom krpom za njegu impregniranu uljem (može se kod nas naručiti) kako bi se povećala njihova otpornost na otiske prstiju i ogrebotine.

Narudžbeni broj 311 134

Ulje za njegu modernih površina od nehrđajućeg čelika

Isto ulje za njegu kao u krpama može se kod nas naručiti u bočici.

Narudžbeni broj 311 567

Sredstvo za otapanje masnoća

Za intenzivno površinsko čišćenje tvrdokorne masne prljavštine.

Narudžbeni broj 311 781

Područje	Sredstva za čišćenje
Prednja strana uređaja	Vruća sapunica: Očistite krpom za pranje i osušite mekom krpom. Za čišćenje nemojte rabiti sredstvo za čišćenje stakla niti strugalo za metal ili staklo.
Zaslon	Obrišite krpom od mikrovlakana ili malo navlaženom krpom. Nemojte brisati vlažnom krpom.
Prednja strana uređaja s plemenitim čelikom	Vruća sapunica: Očistite krpom za pranje i osušite mekom krpom. Uvijek odmah uklonite mrlje od kamenca, masti, škroba i bjelančevina. Ispod takvih mrlja može doći do korozije. Kod servisne službe ili u specijaliziranoj trgovini možete nabaviti posebna sredstva za čišćenje plemenitog čelika. Za čišćenje nemojte rabiti sredstvo za čišćenje stakla niti strugalo za metal ili staklo.
Pećnica od plemenitog čelika	Vruća sapunica ili voda s octom: Očistite krpom za pranje i osušite mekom krpom. U slučaju velike nečistoće: koristite sredstvo za čišćenje pećnice samo u hladnoj pećnici. Najbolje koristite spužvicu za čišćenje plemenitog čelika. Nemojte rabiti sprej za čišćenje pećnice niti druga agresivna sredstva za čišćenje pećnice ili abrazivna sredstva. Nisu prikladni niti jastučići za ribanje, grube spužve i sredstvo za čišćenje lonaca. Ova sredstva na površini ostavljaju ogrebotine. Unutarnje površine pustite da se temeljito osuše.
Udubljenje u pećnici	Vlažna kropa: Kroz pogon okretnog tanjura u unutrašnjost uređaja ne smije prodirati voda.
Okretni tanjur i prsten s kotačićima	Vruća sapunica: Kada ponovno umetnete okretni tanjur, on se mora točno uglaviti.
Rešetka	Vruća sapunica: Čistite sredstvom za čišćenje plemenitog čelika ili operite u perilici posuđa.
Stakla na vratima	Sredstvo za čišćenje stakla: Očistite krpom za pranje. Nemojte rabiti strugalo za staklo.
Brtva	Vruća sapunica: Očistite krpom za pranje, ne ribajte. Za čišćenje nemojte rabiti strugalo za metal ili staklo.
Pribor	Vruća sapunica: Navlažite i očistite krpom za pranje posuđa ili četkom.

Napomene

- Male razlike u boji ne prednjoj strani uređaja nastaju zbog uporabe različitih materijala poput stakla, plastike ili metala.
- Sjene na staklima vrata, koje nalikuju prugama, odbljesci su svjetla žarulje u pećnici.

Aqualisis

Funkcija čišćenja Aqualisis olakšava čišćenje uređaja kod lagane prljavštine.

Program traje 8 minuta.

Uključivanje Aqualisis

1. U šalicu s vodom dodajte nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa. U posudu stavite i žlicu kako biste spriječili odgodu taljenja.
2. Šalicu sa žlicom stavite na sredinu okretnog tanjura.
3. Dodirnite polje .

Uredaj se isključuje automatski nakon otprilike 8 minuta.

Potom pećnicu obrišite mekom krpom i pustite da se temeljito osuši.

?

Što učiniti kod smetnji?

Kada se pojavi smetnja, često je riječ samo o sitnici. Prije nego što pozovete servisnu službu, molimo Vas da pokušate sami ukloniti smetnju uz pomoć tablice.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku i smije zamijeniti priključne vodove. Ako je uređaj neispravan, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servisnu službu.

Kod nekih dojava o pogreškama možete si sami pomoći.

Što učiniti kod smetnji?

Poruka pogreške	Mogući uzrok	Pomoć/upute
Uređaj ne radi	Utikač nije utaknut.	Utaknite utikač u utičnicu
	Nestanak struje	Provjerite radi li kuhinjska svjetiljka.
	Osigurač je neispravan	U ormariću s osiguračima provjerite je li osigurač za uređaj ispravan.
	Pogrešno rukovanje	Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Ponovno ga uključite nakon otprilike 10 sekundi.
Na zaslonu treperi 12:00 i svijetli simbol	Nestanak struje	Ponovno namjestite vrijeme na satu.
Uređaj nije u radu. Na zaslonu stoji trajanje.	Nakon namještanja niste dodirnuli polje D00 .	Dodirnite polje D00 ili izbrisite postavku na način da biračem funkcija odaberete neku drugu funkciju.
Mikrovalna pećnica ne radi.	Vrata nisu do kraja zatvorena.	Provjerite da ostaci hrane ili strana tijela nisu zaglavljeni u vratima.
	Niste dodirnuli polje D00 .	Dodirnite polje D00 .
Jela se griju sporije nego dosad	Namještena je preslabu snagu mikrovalova.	Odaberite veću snagu mikrovalova.
	U uređaju je stavljena veća količina nego inače.	Dvostruka količina - dvostruko trajanje.
	Hrana je hladnija nego inače.	Hranu povremeno promiješajte ili okrenite.
Rad mikrovalne pećnice prekida se bez očitog razloga.	Mikrovalna pećnica ima smetnju.	Ako se smetnja ponovo pojavi, nazovite servisnu službu.
Na kontrolnoj ploči prikazuje se E 1.	Aktivirano je toplinsko sigurnosno isključivanje.	Nazovite servisnu službu.
Na kontrolnoj ploči prikazuje se E2.	Aktivirano je automatsko sigurnosno isključivanje.	Dodirnite bilo koju tipku ili okrenite okretni birač.
Na kontrolnoj ploči prikazuje se E 3.	Smetnja u funkciji pećnice.	Nazovite servisnu službu.
Na kontrolnoj ploči prikazuje se E 4.	Aktivirano je toplinsko sigurnosno isključivanje.	Nazovite servisnu službu.
Na kontrolnoj ploči prikazuje se E 11.	Vlaga u upravljačkoj ploči.	Pustite da se upravljačka ploča osuši.
Na kontrolnoj ploči prikazuje se E 17.	Brzo zagrijavanje nije uspjelo.	Nazovite servisnu službu.
Uređaj se može namjestiti, ali ne grije. Dvočinka treperi.	Aktivirano je probno uključivanje.	Demonstracijski način rada deaktivirajte u osnovnim postavkama.
Napomena: Demonstracijski način rada vidljiv je samo prvih 5 minuta nakon priključivanja uređaja.		

Servisna služba

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)

Servisnoj službi uvijek navedite proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) Vašeg uređaja. Označnu plaketu s brojčanim oznakama naći ćete kada otvorite vrata pećnice, na desno. Da u slučaju kvara ne bi morali dugo tražiti, upišite odmah ovdje podatke Vašeg uređaja i broj telefona servisne službe.

E-br.

FD-br.

Servisna služba 

Imajte na umu da dolazak servisera u slučaju kvara nije besplatan čak i za vrijeme trajanja jamstva.

Kontakt podatke svih zemalja za najbližu servisnu službu naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi.

Testirano za vas u našem studiju za kuhanje

Ovdje ćete pronaći izbor jela i optimalne postavke za njih. Pokazat ćemo vam koja je vrsta grijanja, temperatura ili snaga mikrovalova najprikladnija za vaše jelo. Dobit ćete informacije o prikladnom priboru i razini na koju ga treba staviti. Dobit ćete savjete o posudu i pripremanju jela.

Napomene

- Vrijednosti u tablicama vrijede za umetanje jela u hladnu i praznu pećnicu. Pećnicu prethodno zagrijte samo ako je tako navedeno u tablici. Prije korištenja izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.
- Pribor pokrijte papirom za pečenje tek nakon zagrijavanja.
- Podaci o vremenu u tablicama služe samo za orientaciju. Ovise o kvaliteti i svojstvima namirnica.
- Koristite isporučeni pribor. Dodatni pribor dobit ćete kao poseban pribor u specijaliziranoj trgovini ili kod servisne službe.
- Kada iz pećnice vadite vrući pribor ili posude, koristite kuhinjsku krpu.

Odmrzavanje, zagrijavanje i kuhanje u mikrovalnoj pećnici

U sljedećim tablicama naći ćete mnogo mogućnosti i namjestivih vrijednosti za mikrovalnu pećnicu.

Podatci o vremenu u tablicama orijantacijske su vrijednosti. Ovise o posudu, kvaliteti, temperaturi i svojstvima namirnica.

U tablicama su često navedeni vremenski intervali. Najprije namjestite kraće vrijeme te ga produljite ako je potrebno.

Može se dogoditi da je vaša količina drukčija od one navedene u tablici. Za to postoji osnovno pravilo: dvostuka količina - gotovo dvostruko trajanje, pola količine - upola kraće trajanje.

Posude postavite na sredinu niske rešetke. Tako mikrovalovi mogu doseći hranu sa svih strana.

Odmrzavanje

Napomene

- Zamrznutu namirnicu u otvorenoj posudi stavite na rešetku.
- Osjetljive dijelove poput primjerice pilećih nogu ili krila ili deblje komade pečenja možete pokriti malim komadima aluminijске folije. Folija ne smije dodirivati stijenke komore za kuhanje. Nakon polovine vremena odmrzavanja možete ukloniti aluminijsku foliju.
- Hranu povremeno okrenite 1 do 2 put ili je promiješajte. Velike komade morate više puta okrenuti. Pri okretanju uklonite tekućinu nastalu odmrzavanjem.
- Odmrznutu hranu ostavite još 10 do 60 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura izjednačila. U slučaju peradi tada možete izvaditi iznutrice.

Odmrzavanje	Težina	Snaga mikrovalova u W, trajanje u minutama	Napomene
Cijelo meso govedine, teletine ili svinjetine (s kostima i bez njih)	800 g	180 W, 15 min. + 90 W, 10 - 20 min.	okrenite više puta
	1 kg	180 W, 20 min. + 90 W, 15 - 25 min.	
	1,5 kg	180 W, 30 min. + 90 W, 20 - 30 min.	
Meso u komadima ili kriškama govedine, teletine ili svinjetine	200 g	180 W, 3 min. + 90 W, 10 - 15 min.	pri okretanju odvojite odmrznute dijelove
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 15 - 20 min.	
	800 g	180 W, 8 min. + 90 W, 15 - 20 min.	
Mljeveno meso, miješano	200 g	90 W, 10 - 15 min.	zamrznite čim ravnije okrenite više puta, uklonite već odmrznuto meso
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
	800 g	180 W, 8 min. + 90 W, 15 - 20 min.	
Perad ili rasjek	600 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 15 min.	povremeno okrenite
	1,2 kg	180 W, 15 min. + 90 W, 25 - 30 min.	
Patka	2 kg	180 W, 20 min. + 90 W, 30 - 40 min.	okrenite više puta
Riblji file, riblji kotlet ili kriške	400 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	međusobno odvojite odmrznute dijelove
Riba, cijela	300 g	180 W, 3 min. + 90 W, 10 - 15 min.	-
	600 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
Povrće, npr. grašak	300 g	180 W, 10 - 15 min.	povremeno pažljivo promiješajte
	600 g	180 W, 10 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
Voće, npr. maline	300 g	180 W, 7 - 10 min.	povremeno pažljivo promiješajte, međusobno odvojite odmrznute dijelove
	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5 - 10 min.	
Maslac, otopljen	125 g	180 W, 1 min. + 90 W, 2 - 4 min.	posve uklonite ambalažu
	250 g	360 W, 1 min. + 90 W, 2 - 4 min.	
Kruh, cijeli	500 g	180 W, 6 min. + 90 W, 5 - 10 min.	povremeno okrenite
	1 kg	180 W, 12 min. + 90 W, 15 - 25 min.	
Kolač, suhi, npr. kolač od lijevanog tijesta	500 g	90 W, 15 - 20 min.	samo za kolače bez glazure, vrhnja ili kreme, međusobno odvojite komade kolača
	750 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	
Kolač, sočan, npr. voćni kolač ili kolač sa sirom	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	samo za kolače bez glazure, vrhnja ili želatine
	750 g	180 W, 7 min. + 90 W, 10 - 15 min.	

Odmrzavanje, zagrijavanje, kuhanje ili pečenje duboko smrznutih jela

Napomene

- Izvadite gotova jela iz ambalaže. U posudu koje je prikladno za mikrovalne uređaje, jelo će se brže i ravnomjernejše zagrijati. Različite se komponente hrane mogu zagrijati različitom brzinom.
- Plitka se jela skuhaju brže od visokih. Zbog toga raspodijelite hranu u posudi što pliče. Po mogućnosti ne slažite živežne namirnice u slojevima.
- Uvijek pokrijte hranu. Ako nemate odgovarajući poklopac za Vašu posudu, upotrijebite tanjur ili posebnu foliju za mikrovalne uređaje.
- Po mogućnosti okrenite ili promiješajte jela dok se zagrijavaju 2 do 3 puta.
- Nakon zagrijavanja pustite jela još 2 do 5 minuta mirovati da se izjednači temperatura.
- Uvijek koristite rukavice ili kuhinjsku krpu kada vadite posudu iz pećnice.
- Vlastiti okus jela uglavnom se održava. Zbog toga možete štedljivo upotrijebiti sol i začine.


Odmrzavanje, zagrijavanje ili kuhanje duboko smrznutih jela	Težina	Snaga mikrovalova u W, trajanje u minutama	Napomene
Meni, jelo servirano na tanjuru, gotova jela	300 - 400 g	600 W, 10 - 15 min.	Jelo izvadite iz ambalaže, pokrijte radi zagrijavanja
Juha	400 - 500 g	600 W, 8 - 10 min.	Zatvoreno posuđe
Variva	500 g	600 W, 10 - 15 min.	Zatvoreno posuđe
	1 kg	600 W, 20 - 25 min.	
Kriške ili komadi mesa u umaku, npr. gulaš	500 g	600 W, 15 - 20 min.	Zatvoreno posuđe
	1 kg	600 W, 25 - 30 min.	

Odmrzavanje, zagrijavanje ili kuhanje duboko smrznutih jela	Težina	Snaga mikrovalova u W, trajanje u minutama	Napomene
Riba, npr. komadi filea	400 g	600 W, 10 - 15 min.	Pokriveno
	800 g	600 W, 18 - 20 min.	
Prilozi, npr. riža, tjestenina	250 g	600 W, 2 - 5 min.	Zatvoreno posuđe, dodajte tekućinu
	500 g	600 W, 8 - 10 min.	
Povrće, npr. grašak, brokula, mrkva	300 g	600 W, 8 - 10 min.	Zatvoreno posuđe, dodajte 1 jušnu žlicu vode
	600 g	600 W, 15 - 20 min.	
Špinat na vrhnju	450 g	600 W, 11 - 16 min.	Kuhajte bez dodatka vode

Zagrijavanje jela

⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgođenog naglog kipljenja. To znači da je dosegnuta temperatura vrelista bez nastajanja tipičnih mjehurića u tekućini. Već kod najmanjeg potresanja posude, vredna tekućina može naglo prekipjeti i prskati. Kod zagrijavanja tekućina uvijek dodajte žlicu u posudu. Tako izbjegavate odgođeno kipljenje.

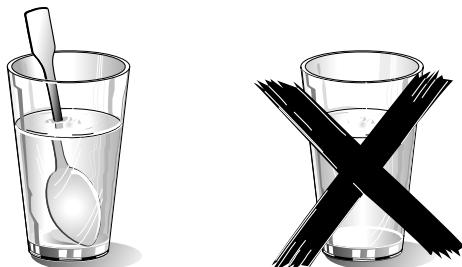

Oprez!

Metalni dijelovi - npr. žličica u čaši - moraju biti udaljeni najmanje 2 cm od stijenki pećnice ili unutrašnje stijenke vrata. Iskre mogu uništiti unutarnje staklo vrata.

Napomene

- Izvadite gotova jela iz ambalaže. U posudu koje je prikladno za mikrovalne uređaje, jelo će se brže i ravnomjernije zagrijati. Različite se komponente hrane mogu zagrijati različitom brzinom.
- Uvijek pokrijte hranu. Ako nemate odgovarajući poklopac za Vašu posudu, upotrijebite tanjur ili posebnu foliju za mikrovalne uređaje.
- Po mogućnosti češće okrenite ili promiješajte jela dok se zagrijavaju. Kontrolirajte temperaturu.
- Nakon zagrijavanja pustite jela još 2 do 5 minuta mirovati da se izjednači temperatura.
- Uvijek koristite rukavice odnosno kuhinjsku krpu kada vadite posudu iz pećnice.

Zagrijavanje hrane	Težina	Snaga mikrovalova u W, trajanje u minutama	Napomene
Meni, jelo servirano na tanjuru, gotova jela	350 - 500 g	600 W, 5 - 10 min.	Jelo izvadite iz ambalaže, pokrijte radi zagrijavanja
Pića	150 ml	900 W, 1 - 2 min.	Oprez! U staklo stavite žlicu, alkoholna pića nemojte pregrijati, povremeno prekontrolirajte
	300 ml	900 W, 2 - 3 min.	
	500 ml	900 W, 3 - 4 min.	
Hrana za bebe, npr. boćice s mlijekom	50 ml	360 W, oko 1 min.	Boćice bez dude ili poklopca postavite na dno komore za kuhanje, nakon zagrijavanja dobro protresite ili promiješajte, obvezno provjerite temperaturu
	100 ml	360 W, 1 - 2 min.	
	200 ml	360 W, 2 - 3 min.	
Juha 1 šalica	175 g	900 W, 2 - 3 min.	-
2 šalice	po 175 g	900 W, 4 - 5 min.	
4 šalice	po 175 g	900 W, 5 - 6 min.	
Kriške ili komadi mesa u umaku, npr. gulaš	500 g	600 W, 10 - 15 min.	Pokriveno
Varivo	400 g	600 W, 5 - 10 min.	Zatvoreno posuđe
	800 g	600 W, 10 - 15 min.	
Povrće	150 g	600 W, 2 - 3 min.	Dodajte malo tekućine
	300 g	600 W, 3 - 5 min.	

Kuhanje jela

Napomene

- Plitka se jela skuhaju brže od visokih. Zbog toga raspodijelite hranu u posudi što pliće. Po mogućnosti ne slažite živežne namirnice u slojevima.
- Kuhajte jela u zatvorenom posudu. Ako nemate odgovarajući poklopac za Vašu posudu, upotrijebite tanjur ili posebnu foliju za mikrovalne uređaje.

- Vlastiti okus jela uglavnom se održava. Zbog toga možete štedljivo upotrijebiti sol i začine.
- Nakon kuhanja pustite jela još 2 do 5 minuta mirovati da se izjednači temperatura.
- Uvijek koristite rukavice odnosno kuhinjsku kruhu kada vadite posudu iz pećnice.

Kuhanje hrane	Težina	Snaga mikrovalova u W, trajanje u minutama	Napomene
Cijelo pile, svježe, bez iznutrica	1,5 kg	600 W, 30 - 35 min.	Okrenite nakon polovine vremena
Riblji file, svježi	400 g	600 W, 5 - 10 min.	-
Povrće, svježe	250 g 500 g	600 W, 5 - 10 min. 600 W, 10 - 15 min.	Narežite na komade jednake veličine, na 100 g dodajte 1 do 2 jušne žlice vode, povremeno promiješajte
Krumpir	250 g 500 g 750 g	600 W, 8 - 10 min. 600 W, 11 - 14 min. 600 W, 15 - 22 min.	Narežite na komade jednake veličine, na 100 g dodajte 1 do 2 jušne žlice vode, povremeno promiješajte
Riža	125 g 250 g	600 W, 7 - 9 min. + 180 W, 15 - 20 min. 600 W, 10 - 12 min. + 180 W, 20 - 25 min.	Dodajte dvostruku količinu tekućine; rabite visoko, zatvoreno posuđe
Slatka jela, npr. puding (instant)	500 ml	600 W, 7 - 9 min.	Povremeno 2 do 3 put promiješajte pjenjačom
Voće, kompot	500 g	600 W, 9 - 12 min.	-

Kokice za mikrovalnu pećnicu

Napomene

- Koristite plitko stakleno posuđe otporno na toplinu, npr. poklopac kalupa za nabujke, stakleni tanjur ili staklenu zdjelu (Pyrex)
- Stavite posude uvijek na rešetku.
- Ne koristite porculan niti jako zaobljene tanjure.
- Namjestite kao što je opisano u tablici. Ovisno o proizvodu i količini može biti potrebno prilagoditi vrijeme.

- Kako kokice ne bi zagorjele, vrećicu s kopicama kratko izvadite nakon 1 minute i 30 sekundi i protresite. Oprez, vruće!

Upozorenje – Opasnost od opeklina vrućom parom!

- Vrećicu s kopicama oprezno otvorite jer može izaći vruća para.
- Nikada nemojte namjestiti punu snagu mikrovalova.

Težina	Pribor	Snaga mikrovalova u W, trajanje u minutama
Kokice za mikrovalnu pećnicu	1 vrećica od 100 g	Posuđe, rešetka 600 W, 3 - 5 min.

Savjeti za korištenje mikrovalne pećnice

Za pripremljenu količinu hrane ne možete pronaći podatke za namještanje.	Produljite ili skratite vrijeme kuhanja prema slijedećem pravilu: dvostruka količina = dvostruko vrijeme pola količine = pola vremena
Hrana je postala presuha.	Kod slijedećeg puta namjestite kraće vrijeme kuhanja ili odaberite slabiju snagu mikrovalnog uređaja. Poklopite posudu s jelom i dodajte više tekućine.
Nakon isteka vremena jelo se još nije odmrznulo, zagrijalo odnosno skuhalo.	Namjestite dulje vrijeme. Veće količine ili jela koja su visoka trebaju dulje vreme.
Nakon isteka vremena kuhanja, jelo je pregrijano na rubu zdjele a u sredini još nije gotovo.	Promiješajte jelo povremeno i kod slijedećeg zagrijavanja odaberite slabiju snagu i dulje trajanje.
Nakon odmrzavanja perad ili meso je s vanjske strane već skuhano a u sredini još nije ni odmrznuto.	Kod slijedećeg odmrzavanja odaberite slabiju snagu mikrovalnog uređaja. Kod većih količina više puta okrenite namirnice koje hoćete odmrznuti.

Kolači i pecivo

O tablicama

Napomene

- Informacije o vremenu vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.
- Temperatura i trajanje pečenja ovise o svojstvima i količini tjesteta. Stoga su u tablicama navedeni intervali. Počnite s nižom vrijednošću i ako je potrebno, sljedeći put namjestite višu. Niža temperatura daje ravnomjerniju boju.
- Dodatne informacije pronaći ćete pod [Savjeti za pečenje](#) na kraju tablica.
- Kalup za kolače uvijek postavite na sredinu niske rešetke.

Limovi za pečenje

Napomena: Najprikladniji su tamni, metalni limovi za pečenje.

Kolači u kalupima	Pribor	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Kolač od miješanog tjesteta, jednostavni	Kalup u obliku vjenca/pravokutni kalup	gas	170-180	90	40-50
Kolač od miješanog tjesteta, fini (npr. suhi prhki kolač)*	Kalup u obliku vjenca/pravokutni kalup	gas	150-170	-	70-90
Podloga za tortu od miješanog tjesteta	Kalup za voćnu tortu	gas	160-180	-	30-40
Voćni kolač, fini, miješano tjesto	Kalup s bočnim otvaranjem/kalup za kuglof	gas	170-180	90	35-45
Biskvitna podloga, 2 jaja	Kalup za voćnu tortu	gas	160-170	-	20-25
Biskvitna torta, 6 jaja	tamni kalup s bočnim otvaranjem	gas	170-180	-	35-45
Podloga od prhkog tjesteta s rubom	tamni kalup s bočnim otvaranjem	gas	170-190	-	30-40
Voćna torta ili torta od sira s podlogom od prhkog tjesteta*	tamni kalup s bočnim otvaranjem	gas	170-190	180	35-45
Švicarska pita**	tamni kalup s bočnim otvaranjem	gas	190-200	-	45-55
Kuglof	Kalup za kuglof	gas	170-180	-	40-50
Pizza, tanko tjesto, malo nadjeva**	okrugli lim za pizzu	gas	220-230	-	15-25
Pikantni kolači**	tamni kalup s bočnim otvaranjem	gas	200-220	-	50-60
Kolač od lješnjaka	tamni kalup s bočnim otvaranjem	gas	170-180	90	35-45
Dizano tjesto sa suhim nadjevom	okrugli lim za pizzu	gas	160-180	-	50-60
Dizano tjesto sa sočnim nadjevom	okrugli lim za pizzu	gas	170-190	-	55-65
Pleterica od dizanog tjesteta sa 500 g brašna	okrugli lim za pizzu	gas	170-190	-	35-45
Biskupski kruh sa 500 g brašna	okrugli lim za pizzu	gas	160-180	-	60-70
Savijača, slatka	okrugli lim za pizzu	gas	190-210	180	35-45

* Kolače ostavite oko 20 minuta da se ohlade u pećnici.

** Kalup stavite izravno na okretni tanjur.

Čajni kolačići	Pribor	Način grijanja	Temperatura u °C	trajanje u minutama
Keksi	Okrugli lim za pizzu	gas	150 - 170	25 - 35
Makroni	Okrugli lim za pizzu	gas	110 - 130	35 - 45
Puslice od snijega	Okrugli lim za pizzu	gas	100	80 - 100
Muffini	Kalup za muffine na rešetci	gas	160 - 180	35 - 40
Kolači od kuhanog tjesteta	Okrugli lim za pizzu	gas	200 - 220	35 - 45
Kolači od lisnatog tjesteta	Okrugli lim za pizzu	gas	190 - 200	35 - 45
Kolači od dizanog tjesteta	Okrugli lim za pizzu	gas	200 - 220	25 - 35

Kruh i pecivo	Pribor	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje u minutama
Kruh od kiselog tijesta od 1,2 kg brašna	okrugli lim za pizzu	✉	210-230	50-60
Lepinja*	okrugli lim za pizzu	✉	220-230	25-35
Pecivo	okrugli lim za pizzu	✉	210-230	25-35
Pecivo od dizanog tijesta, slatko	okrugli lim za pizzu	✉	200-220	15-25

* Kalup stavite izravno na okretni tanjur.

Savjeti za pečenje

Želite peći prema vlastitom receptu.	Orijentirajte se prema sličnom jelu u tablicama za pečenje.
Želite se koristiti kalupom od silikona, stakla, plastike ili keramike.	Kalup mora biti otporan na temperaturu do 250 °C. U tim kalupima kolač dobivaju slabiju boju. Ako uključite i mikrovalnu pećnicu, trajanje se može skratiti u odnosu na informaciju u tablici.
Ovako ćete utvrditi je li kolač od lijevanog tijesta pečen.	Otpriklike 10 minuta prije kraja navedenog vremena pečenja drvenim štapićem ubodite u najviše mjesto na kolaču. Ako se tijesto više ne lijepi za drvo, kolač je gotov.
Kolač je pao.	Sljedeći put dodajte manje tekućine ili temperaturu pećnice namjestite za 10 stupnjeva niže i produljite vrijeme pečenja. Pridržavajte se navedenog vremena miješanja u receptu.
Kolač je u sredini visok, a na rubu niži.	Namastite samo dno kalupa. Nakon pečenja kolač pažljivo odvojite možem.
Kolač je pretaman.	Odaberite nižu temperaturu i kolač pecite malo dulje.
Kolač je presuh.	Čačkalicom probušite male rupe u gotovom kolaču. Zatim preko kolača nakapajte voćni sok ili alkoholno piće. Sljedeći put odaberite temperaturu višu za 10 stupnjeva ili skratite vrijeme pečenja.
Kruh ili kolač (npr. kolač od sira) izgleda odlično, ali je u sredini nedopečen (prošaran vodenastim prugama).	Sljedeći put stavite malo manje tekućine i pecite nešto dulje na nižoj temperaturi. Kod kolača sa sočnim nadjevom najprije ispecite podlogu, posipajte je bademima ili mrvicama te zatim na to stavite nadjev. Pridržavajte se recepata i vremena pečenja.
Kolač se ne odvaja od kalupa kada ga pokušate istresti.	Kolač nakon pečenja pustite još 5 do 10 minuta da se ohladi, tada će se lakše odvojiti od kalupa. Ako se još uvijek ne može odvojiti, rub još jedanput pažljivo otpustite nožem. Ponovno protresite kolač i kalup višestruko prekrijte mokrom, hladnom krpom. Sljedeći put kalup dobro namastite i dodajte više mrvica.
Vlastitim termometrom mjerili ste temperaturu u pećnici i pritom utvrdili odstupanje.	Proizvođač temperaturu u pećnici mjeri rešetkom za ispitivanje nakon određenog vremena u sredstu komore za kuhanje. Svako posuđe i dio pribora utječe na izmjerenu vrijednost tako da ćete kod vlastitih mjerjenja uvijek utvrditi odstupanje.
Između kalupa i rešetke nastaju iskre.	Provjerite je li kalup izvana čist. Promijenite položaj kalupa u komori za kuhanje. Ako to ne pomaže, nastavite peći bez mikrovalne pećnice. Vrijeme pečenja produljiti će se.

Pečenje i roštiljanje

O tablicama

Temperatura i trajanje pečenja ovise o svojstvima i količini hrane. Stoga su u tablicama navedeni intervali. Počnite s nižom vrijednošću i ako je potrebno, sljedeći put namjestite višu.

Dodatne informacije pronaći ćete pod **Savjeti za pečenje i roštiljanje** na kraju tablica.

Posuđe

Možete rabiti svako posuđe otporno na toplinu i prikladno za mikrovalnu pećnicu. Metalni limovi za pečenje prikladni su samo za pečenje bez mikrovalova.

Posuđe se može veoma zagrijati. Pri vađenju se koristite krpom za prihvatanje vrućeg posuđa.

Vruće stakleno posuđe odložite na suhu kuhinjsku krpu. Ako je podloga mokra ili hladna, staklo može napuknuti.

Napomene za pečenje

Napomene

- Za pečenje ribe i peradi rabite visoku posudu.
- Provjerite stane li vaša posuda u komoru za kuhanje. Ne smije biti prevelika.
- Meso:
Dno posude pokrijte s malo tekućine. Za pirjanu govedinu dodajte malo više tekućine. Komade mesa okrenite nakon polovine vremena. Kada je pečenje gotovo, treba još 10 minuta odmarati u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Tako se sok u mesu može bolje rasporediti.
- Perad:
Komade mesa okrenite nakon $\frac{2}{3}$ vremena.

Napomene za roštiljanje

Napomene

- Uvijek roštiljajte uz zatvorena vrata pećnice i nemojte predzagrijavati.
- Po mogućnosti uzmite komade za roštilj jednake debljine. Debljina odrezaka mora biti najmanje 2 do 3 cm. Tako ćete ih ravnomjerno ispeći i ostat će lijepo sočni. Odreske solite tek nakon roštiljanja.
- Komade za roštilj okrećite klijevima za roštilj. Ako vilicom ubodete meso, meso gubi sok i postaje suho.

Govedina

Napomene

- Pirjano goveđe pečenje okrenite nakon $\frac{1}{3}$ i $\frac{2}{3}$ vremena. Na kraju još pustite oko 10 minuta da odstoji.

- Tamno meso, npr. govedina, brže dobiva boju nego svijetlo meso poput teletine ili svinjetine. Komadi za roštilj od svjetlog mesa ili ribe često su na površini samo svjetlosmeđi, ali su iznutra ipak pečeni i sočni.
- Grijач za roštilj automatski se uključuje i ponovno uključuje. To je normalno. Učestalost ovisi o namještenom stupnju roštilja.

- Govedi file i rostbf okrenite nakon polovine vremena. Na kraju još pustite oko 10 minuta da odstoji.
- Odreske okrenite nakon $\frac{2}{3}$ vremena.

Govedina	Pribor	Vrsta grijanja	Temperatura u °C, stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pirjano goveđe pečenje, oko 1 kg	zatvoreno posuđe	☒	180-200	-	120-143
Govedi file, srednje pečen, oko 1 kg	otvoreno posuđe	☒	180-200	90	30-40
Rostbf, srednje pečen, oko 1 kg	otvoreno posuđe	☒	210-230	180	30-40
Odrezak, srednje pečen, debljine 3 cm	visoka rešetka	☐	3	-	svaka strana: 10-15

Teletina

Napomena: Teleće pečenje i koljenicu okrenite nakon polovine vremena. Na kraju još pustite oko 10 minuta da odstoji.

Teletina	Pribor	Način grijanja	Temperatura °C	Snaga mikrovalova u W	trajanje u minutama
Teleće pečenje, oko 1 kg	Zatvoreno posuđe	☒	180 - 200	-	110 - 130
Teleća koljenica, oko 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	☒	200 - 220	-	120 - 130

Svinjetina

Napomene

- Nemasno svinjsko pečenje i pečenje bez kožice okrenite nakon polovine vremena. Na kraju još pustite oko 10 minuta da odstoji.
- Pečenje stavite u posudu s kožicom okrenutom prema gore. Zarežite kožicu. Nemojte okretati pečenje. Na kraju još pustite oko 10 minuta da odstoji.

- Svinjski file i dimljenu svinjetinu nemojte okretati. Na kraju još pustite oko 5 minuta da odstoji.
- Odrezak vratine okrenite nakon $\frac{2}{3}$ vremena.

Svinjetina	Pribor	Vrsta grijanja	Temperatura u °C, stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pečenje bez kožice (npr. vratina), oko 750 g*	zatvoreno posuđe	☒	220-230	180	40-50
Pečenje s kožicom (npr. plećka) oko 1,5 kg*	otvoreno posuđe	☒	190-210	-	130-150
Svinjski file, oko 500 g*	zatvoreno posuđe	☒	220-230	90	25-30
Nemasno svinjsko pečenje, oko 1 kg*	zatvoreno posuđe	☒	210-230	90	60-80

Svinjetina	Pribor	Vrsta grijanja	Temperatura u °C, stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Dimljena svinjetina s kostima, oko 1 kg*	Otvoreno posuđe	-	-	360	45-45
Odrezak vratine debljine 2 cm**		[■]	3	-	1. strana: oko 15-20 2. strana: oko 10-15
* niska rešetka ** visoka rešetka					

Janjetina

Napomena: Janjeći but okrenite nakon polovine vremena.

Janjetina	Pribor	Način grijanja	Temperatura °C	Snaga mikrovalova u W	trajanje u minutama
Janjeća leđa s kostima, oko 1 kg	Otvoreno posuđe	[☒]	210 - 230	-	40 - 50
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, oko 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	[☒]	190 - 210	-	90 - 95

Ostalo

Napomene

- Pečenje od mljevenog mesa na kraju još pustite oko 10 minuta da odstoji.
- Kobasice okrenite nakon $\frac{2}{3}$ vremena.

Ostalo	Pribor	Vrsta grijanja	Temperatura u °C, stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pečenje od mljevenog mesa, oko 1 kg*	Otvoreno posuđe	[☒]	180-200	600 W + 180 W	-
Kobasice za roštilj, 4 do 6 komada Komad po oko 150 g**	-	[■]	3	-	svaka strana: 10-15
* niska rešetka ** visoka rešetka					

Perad

Napomene

- Cijelo pile i pileća prsa postavite tako da prsa budu dolje. Okrenite nakon $\frac{2}{3}$ vremena.
- Uhranjeno uškopljeno pile postavite s prsim prema dolje. Nakon 30 minuta okrenite i snagu mikrivaolova postavite na 180 W.
- Polovicu pileteta i pileći rasjek okrenite kožom prema gore. Nemojte okretati.
- Pačja i gusja prsa okrenite kožom prema gore. Nemojte okretati.
- Gusji batak okrenite nakon polovine vremena. Probodite kožu.
- Pureća prsa i zabatak okrenite kožom prema dolje. Okrenite nakon $\frac{2}{3}$ vremena.

Perad	Pribor	Način grijanja	Temperatura °C, stupanj roštilja	Snaga mikrovalova u W	trajanje u minutama
Pile, cijelo, oko 1,2 kg	Zatvoreno posuđe	[☒]	220 - 230	360	35 - 45
Uhranjeno uškopljeno pile, cijelo, oko 1,6 kg	Zatvoreno posuđe	[☒]	220 - 230	360 180	30 20 - 30
Pile, prepolovljeno, po 500 g	Otvoreno posuđe	[☒]	180 - 200	360	30 - 35
Pileći rasjek, oko 800 g	Otvoreno posuđe	[☒]	210 - 230	360	20 - 30
Pileća prsa s kožom i kostima, 2 komada, oko 350 - 450 g	Otvoreno posuđe	[☒]	190 - 210	180	30 - 40
Pačja prsa s kožom, 2 komada po 300 - 400 g	Otvoreno posuđe	[■]	3	90	20 - 30
Guščja prsa, 2 komada po 500 g	Otvoreno posuđe	[☒]	210 - 230	90	25 - 30

Perad	Pribor	Način grijanja	Temperatura °C, stupanj roštilja	Snaga mikrovalova u W	trajanje u minutama
Guščji batak, 4 komada oko 1,5 kg	Otvoreno posuđe	☒	210 - 230	180	30 - 40
Pureća prsa, oko 1 kg	Zatvoreno posuđe	☒	200 - 220	-	90 - 100
Pureći zabatak, oko 1,3 kg	Zatvoreno posuđe	☒	200 - 220	180	50 - 60

Riba

Napomene

- Za roštiljanje cijelu ribu, npr. pastrvu, postavite po sredini visoke rešetke.
- Rešetku prethodno premažite uljem.

Riba	Pribor	Način grijanja	Temperatura °C	trajanje u minutama
Riblji odrezak, npr. losos, debljine 3 cm, na roštilju	Visoka rešetka	☒	3	20 - 25
Riba, cijela, 2 - 3 komada po 300 g, na roštilju	Visoka rešetka	☒	3	20 - 30

Savjeti za pečenje i roštiljanje

U tablici nema podataka za težinu pečenja.	Za manje komade pečenja odaberite višu temperaturu i kraće vrijeme kuhanja. Kod većih komada pečenja odaberite nižu temperaturu i dulje vrijeme kuhanja.
Kako možete odrediti je li pečenje gotovo.	Koristite se termometrom za boce (dostupan u specijaliziranim trgovinama) ili "isprobajte žlicom". Žlicom pritisnite pečenje. Ako je tvrdo, gotovo je. Ako popušta, potrebno mu je još malo vremena.
Pečenje izgleda odlično, ali je umak zagorio.	Sljedeći put odaberite manje posudu za pečenje ili dodajte više tekućine.
Pečenje izgleda odlično, ali je umak presvijetao i vodenast.	Sljedeći put odaberite veću posudu za pečenje i dodajte manje tekućine.
Pečenje nije posve pečeno.	Razrežite pečenje. Pripremite umak u posudi za pečenje i komade pečenja stavite u umak. Meso samo dovršite u mikrovaloj pećnici.

Nabujci, zapečena jela, tost

Napomene

- Tablične vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.
- Za nabujke, gratinirani krumpir i lazanje rabite kalup visine 4 do 5 cm, otporan na mikrovalove i toplinu
- Nabujak postavite na nisku rešetku.
- Nabujke i zapečena jela ostavite još 5 minuta u isključenoj pećnici da se dovrše.
- Prepečenac:
Prethodno tostirajte kriške kruha za tost.

Nabujci, zapečena jela, tost	Pribor	Način grijanja	Temperatura °C, stupanj roštilja	Snaga mikrovalova u W	trajanje u minutama
Nabujak, sladak, oko 1,5 kg	Otvoreno posuđe	☒	140 - 160	360	25 - 35
Nabujak, pikantan od kuhanih sastojaka, oko 1 kg	Otvoreno posuđe	☒	150 - 170	600	20 - 25
Lazanje, svježe	Otvoreno posuđe	☒	200 - 220	360	25 - 35
Gratinirani krumpir od sirovih sastojaka, oko 1,1 kg	Otvoreno posuđe	☒	180 - 200	600	25 - 30
Zapečeni tost, 4 komada*		☒	3	-	8 - 10

* visoka rešetka

Gotovi proizvodi, duboko smrznuti

Napomene

- Pridržavajte se proizvođačevih podataka na ambalaži.
- Tablične vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.
- Pržene krumpiriće, krokete i i naribani prženi krumpir nemojte stavljati jedan na drugi i okrenite nakon polovine vremena.
- Namirnicu postavite izravno na rotirajući tanjur.

Gotovi proizvodi	Pribor	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pizza s tankim tjestom*	Okretni tanjur		220-230	-	10-15
Pizza s debelim tjestom	Okretni tanjur		-	600	3
			220-230	-	13-18
Mini pizza*	Okretni tanjur		220-230	-	10-15
Pizza-baget*	Okretni tanjur		-	600	2
			220-230	-	13-18
Pomfrit	Okretni tanjur		220-230	-	8-13
Kroketi*	Okretni tanjur		210-220	-	13-18
Prženi ribani krumpir, punjeni jastučići od krumpira	Okretni tanjur		200-220	-	25-30
Peciva ili baget za podgrijavanje	niska rešetka		170-180	-	13-18
Riblji štapići	Okretni tanjur		210-230	-	10-20
Pileći štapići, nuggets	Okretni tanjur		200-220	-	15-20
Savijača	Okretni tanjur		210-220	180	20-30
Lazanje, oko 400 g**	niska rešetka		220-230	600	12-17

* Pećnicu prethodno zagrijavajte 5 minuta, a zatim namirnice stavite na vrući okretni tanjur.

** Namirnice stavite u odgovarajuće posuđe otporno na toplinu.

Akrilamid u namirnicama

Na koja se jela to odnosi?

Akrilamid nastaje ponajviše kod proizvoda od žitarica i krumpira poput čipsa, prženih krumpirića, tosta, peciva, kruha, finih kolač (kekса, medenjaka, spekulaas keksа) koji se pripremaju na visokoj temperaturi.

Savjeti za pripremanje hrane s malim udjelom akrilamida	
Općenito	Vrijeme pečenja neka bude što kraće. Jela zapecite tako da budu zlatno-žute, ne previše tamne boje. Veliki, debeli komadi pečene hrane sadrže manje akrilamida.
Pečenje	S vrućim zrakom na maks. 180 °C jaje ili žumanjak smanjuju stvaranje akrilamida.
Keksi	S vrućim zrakom na maks. 180 °C jaje ili žumanjak smanjuju stvaranje akrilamida.
Pommes frites pečeni u pećnicici	Ravnomjerno i u jednom sloju raspodijelite po priboru. Pecite najmanje 400 g po pečenju kako se krumpirići ne bi isušili.

Probna jela

Instituti za ispitivanje pomoću ovih jela ispituju kvalitetu i funkciju kombiniranih uređaja s mikrovalnom pećnicom.

U skladu s normom EN 60705, IEC 60705 odnosno DIN 44547 i EN 60350 (2009)

Odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici

Jelo	Snaga mikrovalova u W, trajanje u minuta- ma	Napomena
Meso	180 W, 5 min. + 90 W, 10 - 15 min.	Kalup od Pyrex Ø 22 cm postavite na nisku rešetku. Nakon oko 13 minuta uklonite odmrznuto meso.

Kuhanje s mikrovalovima

Jelo	Snaga mikrovalova u W, trajanje u minuta- ma	Napomena
Umućeno jaje s mlje- kom	600 W, 10 - 13 min. + 180 W, 25 - 30 min.	Kalup od Pyrex 24 x 19 cm postavite na nisku rešetku.
Biskvit	600 W, 9 - 10 min.	Kalup od Pyrex Ø 22 cm postavite na nisku rešetku.
Pečenje od mljevenog mesa	600 W, 18 - 23 min.	Kalup od Pyrex 28 cm postavite na nisku rešetku.

Kuhanje kombinirano s mikrovalovima

Jelo	Snaga mikrovalova u W, trajanje u minuta- ma	Način grijanja	Temperatura °C	Napomena
Gratinirani krumpir	600 W, 25 - 30 min.	☒	210 - 220	Kalup od Pyrex Ø 22 cm postavite na nisku rešetku.
Kolač	180 W, 15 - 20 min.	☒	180 - 200	Kalup od Pyrex Ø 22 cm postavite na nisku rešetku.
Pile	360 W, 35 - 40 min.	☒	200 - 220	Okrenite nakon 2/3 vremena.


Pečenje

Napomena: Tablične vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.

Jelo	Posuđe	Način gri- janja	Temperatura °C	Trajanje pečenja, minu- te
Vodeni biskvit	Rastavljeni kalup za kolače Ø 26 cm, niska rešetka	☒	160 - 180	30 - 40
Pokriveni kolač od jabuka	Rastavljeni kalup za kolače Ø 20 cm, niska rešetka	☒	190 - 210	50 - 60

Roštilj

Jelo	Pribor	Način grij- anja	Stupanj roštilja	Trajanje, minute
Zapeći dvopek	Visoka rešetka	☒	3	4 - 5
Pljeskavica od govedine 9 komada	Visoka rešetka	☒	3	30 - 35

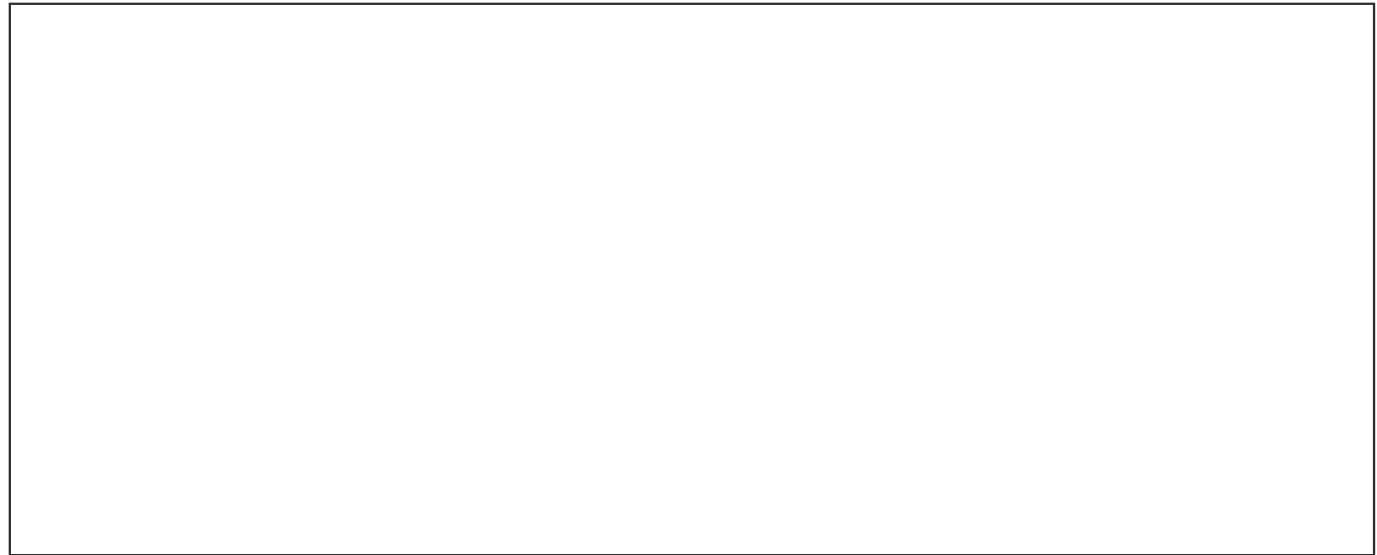

HK Appliances GmbH
Werkstrasse 3
32289 Rödinghausen
DEUTSCHLAND



9001334856
970831
hr